


NEVIR



RADIO CASSETTE GRABADOR NVR-434-T MANUAL DEL USUARIO

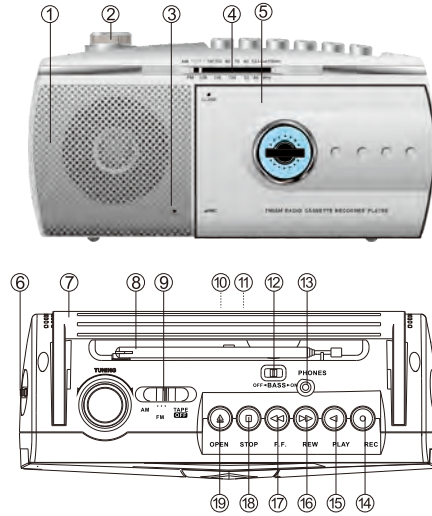

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Altavoz | 11. Toma de entrada "tipo Jack" |
| 2. Botón de sintonización de la radio | 12. Encendido de sonido de bajos "Bass" |
| 3. Micrófono incorporado | 13. Toma auricular |
| 4. Indicador de banda de radio | 14. Botón de grabación |
| 5. Tapa del cassette | 15. Botón de reproducción |
| 6. Botón de volumen | 16. Botón de rebobinado |
| 7. Asa | 17. Botón de avance del cassette |
| 8. Antena | 18. Botón de detención reproducción |
| 9. Botón de funciones | 19. Botón apertura pletina |
| 10. Compartimento para pilas | |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Funcionamiento con pilas.

Abrir el compartimento e insertar 3 pilas (UM-1)

Funcionamiento a la toma de corriente.

Conecte el cable de corriente a la base del enchufe. Por favor, compruebe primeramente, que el voltaje indicado en el producto corresponde con el voltaje de la tensión de red suministrada.

ESPECIFICACIONES

Suministro de Energía: Pilas: DC 4.5 V, UM 1 X 3 pilas
Tensión de red AC 230 V / 50 Hz

Potencia de salida: 0.75 W

Velocidad del cassette: 4.76 cm/s \pm 3%

Frecuencia: FM: 88-108 MHz

AM: 530-1600 KHz

Impedancia del altavoz: 8 Ω

Dimensiones: 235mm (Longitud) * 89.5mm (Profundidad) * 112mm (Alto)

Peso: 850 g, sin incluir las pilas

RADIO

1. Primeramente ajuste la función a la posición RADIO, después ajuste la banda AM o FM
2. Sintonice la emisora deseada, girando el botón de sintonizado
3. Ajuste el volumen y el nivel de sonido deseado.
4. Para la recepción de la radio se recomienda extender la antena y girarla hasta encontrar la mejor calidad de recepción.

REPRODUCCIÓN

1. Ajuste la función TAPE (Cassette)
2. Introduzca el cassette en el compartimento y cierre la compuerta
3. Pulse el botón PLAY, ajuste el volumen deseado. Cuando la cinta llegue al final, el botón PLAY se saltará automáticamente.
4. La cinta puede adelantarse presionando el botón F.F. y también puede rebobinarse presionando el botón REW. Pulse el botón STOP para detener todas las funciones

ADVERTENCIA

1. Este aparato podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas desprovistas de la experiencia o los conocimientos necesarios siempre que estén supervisados o hayan sido instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que ello conlleva.

2. Los niños no deberán usar el aparato como si se tratara de un juguete. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser efectuados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.

3. Si el cable para enchufar a la fuente de alimentación estuviera dañado, se debe reemplazar por uno garantizado por el proveedor o servicio técnico oficial.

4. El Producto es solamente para uso interior y doméstico.

GRABACIÓN

Grabación interna.

1. Ajuste la con el botón la función RADIO, sintonice la emisora deseada
2. Inserte una cinta de cassette virgen, y presione el botón REC para empezar a grabar

Grabación externa.

1. Ajuste la con el botón la función TAPE OFF.
2. Inserte una cinta de cassette virgen, y presione el botón REC para empezar a grabar y mantenga una distancia adecuada entre el micrófono MIC y la fuente de voz que se quiera grabar.
Atención: La calidad de la grabación está sujeta a la calidad de la cinta de cassette.

MANTENIMIENTO

1. El cabezal magnético y los ejes que suelen estar en contacto con la cinta de cassette, por lo cual, pueden absorber, polvo y suciedad. Para limpiarlos, abra primero la compuerta del cassette. Después use un pequeño algodón o líquido antiséptico. Después séquelo adecuadamente antes de usarlo otra vez.
2. El cabezal magnético debe mantenerse lejos de metales y objetos magnéticos. Si el cabezal se magnetiza aparecerá un ruido.
3. Cuando limpie la unidad no use agentes químicos o corrosivos.
4. Cuando no utilice la unidad por mucho tiempo, quite las pilas para evitar derrames del líquido que contienen.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC
PLEASE INCLUDE ALL THE DIRECTIVES THAT APPLY

FOR THIS MODEL

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

PLEASE INCLUDE ALL THE DIRECTIVES THAT APPLY

FOR THIS MODEL

DIRECTIVA ROHS

PLEASE INCLUDE ALL THE DIRECTIVES THAT APPLY

FOR THIS MODEL

Descripción del aparato: **RADIO CASSETTE GRABADOR**

Modelo NEVIR: **NVR-434-T**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14


Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares,
Madrid

NEVIR



PORTABLE RADIO CASSETTE RECORDER NVR-434-T USER MANUAL

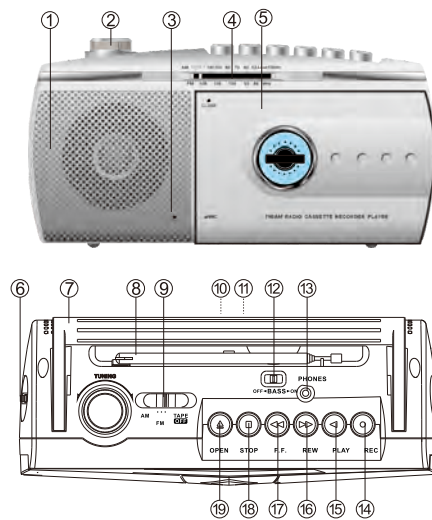

CONFIGURATION AND FUNCTIONS

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Speaker | 11. AC input jack |
| 2. Tuning button | 12. Bass switch |
| 3. Built-in MIC | 13. Earphone jack |
| 4. Band indicator | 14. Record button |
| 5. Cassette door | 15. Play button |
| 6. Volume button | 16. F.R WD button |
| 7. Hand-holder | 17. F.F WD button |
| 8. FM Antenna | 18. Stop button |
| 9. Function switch | 19. Open button |
| 10. Battery compartmen | |

POWER SUPPLY

BATTERY OPERATION:

Open the battery compartment and insert 3 purchase batteries(UM-1)

AC OPERATION:

Plug the AC power cord into the socket. Please first check carefully, that the voltage indicated on your set corresponds to the voltage of the power sources

SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY: DC 4.5V, UM-1X3 BATTERIES
AC 230V / 50Hz

OUT PUT: 0.75W

CASSETTE SPEED: 4.76CM/S \pm 3%

WOBBLE: 0.25%

FREQUENCY: FM: 88-108MHz

AM: 530-1600KHz

SPEAKER IMPEDANCE: 8 OHM

DIMENSIONS: 235(L)X89.5(W)X112(H)mm

WEIGHT: About 850g(WITHOUT BATTERY)

RADIO

1. First set the FUNCTION switch to RADIO position, then set the band switch to AM(MW) for AM(MW) reception or FM for FM reception.
2. Tune in the desired station by rotating the Tuning Control.
3. Adjust the volume to desired sound level with the volume control.
4. For AM(MW) reception, it is recommended to rotate the set for best reception. For FM/TV reception, extend the antenna fully and rotate to find best possible reception.

PLAYBACK

1. Set the Function switch to TAPE.
2. Insert a recorded cassette to the cassette compartment and close the cassette door.
3. Press the PLAY button, adjust the volume to desired listening level. When the tape comes to an end, the PLAY button will release automatically.
4. The tape can be advanced by pressing the F.F button and also, can be rewind by pressing the REW button. Press the STOP button to stop all functions.

WARNING

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. The Product is only for household / indoor use.

RECORDING

INTERNAL RECORDING:

1. Set the Function Switch to Radio, tune in the desired station.
2. Insert a blank tape with protected erasing tab to the cassette house, press the REC button to begin recording.

EXTERNAL RECORDING:

1. Set Function Switch to TAPE OFF position.
 2. Insert a blank tape to the cassette house, press the RECORD button and keep a suitable distance between MIC and the voice source to begin recording.
- Attention:** The recording quality is subject to the tape quality.

MAINTENANCE

1. Magnetic head, axle and pulley often gets in touch with the tape for which, they absorb dust or dirty things on them. To clean, first open the cassette door. Then use a little cotton and antiseptic liquid to clean them. After cleaning, they should be properly dried before using.
2. The magnetic head must be kept away from metal or magnetic object. If the magnetic head is magnetized, noise will appear.
3. When cleaning the dock, don't use chemical rag or other chemical matters.
4. To avoid battery spillage causing damage to the set, remove the batteries when the set is not used for a long time.