OPERATING INSTRUCTIONS

Model： NVR-5203 CVSD

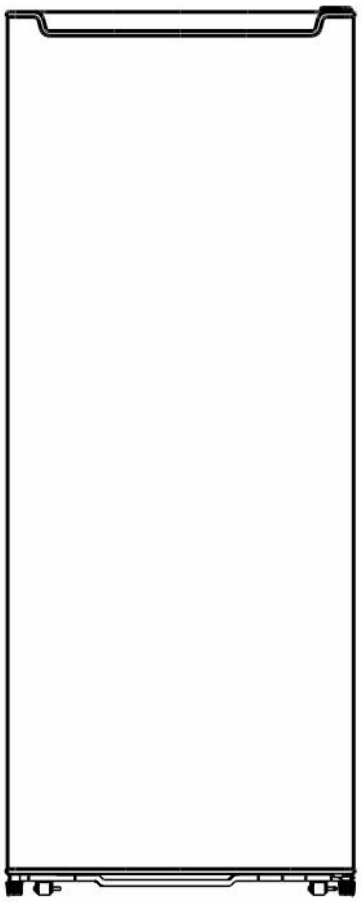

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance.

Dear customer:

Thank you for buying your new freezer. To ensure that you get the best results from your new freezer, please take time to read through these simple instructions in this booklet.

Please ensure that the packaging material is disposed of in accordance with the current environmental requirements.
If the freezer is visibly damaged, do not connect it to the power supply, Contact the store from where you purchased the appliance.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS…….…....2

INSTALLATION…….…....4

Positioning……..4

Electrical connection……...…4

NAMES OF THE PARTS……...….5

OPERATION AND MAINTENANCE……...…6

Operation - Temperature regulation……....…6

Storing food and drink…….....…...…6

Storing frozen food/freezing fresh food…….....…6

Important……...….6

The care required for best performance…….....6

Defrosting food……..... 6

Defrosting the appliance…….....…7

Prolonged periods of disuse…….....7

Cleaning the Appliance…….…..7

TROUBLESHOOTING……...……...…7

HOW TO DISPOSE OF THE PACKING MATERIAL…….....8

Weee ……...…....8

CIRCUIT DIAGRAM.....9

TECHNICAL INFORMATION.....9

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING **To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury follow these basic precautions when using your refrigerator.**

1) **WARNING----**Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
2) **WARNING----**Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
3) **WARNING----**Do not damage the refrigerant circuit to increase the risk of a leak when handle, move, clean and use of refrigerator.
4) **WARNING----**Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliances, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
5) **WARNING----DANGER:** Never allow children to play with, operate, or crawl inside the refrigerator. Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
- Take off the doors
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

6) The appliance has to be unplugged before carrying out user maintenance on the appliance.
7) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be made by children without supervision.
8) If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
9) Please abandon the refrigerator according to local regulations as the unit contains flam mable blowing gas and refrigerant.
10) Follow local regulations regarding disposal of the appliance due to flammable refrigerant and blowing gas. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
11) This appliance is intended to be used in household and similar environments; such as:
- staffkitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

12) Do not store or use gasoline or any inflammable liquors and liquids inside or in the vicinity of refrigerator.
13) Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance. Use of an extension can negatively affect the unit”s performance.
14) Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

BEFORE PUTTING INTO USE

- Before connecting the appliance to the power supply, let it stand for about 2 hours, which will reduce a possibility of malfunctions in the cooling system due to transport handling.
- Clean the appliance, and be thorough, especially in the interior (See “HOW TO CLEAN”).
- In case the interior accessories are not correctly placed, rearrange them as described in chapter “NAME OF THE PARTS”.

Instructions for Use

These instructions for use are intended for the user. They describe the appliance and its correct and safe use. They were prepared for various types/models of fridges therefore you may find in it description of some functions and accessories that your appliance does not have.

TIPS FOR ENERGY SAVING

- Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, mind to close it as soon as possible.
- Every now and then check if the appliance is sufficiently ventilated (adequate air circulation around the appliance).
- Set thermostat from higher to lower settings as soon as possible (depends on how loaded the appliance is ambient temperature etc).
- Before loading the appliance with packages of fresh foods, make sure they are cooled to ambient temperature.
- Ice and frost layer increase energy consumption, so defrost the appliance as soon as the layer is 1/8” thick.

IMPORTANT

- **DANGER:** Risk of child entrapment. Before you throw away your old fridge:
  Take off the doors.
  Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- The appliance must be correctly connected to the power supply. (See: "HOW TO INSTALL").
- Do not use an extension cords or ungrounded (two prong) adapters.
- Do not touch the cooled surfaces while the appliance operates, especially not with wet hands, because the skin may stick to the cold surfaces.
- Do not freeze bottles containing liquid, especially soft drinks, such as mineral water, sparkling wine, beer, cola etc., because liquid expands during freezing and the glass bottle is very likely to blow up.
- Do not eat frozen food (bread, fruit, vegetables), because you can get frostbites.
- If the food has strange smell or color, throw it away, because it is very likely that it is spoiled and therefore dangerous to eat.
- Disconnect the appliance from the power supply before repairing it (only a qualified technician should repair it), before cleaning.
- Do not defrost the appliance with other electric devices (hair dryer etc.) and never scrape the ice or frost layer with sharp tools.
- The rating plate is inside the appliance or outside on the rear wall.

INSTALLATION

Positioning

Position the appliance away from heat sources such as stoves, radiators, direct sunlight etc.

Before connect the power supply, remove the supporting base and then screw down the front foot of appliance correctly to make it leveled correctly.

This appliance is suitable in 'N,ST' climate.

Climate Class	Ambient Temperature
N,ST	From +16℃ to +38℃

Appliances must not be exposed to rain. Sufficient air must be allowed to circulate in the lower rear section of appliances, as poor air circulation can affect performance. Built-in appliances should be positioned away from heat sources such as heaters and radiators and out of direct sunlight. Behind the appliance there should be a free space of at least 3in. Kitchen units (e.g. cupboards) should be at least 2in. away from the appliance in order to assure adequate ventilation. There should be 4in. between both sides of the appliance and other obstacles.

Electrical connection

Before connecting the appliance to the power supply, ensure that the voltage and frequency as indicated on the data plate correspond to those of the electrical mains.

A deviation of -6% to +6% is admissible with respect to the rated voltage. For operation with other voltage supplies, an adequately powered auto-transformer is required.

Always connect the appliance to an efficient earthing system.
Put the appliance in upright position for at least 2 hours before switching it on.

NAMES OF THE PARTS

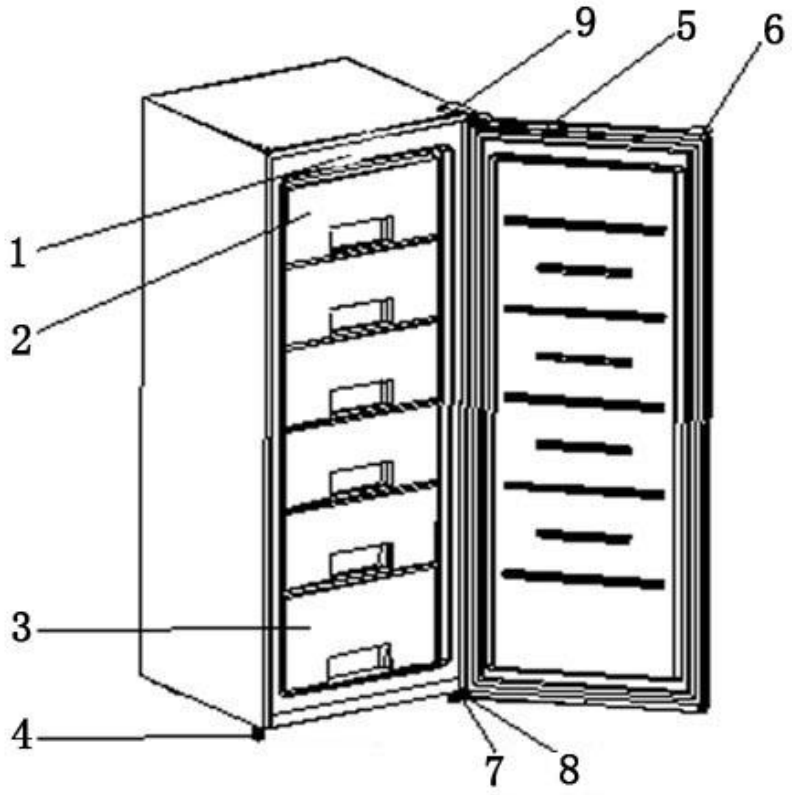

(1) Temperature Control Box
(2) Upper drawer
(3) Lower drawer
(4) Adjustable legs
(5) Magnetic Gasket
(6) Hole button of door
(7) Bottom hinge
(8) Door stopper
(9) Top hinge cover

OPERATION AND MAINTENANCE

Operation - Temperature regulation

To control the internal temperature, adjust the thermostat dial. “1” is the warmest setting. “7” is the coldest. The Dial may be set any place on the scale. It does not have to be set exactly on a number. To make ice cubes in the freezer compartment, adjust the thermostat to the coldest setting.

Note: Wait 3-5 minutes before restarting if you unplug the freezer. The unit may fail to operate properly if restarted too quickly.

Storing food and drink

For optimal use of the refrigerator compartment observe the following instructions:

1. Never put hot liquids or food in the refrigerator;
2. Cover or wrap food prior to storage
3. Arrange food so that air can circulate freely inside the compartment.

Cooked food, cold meals etc. must be covered well and stored in proper position in the refrigerator.

Fruit and vegetables should be cleaned and stored in the relative drawer.

Bananas, potatoes, onions and garlic should not be stored in the refrigerator unless wrapped first.

Storing frozen food/freezing fresh food

Appliances with compartments can be used to store frozen food for a maximum time of one month.

1. The interval between purchase and placing the food in the freezer should be as short as possible.
2. Never exceed the storage period indicated on the food packaging.
3. Only open the freezer door when necessary and as quick as possible.

In the event of operation after prolonged periods of disuse, switch on the appliance under no-load conditions for 2-3 hours taking care to set the thermostat knob to the highest setting, then place food in the refrigerator as required and adjust the thermostat knob to an intermediate setting.

IMPORTANT

If food stored in the compartment is defrosted, e.g. due to a power failure, it should be consumed within a short time, even if not completely thawed.

The care required for best performance, such as

1) Loadings in the refrigerating appliance should not exceed its storage volume. If the refrigerating appliance stopped for a long time (due to interruption of power supply or failure of the refrigerating system), the frozen food (fresh food) had better to be disposed of according to user’s need.
2) It is better to arrange the food when storage, to avoid cross-contamination.
3) Some types of fresh vegetables and fruits are sensitive to cold; therefore they are not suitable for storage in chill compartment.

Defrosting food

For optimal cooking results with frozen food, we recommend defrosting inside the refrigerator or at ambient temperature, the latter obviously required less time. If you need to save time and cook food in the shortest time,

you can cook small items directly from frozen by lengthening the cooking time slightly, or put the big size items in a microwave oven to reduce the defrosting time.

Defrosting the appliance

Frost on the inner cooling walls of the refrigerator is eliminated automatically every time the motor compressor is shut down. Water from melted frost is collected by means of a channel which leads to a water tray installed above the motor compressor at the rear of the unit. Heat generated by the motor compressor ensures evaporation of the water. Periodically clean the defrost water drain outlet in the refrigerator compartment.

Defrost the freezer compartment when the ice/frost is approximately 3-4mm thick. Set the thermostat dial to "OFF" or "0" to defrost. Remove all contents from the freezer compartment. Leave the freezer door open to allow accumulated ice/frost to melt. Remove large pieces of ice as need. Do not use hot water or other electric heating devices to melt the accumulated ice. After defrosting, remove accumulated ice/water and wipe the freezer compartment with a soft cloth. Restart the unit per starting instructions.

Never use a knife or other sharp metal instrument to scrape ice/frost from the inside of the unit.

Prolonged periods of disuse

If you do not intend to use the appliance for long periods of time. Set the thermostat knob to the "OFF" position and disconnect the power supply. Then take out the foods, defrost and clean the appliance. Leave the door slightly open.

Cleaning the Appliance

Disconnect the power supply before cleaning the appliance.

Do not use coarse or aggressive cleaning agents as you may damage the surface.

Clean the exterior with cloth.

Remove the detachable accessories in the interior of the appliance and clean with water and liquid detergent. Plastic parts cannot be washed in dishwashers.

Wash the interior of the appliance with wet cloth, adding one or two spoonfuls of vinegar.

After cleaning, connect the appliance to power supply and reload it.

TROUBLESHOOTING

Defective operation of the appliance is not always due to a technical fault but is often caused by incorrect installation or use. To avoid unnecessary technical assistance and relative expenses we recommend the following procedures.

1. Internal temperature is not cool enough

Check:

- make sure that the door closes properly;
- make sure that the thermostat setting is correct;
- make sure that the refrigerator is not positioned close to heat sources;
- ——make sure that air can circulate freely at the rear of the appliance;
- make sure that the condenser is not blocked.

2. Internal temperature is too low

Check:

-make sure that the thermostat setting is correct.

3. Excessive appliance noise level

Check:

- Make sure that the appliance is leveled correctly.

4. Appliance operation failure

Check:

-make sure that the thermostat is not set to “OFF” or “0”；

-make sure that the power supply is not disconnected；

-make sure that the plug is inserted correctly into the mains socket；

-make sure that the automatic cut-out on the mains line has not tripped or that the fuse has not broken

-make sure that the power cable is not faulty.

NOTE

If the power cable need to be replaced, remove the plug from the power socket and install the new cable, which must be requested from the Service Center and installed by a qualified technician; ensure that it is properly connected and fixed.

If problems persist after the above procedures, contact your nearest Technical Assistance department.

HOW TO DISPOSE OF THE PACKING MATERIAL

The packing material is recyclable.

The following procedure is recommended:

- dispose of paper, card and carton in the relative containers;
- dispose of plastics in the relative containers.
- If you have no recycling bins in your area then you can put this material in the ordinary bins and/or take it to the appropriate collection centers.

Type X attachment with specially prepared cord-Damaged supply cords must be replaced by a special cord assembly available from the manufacturer or its service agent.

Type Y attachment- Damaged supply cords to be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person to avoid hazard.

Type Z attachment-Damaged supply cord cannot be replaced and the appliance should be scrapped.

WEEE

DISPOSAL：Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Meaning of crossed-out wheeled dustbin: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact you local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

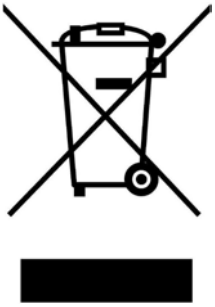

CIRCUIT DIAGRAM

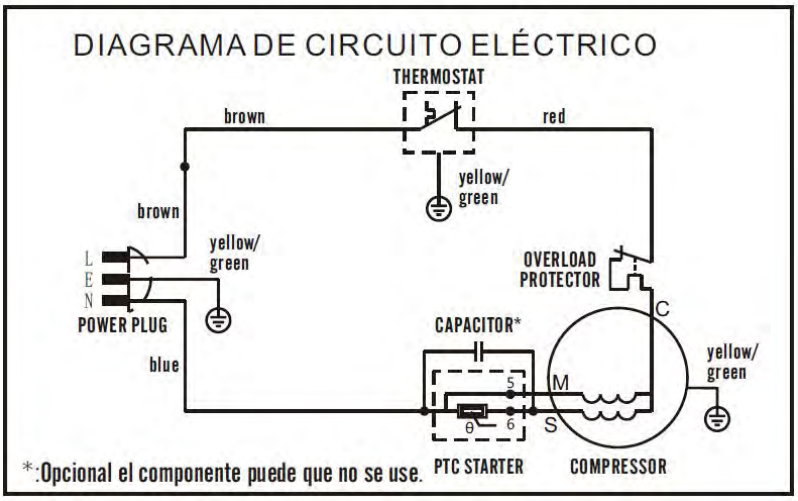

TECHNICAL INFORMATION

Modelo	NVR-5203 CVSD
Gross volume	180L
Storage volume	173L
Climatic class	N, ST
Refrigerant	R600a
Amount	80g
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Rated current	1A
Freezing capacity	13kg/24h
Protection class	I
Net weight	44kg
Blowing gas	Cyclopentane

DECLARATION OF CONFORMITY

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

CE DIRECTIVES	
LVD	**2014/35/EU** **2014/35/UE** **UNE-EN 60335-2-24/A1:2019+A2:2019**
EMC	**2014/30/EU** **2014/30/UE**
ERP	**2009/125/EC** **2009/125/CE**
ROHS	**2011/65/EU** **2011/65/UE**

Descripciones del aparato: **FREEZER ONE DOOR**
Modelo NEVIR**: NVR-5203 CVSD**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador:

NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NVR-5203 CVSD

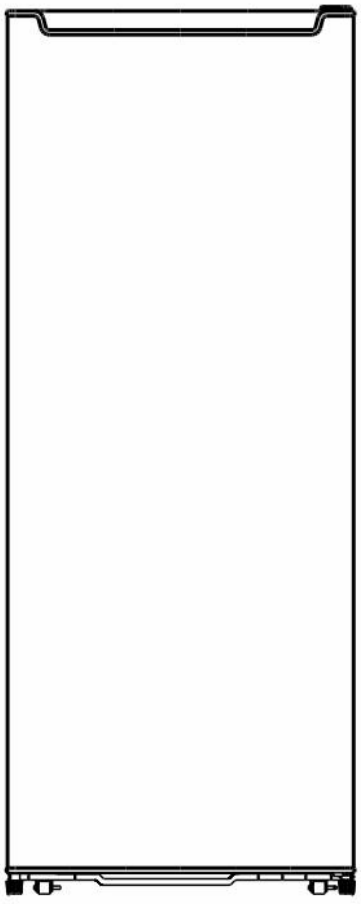

Para garantizar el uso adecuado de este aparato y su seguridad, lea completamente las siguientes instrucciones antes de utilizarlo.

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro congelador. Para asegurar que obtenga los mejores resultados de su nuevo congelador, por favor, tómese el tiempo que precise para leer estas sencillas instrucciones.

Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimina de acuerdo con los requisitos ambientales actuales.
Si el congelador está visiblemente dañado, no lo conecte a la fuente de alimentación y póngase en contacto con la tienda donde compró el aparato.

CONTENIDO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD …….. 2,3
ANTES DE PONER EN USO ……..……..…. 3
EXCLUSIONES DE GARANTÍA……..…. 3,4
CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ……4
IMPORTANTE……..…… 5
INSTALACIÓN……..…… 5
POSICIONAMIENTO y CONEXIÓN ELÉCTRICA .....……..…….. 5,6
NOMBRE DE LAS PARTES ……..……..…... 6
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO……..…... 7
Regulación de temperatura ……..……..…… 7
Almacenar Comida y Bebida…….. 7
Almacenar alimentos congelados / congelar alimentos frescos……..... 7
Descongelar alimentos ……..……..……..…… 8
Descongelar el aparato ……..……..…… 8
Períodos de desuso prolongados ……..……... 8
Limpieza del aparato……..……..…… 8
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS …… 9
CÓMO DESECHAR LOS MATERIALES DE EMBALAJE……..……..... 10
RAEE ……..……..... 10
DIAGRAMA DEL CIRCUITO..... 11
INFORMACIÓN TÉCNICA ……..... 11
DECLARACION DE CONFORMIDAD ……..……..... 12

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, siga estas precauciones básicas al usar su refrigerador.

1) ADVERTENCIA ---- Mantenga las aberturas de ventilación, dentro de la carcasa del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.
2) ADVERTENCIA ---- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
3) ADVERTENCIA ---- No dañe el circuito de refrigerante para aumentar el riesgo de fugas cuando manipule, mueva, limpie y use el refrigerador.
4) ADVERTENCIA ---- No use aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos de los electrodomésticos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
5) ADVERTENCIA ---- PELIGRO: Nunca permita que los niños jueguen, operen o se arrastren dentro del congelador. Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador:

- Quite las puertas para evitar que queden atrapados dentro.
- Quite los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente.

6) El aparato debe desenchufarse antes de llevar a cabo el mantenimiento por parte del usuario.
7) Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su la seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
8) Si el CABLE DE SUMINISTRO está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar un peligro.
9) Por favor, abandone el congelador de acuerdo con las regulaciones locales, ya que la unidad contiene gas inflamable y refrigerante.
10) Siga las regulaciones locales sobre el desecho del aparato debido al refrigerante inflamable y al gas de soplado. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales, según las normas de la ley federal, deben eliminarse antes de su eliminación. Es responsabilidad del consumidor cumplir con las regulaciones federales y locales al desechar este producto.
11) Este aparato está diseñado para ser utilizado para USO DOMÉSTICO y similares como:

- Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- Ambientes tipo cama y desayuno.

12) No almacene o use gasolina o cualquier licor o líquido inflamable dentro o cerca del

congelador.
13) No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (dos clavijas) con este dispositivo. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del electrodoméstico. El uso de una extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.
14) No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.

Precaución riesgo de incendio

ANTES DE PONER EN USO

- Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, déjelo reposar durante aproximadamente 2 horas, lo que reducirá la posibilidad de que el sistema de refrigeración funcione mal debido a la manipulación del transporte.
- Limpie el aparato y sea cuidadoso, especialmente en el interior (consulte “CÓMO LIMPIAR”).
- En caso de que los accesorios interiores no estén colocados correctamente, reorganícelos como se describe en el capítulo "NOMBRE DE LAS PARTES".

Instrucciones de uso

- Estas instrucciones de uso están destinadas al usuario. Describen el aparato y su uso correcto y seguro. Fueron preparados para varios tipos / modelos de frigoríficos/congeladores, por lo que puede encontrar una descripción de algunas funciones y accesorios que su electrodoméstico no tiene.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA:

El coste de la reparación será a cargo del usuario en los siguientes casos:

- Aparato utilizado para uso profesional o no exclusivamente doméstico, en establecimientos públicos, industriales o comerciales.
- Materiales desmontados o manipulados por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Instalaciones, transporte, sustitución de aparatos, puestas en marcha, cambio de sentido de puertas.
- Intervenciones de mantenimiento o de información sobre el uso de los aparatos.
- Cambio de inyectores en aparatos de gas.
- Las averías provocadas por falta de mantenimiento y limpieza o las provocadas por un uso indebido, sobrecarga, abandono o de manera no conforme a las

instrucciones de uso o de instalación de los aparatos.

- Averías provocadas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de instalación incorrecta, en general, averías por causas ajenas al aparato.
- Las averías provocadas por conexiones que puedan presentar fluctuaciones, irregularidades o falta de uniformidad en el suministro, por ejemplo: suministro de agua impulsado por grupos de presión, energía solar, eólica, generadores eléctricos u otro tipo de suministro no normalizado.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato tales como juntas, plásticos, gomas, correas, cristales, bombillas, asas, tiradores, tapas de quemadores, filtros, rejillas, etc.
- Aparatos que presenten oxidación o daños por corrosión en esmaltes o pinturas o causados por efectos químicos o electroquímicos del agua o por contacto con sustancias inapropiadas o debido a condiciones ambientales anómalas
- Defectos estéticos en serigrafía o pintura.
- Los daños de transporte o manipulación, golpes, etc.
- Los aparatos deben instalarse de forma accesible para su reparación, debiendo asumir el usuario los costes necesarios para el acceso al aparato para su preparación y sustitución.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

- Trate de no abrir la puerta con demasiada frecuencia, especialmente cuando el clima es húmedo y caluroso. Una vez que abres la puerta, recuerda cerrarla lo antes posible.
- De vez en cuando, verifique si el aparato está suficientemente ventilado (circulación de aire adecuada alrededor del mismo).
- Ajuste el termostato de mayor a menor configuración tan pronto como sea posible (depende de la carga del aparato a la temperatura ambiente, etc.).
- Antes de cargar el aparato con paquetes de alimentos frescos, asegúrese de que estén fríos a temperatura ambiente.
- La capa de hielo y escarcha aumenta el consumo de energía, por lo tanto, descongelar el aparato tan pronto como la capa tenga un espesor de 1/8”. (3mm)

NO se debe de exceder en el volumen de almacenaje recomendado. Si el congelador se detuvo durante un período prolongado (debido a la interrupción del suministro eléctrico o fallo del Sistema de refrigeración), es mejor que elimine los alimentos congelados

Es mejor organizar la comida cuando se almacena para evitar la contaminación cruzada.

Algunos tipos de frutas y verduras con sensibles al frío; por lo tanto, no son aptos para el almacenamiento en compartimentos fríos.

IMPORTANTE

- **PELIGRO** Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de tirar su viejo congelador

quitar las puertas.

- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
- El aparato debe estar correctamente conectado a la fuente de alimentación. (Ver: "COMO INSTALAR").
- No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (dos clavijas).
- No toque las superficies enfriadas mientras el aparato funciona, especialmente con las manos mojadas, ya que la piel puede adherirse a las superficies frías.
- No congele botellas que contengan líquidos, especialmente refrescos, como agua mineral, vino espumoso, cerveza, cola, etc., ya que el líquido se expande durante la congelación y es muy probable que la botella de vidrio explote.
- No coma alimentos congelados (pan, frutas, verduras), ya que puede contraer la congelación.
- Si el alimento tiene un olor o color extraño, deséchelo, porque es muy probable que esté estropeado y, por lo tanto, sea peligroso para comer.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de repararlo (solo un técnico calificado debe repararlo), antes de limpiarlo.
- No descongele el aparato con otros dispositivos eléctricos (secador de pelo, etc.) y nunca raspe la capa de hielo o escarcha con herramientas afiladas.
- La placa de características está dentro del aparato o afuera en la pared trasera.

INSTALACIÓN

POSICIONAMIENTO

Coloque el aparato alejado de fuentes de calor como estufas, radiadores, luz solar directa, etc.

Antes de conectar la Fuente de alimentación, retire la base de soporte y luego atornille el pie delantero del aparato correctamente para nivelarlo correctamente.

Este aparato es adecuado en Clase climática N y ST

Clase Climática	Temperatura ambiental
N, ST	de +16℃ a +38℃

Los electrodomésticos no deben exponerse a la Lluvia. Se debe permitir que circule suficiente aire en la parte posterior inferior de los electrodomésticos, ya que la mala circulación del aire puede afectar al rendimiento del aparato. Los electrodomésticos deben colocarse lejos de las fuentes de calor como calentadores y radiadores y fuera de la luz solar directa. Debe ubicarse lejos del calor y el frío extremos.

Deje suficiente espacio entre el congelador y la pared lateral para que la puerta se abra sin obstrucciones. El congelador no está diseñado para la instalación empotrada.

Seleccione un espacio con suelo de nivel fuerte.

Se recomienda dejar 3 pulgadas (8 CM) de espacio entre el costado del refrigerador y la pared, 5 cm en la parte superior y 5 cm a cada lado. Una buena ventilación siempre favorece el mejor rendimiento del electrodoméstico.

El aparato debe estar correctamente conectado a la fuente de alimentación.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar el aparato a la Fuente de alimentación asegúrese que el voltaje y la frecuencia indicados corresponden a los de la red eléctrica.
Una desviación de -6% a +6% es admisible con respecto a la tensión nominal. Para el funcionamiento con otro voltaje se requiere un transformador con alimentación adecuada.
Conecte siempre el aparato a un Sistema de puesta a tierra eficiente. Coloque el aparato en situación vertical durante al menos dos horas antes de encenderlo.

NOMBRE DE LAS PARTES

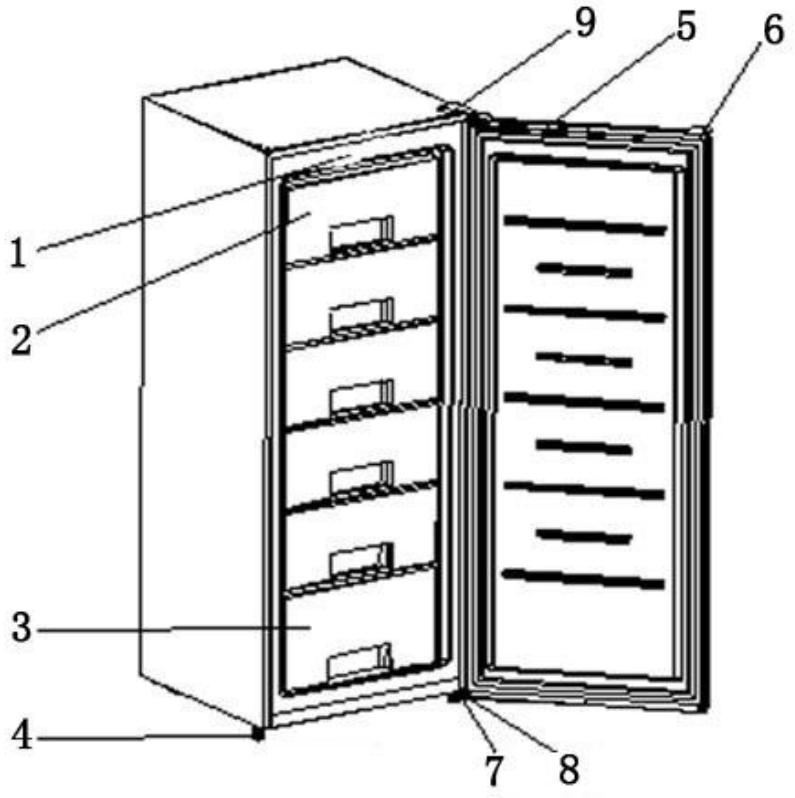

(1) Caja de Control de Temperatura
(2) Cajón superior
(3) Cajón inferior
(4) Pies ajustables
(5) Junta magnética
(6) Botón de agujero de Puerta.
(7) Bisagra inferior
(8) Tope de puerta
(9) Cubierta de bisagra superior.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Regulación de temperatura

Para controlar la temperatura interna ajuste el dial del termostato. “1” es la temperatura más cálida y “7” la temperatura más fría.

Nota: Espere de 3 a 5 minutos antes de reiniciar si desconecta el congelador. Es posible que la unidad no funcione correctamente si se reinicia demasiado rápido.

Almacenar comida y bebida

Para un uso óptimo del compartimento del congelador observe las siguientes instrucciones:

1- Nunca ponga líquido o alimentos calientes en el congelador.
2- Cubra o envuelva los alimentos antes del almacenamiento.
3- Coloque los alimentos para que el aire pueda circular libremente dentro del compartimento.

Los alimentos cocinados, las comidas frías, etc. deben cubrirse bien y almacenarse en la posición adecuada.

Almacenar alimentos congelados / congelar alimentos frescos.

Los aparatos con compartimentos se pueden usar para almacenar alimentos congelados por un tiempo máximo de un mes.

1- El intervalo entre la compra y la colocación de los alimentos en el congelador debe ser lo más corto posible.
2- Nunca exceda el período de almacenamiento indicado en el envase del alimento.
3- Abra la Puerta del congelador solo cuando sea necesario y lo más rápido posible.

En caso de funcionamiento después de períodos prolongados de desuso, encienda el aparato vacío durante 2 o 3 horas con cuidado de ajustar el termostato a la configuración más alta. Luego coloque los alimentos dentro del congelador y ajuste el termostato a una configuración intermedia.

IMPORTANTE

Si los alimentos almacenados están descongelados debido a un fallo de energía, deben consumirse en poco tiempo, incluso si no está completamente descongelado.

Descongelar alimentos
Para obtener resultados óptimos de cocción con alimentos congelados, recomendamos descongelar dentro del frigorífico o a temperatura amiente, lo que obviamente requiere menos tiempo. Si necesita ahorrar tiempo y cocinar alimentos en el menor tiempo, puede cocinar artículos pequeños directamente congelados alargando ligeramente el tiempo de cocción o poner los artículos de gran tamaño en un horno de microondas para reducir el tiempo de descongelación.

Descongelar el aparato
La escarcha que puede aparecer en las paredes internas se elimina automáticamente cada vez que se apaga el motor compresor. El agua del hielo derretido se recoge por medio de un canal que conduce a una bandeja de agua instalada sobre el compresor del motor en la parte trasera de la unidad. El calor generado por el compresor del motor asegura la evaporación del agua. Limpie periódicamente la salida de drenaje del agua de descongelamiento.
Descongele cuando el hielo/escarcha tenga aproximadamente 3-4 mm de espesor. Ajuste el dial del termostato en “OFF” o “0” para descongelar. Retire todo el contenido del compartimento congelador. Deje la Puerta del congelador abierta para permitir que el hielo acumulado se derrita. Retire grandes trozos de hielo según sea necesario. No use agua caliente u otros dispositivos de calefacción eléctrica para derretir el hielo acumulado. Después de descongelar, retire el hielo/ agua acumulados y limpie el compartimento del congelador con un paño suave. Reinicie la unidad según las instrucciones de inicio. Nunca use un cuchillo u otro instrumento de metal afilado para raspar el hielo/ escarcha del interior de la unidad.

Períodos de desuso prolongados.
Si no tiene intención de utilizar el aparato durante largos períodos de tiempo, coloque el termostato en la posición de “APAGADO” y desconecte la Fuente de alimentación.
Luego saque los alimentos, descongele y limpie el aparato. Deje la Puerta ligeramente abierta.

Limpieza del aparato
Desconecte la Fuente de alimentación antes de limpiar el aparato. No use productos de limpieza agresivos ya que pueden dañar la superficie. Limpiar el exterior con un paño. Retire los accesorios desmontables del interior del congelador y límpielos con agua y detergente líquido. Las piezas de plástico no se pueden lavar en el lavavajillas.

Lave el interior del aparato con un paño húmedo y agregue una o dos cucharadas de vinagre.
Después de la limpieza, conecte el aparato a la Fuente de alimentación y vuelva a cargarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento defectuoso del aparato no siempre se debe a un fallo técnico, sino que a menudo se debe a una instalación o uso incorrectos.

Para evitar asistencia técnica innecesaria y gastos relativos, recomendamos los siguientes procedimientos:

1. La temperatura interna no es lo suficientemente fría. Revisar:
    - Asegurarse que la puerta está correctamente cerrada.
    - Asegurarse que la configuración del termostato sea correcta.
    - Asegurarse que el congelador no esté colocado cerca de fuentes de calor.
    - Asegurarse que el aire pueda circular libremente en la parte posterior del aparato.
    - Asegurarse que el condensador no esté bloqueado.

2. Temperatura interna demasiado baja: Revisar:
    - Asegurarse que la configuración del termostato es correcta.

3. Ruido Excesivo. Revisar:
    - Asegurarse que el aparato está nivelado correctamente.

4. Fallo de funcionamiento. Revisar:
    - Asegurarse que el termostato no esté en “OFF” o “0”.
    - Asegurarse que la Fuente de alimentación no está desconectada.
    - Asegurarse que el enchufe esté insertado correctamente en la toma de corriente.
    - Asegurarse de que el corte automático en la línea de alimentación no se haya disparado o que el fusible no se haya roto.
    - Asegurarse de que el cable de alimentación no está dañado o defectuoso.

NOTA

Si es necesario reemplazar el cable de alimentación, retire el enchufe de la toma de corriente e instale el nuevo cable, que debe solicitarlo al Centro de Servicio e instalarlo un técnico cualificado; asegúrese de que esté correctamente conectado y fijo.
Si los problemas persisten después de los procedimientos anteriores, comuníquese con el departamento de asistencia técnica más cercano.

COMO DESECHAR EL MATERIAL DE EMBALAJE

El material de embalaje es reciclable. Se recomienda el siguiente procedimiento:

- Disponer el papel y el cartón en los contenedores correspondientes.
- Disponer los plásticos en los recipientes correspondientes.
- Si no tiene contenedores de reciclaje en su área, puede colocar este material en los contenedores comunes o llevarlo a los centros de recolección apropiados.

El accesorio tipo X con cables de suministro dañados por cable especialmente preparados deben reemplazarse por un conjunto de cable especial disponible de fabricante o su agente de Servicio.

Accesorio tipo Y cables de suministro dañados deben ser reemplazados por el fabricante, el agente de Servicio o una persona igualmente cualificada para evitar riesgos.

Cable de alimentación dañado del accesorio tipo Z no puede ser reemplazado y el aparato debe desecharse.

RAEE.

- **ELIMINACIÓN**: No deseche este producto como basura municipal sin clasificar. La recogida de dichos residuos por separado para un tratamiento especial es necesaria.

Significado de cubo de basura con ruedas tachado: No deseche los aparatos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.
Póngase en contacto con el gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

- **ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA.**

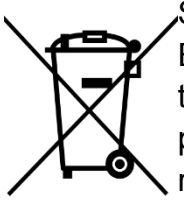

Según la directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogidas de residuos existentes en su área.
De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes

de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales).

DIAGRAMA DEL CIRCUITO

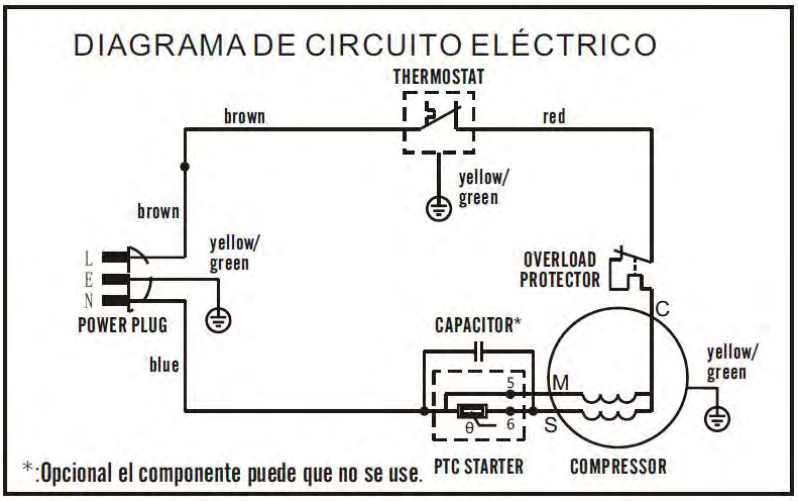

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	NVR-5203 CVSD
Gross volume	180L
Storage volume	173L
Climatic class	N, ST
Refrigerant	R600a
Amount	80g
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Rated current	1A
Freezing capacity	13kg/24h
Protection class	I
Net weight	44kg
Blowing gas	Cyclopentane

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

CE DIRECTIVES	
LVD	**2014/35/EU** **2014/35/UE** **UNE-EN 60335-2-24/A1:2019+A2:2019**
EMC	**2014/30/EU** **2014/30/UE**
ERP	**2009/125/EC** **2009/125/CE**
ROHS	**2011/65/EU** **2011/65/UE**

Descripciones del aparato: **CONGELADOR DE UNA PUERTA**
Modelo NEVIR**: NVR-5203 CVSC**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador:

NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid