

# neuvir

USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

MANUAL DO USUÁRIO

Model No.: NVR-7422-40HD-N

*Please read this manual carefully before  
install and operate the TV.*

*Keep this Manual handy for further reference.*

*Por favor lea este manual cuidadosamente antes  
instalar y operar la TV.*

*Guarde este Manual práctico para mayor referencia.*

*Veillez lire ce manuel attentivement avant  
installer et commander le téléviseur.*

*Conservez ce manuel à portée de main pour  
toute consultation ultérieure.*

*Por favor, leia este manual  
cuidadosamente antes instalar e operar a TV.*

*Mantenha este Manual à  
mão para futuras consultas.*


---

<b>1. PRÓLOGO</b>	2
<b>2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</b>	2
<b>3. CONTENIDO DEL EMBALAJE</b>	4
<b>4. VISTA FRONTAL Y BOTONES DELANTEROS</b>	5
<b>5. VISTA TRASERA Y CONEXIONES DE CONTROL</b>	5
<b>6. MANDO A DISTANCIA</b>	
Mando a distancia en modalidad de TDT	6
Mando a distancia en modalidad Teletexto/Multimedia	7
Configuración de mando a distancia	8
<b>7. Menú – Descripción de Funciones</b>	
Menú de Imagen	10
Menú de Sonido	12
Menú de Aplicaciones	14
Menú de Preferencias	17
Menú de Ajustes	20
Menú Multimedia	23
<b>8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONSEJOS</b>	28


## 1. PRÓLOGO

Por favor, lea este manual completamente antes de utilizar este producto. Asegúrese que el televisor no ha sufrido ningún deterioro durante el tránsito. Si está deteriorado, no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor. Compruebe que usted tiene todos los accesorios relacionados del modelo.


## 2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

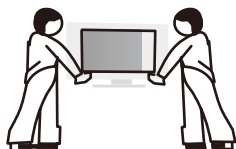


Ponga el TV en una superficie estable.

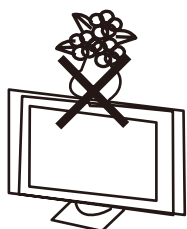

No coloque ningún objeto sobre el televisor.

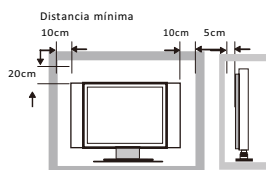


No utilice accesorios del TV que no hayan sido provistos o sugeridos por el fabricante.

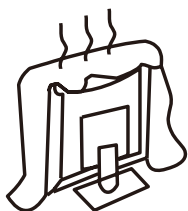


No obstruya ni tape las rejillas de ventilación del TV. Si usted usa un soporte de pared, compruebe que esté firme.



El cable de alimentación y otros cables deben estar correctamente colocados y protegidos, evitando tropezar con ellos y que el televisor pueda caerse.

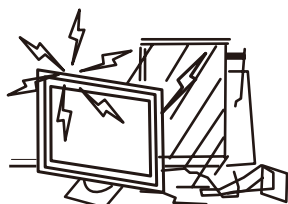

Mantenga el TV en un lugar seco y lejos de la humedad.

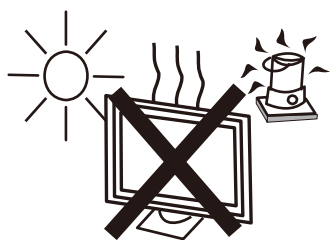


Mantenga el TV lejos de fuentes de calor.



Desenchufe el TV antes de limpiarlo. No utilice disolvente o líquido para la limpieza.

Limpie el TV con un trapo blando y seco.

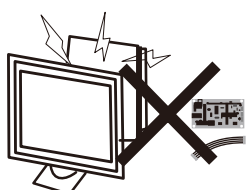

Ante cualquier problema, no utilice accesorios que no hayan sido sugeridos por el fabricante. El uso inadecuado de accesorios puede conducir a descargas eléctricas, incendios por cortocircuito u otros incidentes.



Desenchufe el TV durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utiliza durante largos periodos.



Esta señal de advertencia se usa para indicar la presencia de “ alta tensión ” en el dispositivo y el riesgo de descargas eléctricas.




Este símbolo advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento que usted podrá encontrar en las Instrucciones.

#### **OTRAS PRECAUCIONES IMPORTANTES:**

- No mezcle pilas nuevas y usadas ni tampoco de diferentes tipos.
- Las pilas tienen que instalarse de acuerdo con la polaridad.
- Cuando la pila esté gastada, debe ser retirada del producto.
- La pila debe desecharse de forma segura. Utilice siempre los contenedores de recogida disponibles (consulte a su distribuidor) para proteger el medio ambiente.
- Si el cable está estropeado, para su reparación debe ponerse en contacto con el fabricante, su servicio técnico o alguien con la debida cualificación, con el fin de evitar cualquier peligro.
- El aparato Clase Constructiva I debe conectarse con la toma de corriente con conexión a tierra.
- Las pilas (el paquete de pilas o las instaladas) no pueden estar expuestas a calor excesivo como la luz solar y el fuego, entre otras.
- El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer accesible fácilmente.
- Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad. Éste no debe exponerse a goteos o a salpicaduras. Los objetos que contienen líquidos, como floreros, no deben colocarse sobre él.
- Para prevenir la propagación del fuego, mantenga velas u otras llamas expuestas lejanas de este producto todo el tiempo.

---


### 3. CONTENIDO DEL EMBALAJE

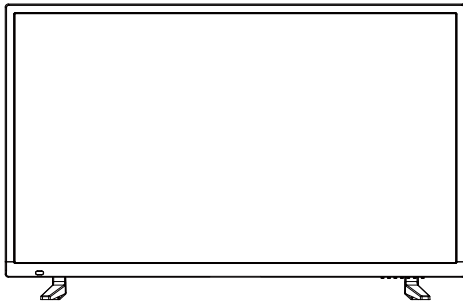

TV LED



Mando a distancia

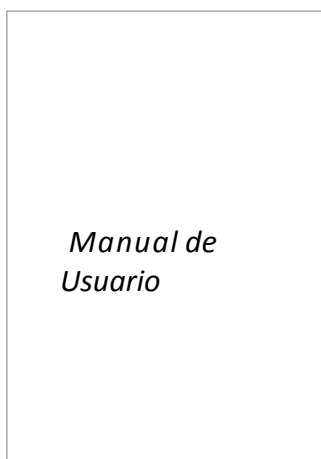

Manual de  
Usuario




Pilas AAA

## 4. Vista frontal y botones delanteros

### Vista Frontal


(Las fotos son sólo de referencia.)

(La muestra está sujeta al producto auténtico.)

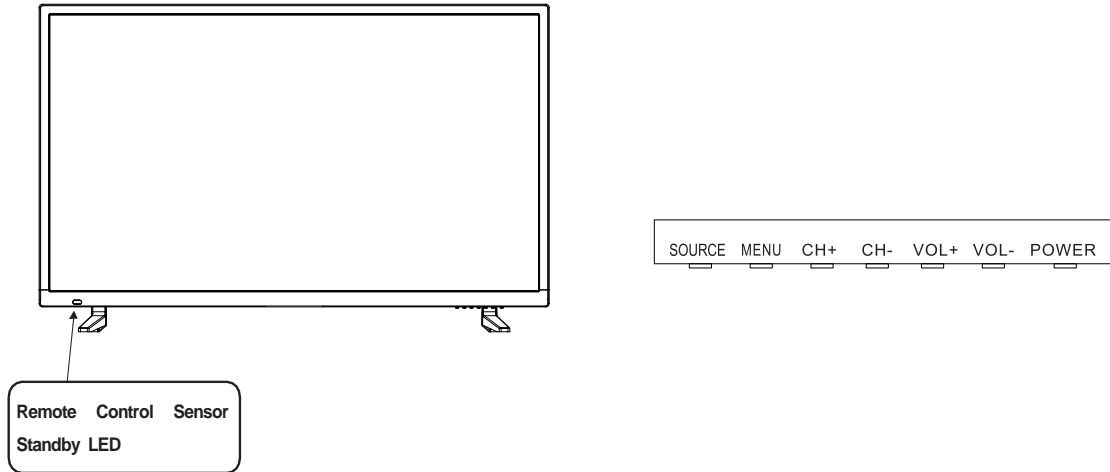


1. Pulse "SOURCE" para seleccionar la fuente de entrada.
2. Pulse "MENU" para visualizar el menú principal en la pantalla.
3. Pulse "CH+" o "CH-" para cambiar canales.
4. Pulse "VOL+" o "VOL-" para aumentar o disminuir el volumen de sonido.
5. Pulse el botón "POWER" para encender o apagar el modo de espera.
6. Indicador de ON/OFF LED: Se indica rojo en el modo de espera y, verde cuando el televisor se enciende.
7. Sensor IR: Sensor de infrarrojos para el mando a distancia.

## 5. Vista trasera y Conexiones de control

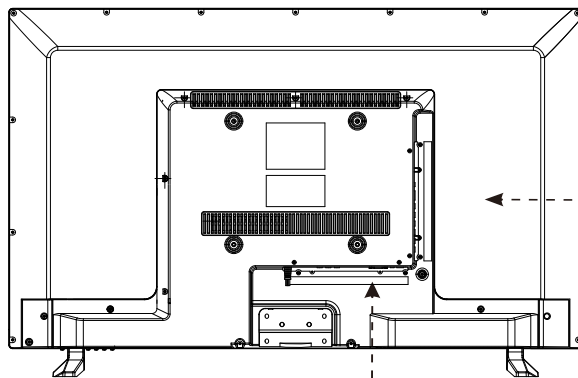

1. HDMI: Conectar con toma de salida HDMI (DVD, VCR) .
2. SCART: Conectar con la toma de salida SCART de VCR o DVD.
3. PC AUDIO: Conectar con la toma de salida de PC.
4. VGA: Conectar con la toma de salida PC-RGB de PC.
5. Conexión auriculares
6. RF IN: Conectar con la antena.
7. AV: Conectar con la toma de salida Video/Audio de DVD o VCR.
8. CI Port: Conectar con la tarjeta CI.
9. YPbPr: Conectar con la toma de salida YPbPr de DVD o VCR.
10. USB: Entrada USB para dispositivo externo
11. Auriculares: Conector para auriculares.

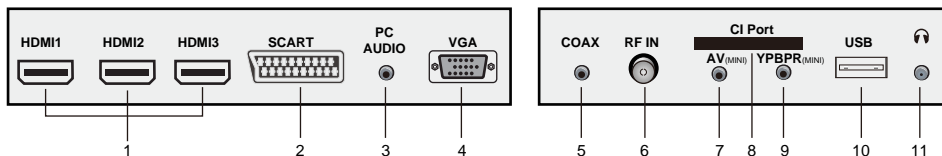

## 6. MANDO A DISTANCIA

### Mando a distancia en modo TDT



#### **POWER**

Enciende o apaga el TV LED.

#### **MUTE**

Silencia el sonido. Para restaurar el sonido, pulse este botón otra vez o el botón VOL+.

#### **SLEEP**

Determina cuánto tiempo va a funcionar su TV antes de apagarse automáticamente.

#### **P.MODE**

Selecciona la modalidad de imagen.

#### **S.MODE**

Selecciona la modalidad de sonido.

#### **DISPLAY**

Visualiza información de la fuente y los canales.

#### **NICAM**

Selecciona la modalidad de NICAM.

#### **AUDIO**

Selección Audio.

#### **BOTONES NUMÉRICOS**

Los botones de números se usan para seleccionar el canal.



Vuelve al canal visionado anteriormente.



Accede a la Lista de canales.

#### **TV MENU**

Accede al menú de configuración.

#### **EXIT**

Salir del Menu OSD

#### **GUIDE**

Acceso al menú de guía de canales.

#### **SOURCE**

Pulse SOURCE para visualizar la fuente de entrada de OSD. Pulse ▼/▲ para seleccionar la fuente de entrada y luego pulse ENTER para confirmar.

▼/▲/◀/▶/ENTER

Le permite navegar en los menús de pantalla y ajustar los valores del sistema de acuerdo a sus preferencias.

#### **CH+/CH-**

Púlselo para cambiar los canales.

#### **VOL+/VOL-**

Sube y/o baja el volumen.

## Mando a distancia en modo TDT



Retroceso rápido en modalidad Timeshift.



Avanza rápido en modalidad de Timeshift.

▶|| (Timeshift)

Inicio función Timeshift.

**NOTAS:** Seleccione la modalidad de Time Shifting "off" en el menú para que el teletexto puede estar disponible.



Detiene la reproducción.

### ZOOM

Ajusta la escena visualizada.

### BOTONES DE COLORES

Los botones de colores (respectivamente rojo, verde, amarillo y azul) se usan en algunos submenús.

### TV/RADIO

Cambio de una modalidad (TV) a otra (Radio) y viceversa.

### FAV

Muestra los programas favoritos seleccionados.

### FAV-

Muestra el programa anterior seleccionado como favorito.

### FAV+

Muestra el programa posterior seleccionado como favorito.

### SUBTITLE

En la modalidad TDT, selecciona el idioma del subtítulo durante la visualización / reproducción de un programa .



Botón grabación



## Mando a distancia en modalidad Teletexto/Multimedia



### **BOTONES NUMÉRICOS**

Pulse 0-9 para seleccionar una página de teletexto.

▲ / ▼

Página arriba o página abajo.

**CH+/CH-**

Página arriba o página abajo.

**SUBTITLE**

En modalidad Teletexto, Púlselo para visualizar P.100.

**TEXT**

Enciende o apaga la modalidad de teletexto.

**NOTAS:** Seleccione la modalidad de Time Shifting "off" en el menú para que el teletexto puede estar disponible.

**HOLD**

Mantiene o interrumpe la visualización de la página actual.

**SUBPAGE**

Acceso a la página sub-codificadas.

**REVEAL**

Revela u oculta las palabras ocultas.

◀◀

Retrocede rápidamente la reproducción.

▶▶

Avanza rápidamente la reproducción..

**INDEX**

Accede a la página índice.

**SIZE**

Cambia la imagen visualizada en modalidad de teletexto.

◀◀◀

Retroceso Pista.

▶▶▶

Avance Pista.

⏸

Pausa/Reproducción.

■

Detiene la reproducción.

**ZOOM**

Ajusta la escena visualizada.

**MEDIA**

Púlselo para acceder al menú Multimedia.

**BOTONES DE COLORES**

Los botones de colores ( rojo, verde, amarillo y azul) se usan en algunos submenús.

**REPEAT**

Repite el siguiente título o capítulo.


---

## Configuración de mando a distancia

1. Abra la tapa.
2. Use dos pilas AAA. Al insertarlas, asegúrese que la polaridad (+ o -) de los terminales se instala correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa.

Coloque el mando a distancia en una superficie llana e inserte las pilas como se muestra en lo siguiente.

1. Empuje suavemente la tapa posterior para abrir la cubierta de pilas.

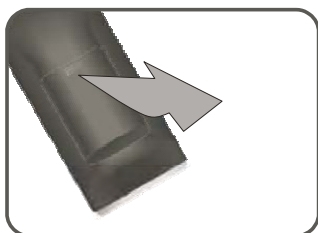

2. Inserte 2 pilas AAA, asegúrese de instalarlas con la polaridad correcta (+ o -) de los terminales.

3. Empuje suavemente la tapa posterior para cerrarla.




---

### Instrucciones para fijar el soporte

Nota: las imágenes a continuación son sólo para referencia

1. Inserte la parte A en la posición indicada por la letra B
2. Con cuatro tornillos de sujeción

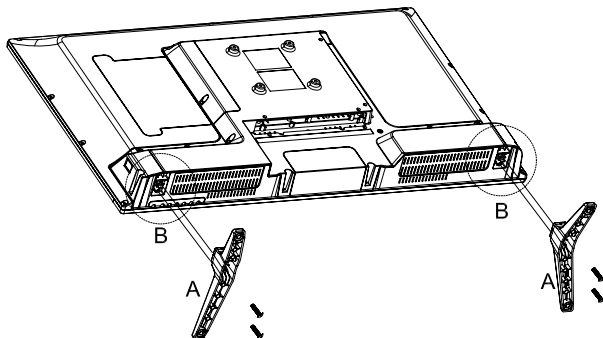

# Descripción de funciones

## MENU IMAGEN

La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida.

Presione el botón **TV MENU** para mostrar el menú principal.

Presione el botón  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para seleccionar **IMAGEN** (Picture) en el menú principal, y después presione el botón **ENTER** para ingresar.



1. Presione el botón  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para seleccionar la opción que desee ajustar en **IMAGEN**, y después presione el botón **ENTER** o el botón  $\blacktriangleright$  para ingresar.
2. Presione el botón  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  para ajustar o el botón  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para seleccionar. Y presione el botón **ENTER** para seleccionar el submenú.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para guardar y regresar al menú anterior, y presione el botón para **EXIT** salir totalmente del menú.

### Modo de imagen

Presione el botón  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  para seleccionar **MODO IMAGEN** (Picture Mode), después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  -para seleccionar.

**Sólo puede cambiar los valores de brillo, contraste, nitidez y color cuando el MODO IMAGEN está en el modo USUARIO.**

**CONSEJOS:** Puede presionar el botón **P-MODE** en el control remoto una y otra vez para cambiar directamente el modo de imagen.

---

# Descripción de funciones

## Brillo

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Brillo** (Brightness), después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para ajustar. A continuación, presione el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

## Color

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Color**, después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para ajustar. A continuación, presione el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

## Matiz

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Matiz** (Tint), después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para ajustar. A continuación, presione el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

## Nitidez

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Nitidez** (Sharpness), después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para ajustar. A continuación, presione el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

## Amplificador del contraste

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Amplificador del contraste** (Contrast Booster), después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para seleccionar Encendido o Apagado. A continuación, presione el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

## Temperatura del color

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Temperatura del color** (Colour Temperature), después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para seleccionar Encendido o Apagado.

## DNR

Presione el botón ▲/▼ **DNR**, y después presione el botón **ENTER** para ingresar, y el botón ◀/▶ para seleccionar Apagado, Bajo, Medio o Alto.

## Reiniciar

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Reiniciar** (Reset), después presione el botón **ENTER** para ingresar al menú de confirmación y luego seleccione OK para reiniciar el valor.

# Descripción de funciones

## MENU SONIDO

La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida.

Presione el botón **MENU** para mostrar el menú principal.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **SONIDO** (Sound) en el menú principal, y después presione **ENTER** o el botón ► para ingresar.



1. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desee ajustar , y después presione el botón **ENTER** para ingresar.
2. Presione el botón ◀▶ para ajustar o presione ▲/▼ para seleccionar, y luego presione el botón **ENTER** para seleccionar el submenú.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para guardar y regresar al menú anterior, y presione el botón para **EXIT** salir totalmente del menú.

### Modo de sonido

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **MODO SONIDO** , presione el botón **ENTER** para ingresar y después presione el botón ◀▶ para seleccionar.

**Puede cambiar el valor de bajos, agudos, Balance y EQ cuando el MODO SONIDO este en USUARIO.**

**CONSEJOS:** Puede presionar el botón **S-MODE** en el control remoto para cambiar directamente el modo de sonido.

### Bajos

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **BAJOS** (Bass), después presione **ENTER** o el botón ► para ingresar y presione el botón ◀▶ para ajustar.. Luego presione el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

---

# Descripción de funciones

## Agudos

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **AGUDOS (triple)**, después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para ajustar. Luego presione el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

## Balance

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **BALANCE** después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para ajustar. A continuación, presione el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

## Sonido envolvente

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **SURROUND**, después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para seleccionar Encendido o Apagado.

## AVL

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **AVL**, después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para seleccionar Encendido o Apagado.

## Salida de audio digital

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **SALIDA AUDIO DIGITAL** (Digital Audio Output), después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para seleccionar.

A continuación, presione el botón **ENTER** o el botón ▶ para ingresar y presione el botón ◀/▶ para ajustar, luego presione el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

## Reiniciar

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **REINICIAR** (Reset), luego presione el botón **ENTER** para ingresar al menú.

# Descripción de funciones

## APLICACIONES

La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida.

Presione el botón **MENU** para mostrar el menú principal.

Presione el botón **▲/▼** para seleccionar **APLICACIONES** (Applications) en el menú principal, y después presione el botón **ENTER** para ingresar.



1. Presione el botón **▲/▼** para seleccionar la opción que desee ajustar, y después presione el botón **ENTER** para ingresar.
2. Presione el botón **◀/▶** para seleccionar y presione el botón **ENTER** para seleccionar el submenú.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para guardar y regresar al menú anterior, o presione el botón para **EXIT** salir totalmente del menú.

# Descripción de funciones

## Canal

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **CANAL (Channel)** y después presione el botón **ENTER** para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá de la siguiente manera:



Descripción de la tecla:

Botón **CH**: Presione CH+ o CH- para cambiar de página

Botón **ROJO**: Presione este botón para modificar el número del canal.

Botón **VERDE**: Presione este botón para mover de posición el canal.

Botón **AMARILLO**: Presione este botón para restablecer el canal predeterminado.

Botón **Azul** : Presione este botón para eliminar el canal predeterminado.


Botones **0-9**: Presione estos botones para ir directamente al canal deseado ingresando diferentes números de canal.



# Descripción de funciones

## Opciones de canal

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **OPCIONES DE CANAL** (Channel Options) y después presione el botón **ENTER** para el menú de la lista de canales. El menú aparecerá de la siguiente manera:

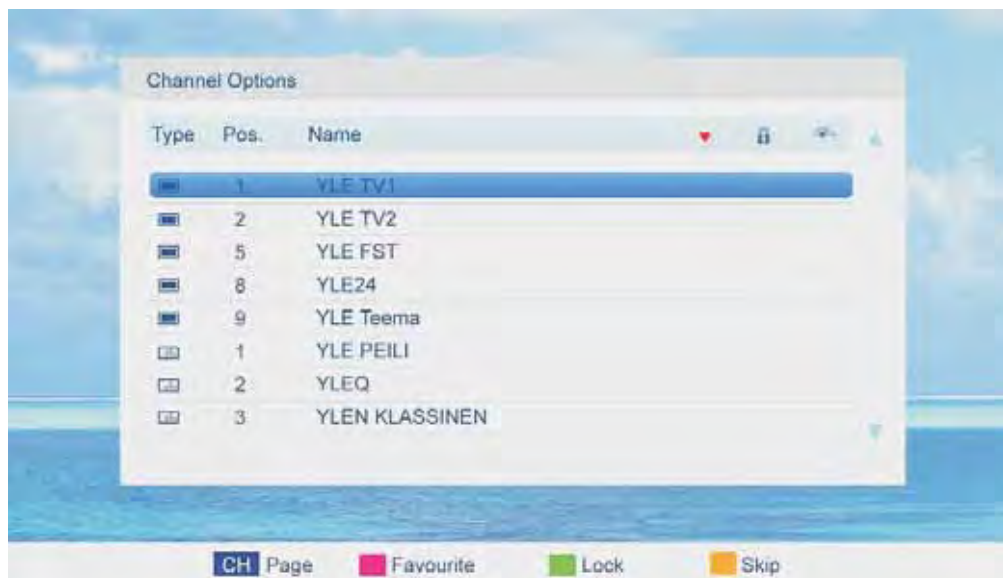

## Descripción de la tecla:

Botón **CH**: Presione CH+ o CH- para cambiar de página

Botón **ROJO**: Presione este botón para configurar los canales favoritos.

Botón **VERDE**: Presione este botón para bloquear el canal.

Botón **AMARILLO**: Presione este botón para omitir el canal, si los canales ya se encuentran omitidos, al presionar el botón **AMARILLO** cancelará la omisión.

## País

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **PAÍS** (Country), y después presione el botón ◀/▶ para seleccionar

## Tipo Señal Tv

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Tipo Señal Tv** (DTV Type), después presione el botón ◀/▶ para seleccionar (Cable, Terrestre)

## Sintonización automática

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Sintonización automática** (Auto Tuning), y luego presione el botón **ENTER** para ingresar (Si el bloqueo está habilitado, ingrese el código PIN para desbloquearlo)

Seleccione para abrir la página de búsqueda automática, y presione el botón **ENTER** para iniciar el escaneo.

DEFAULT CÓDIGO: 0000

## Sintonización manual ATV (Televisión Analógica)

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Sintonización Manual ATV ( ATV Manual Tuning)** y después presione el botón **ENTER** para iniciar el escaneo.

# Descripción de funciones

## Sintonización manual DTV (Televisión Digital)

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Sintonización Manual (DTV Manual Tuning)** y después presione el botón **ENTER** para iniciar el escaneo.

## PREFERENCIAS

La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida.

Presione el botón **MENU** para mostrar el menú principal.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **OPCIONES (Preferences)** en el menú principal, y después presione el botón **ENTER** o el botón ► para ingresar.



1. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desee ajustar, y después presione **ENTER** para ingresar.
2. Presione el botón ◀/▶ para ajustar o el botón ▲/▼ para seleccionar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para guardar y regresar al menú anterior, y presione el botón **EXIT** para salir totalmente del menú.

---

# Descripción de funciones

## Menú de idioma

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **MENÚ IDIOMA** (Menu Language) después presione el botón **ENTER** o el botón ► para ingresar al submenú, luego presione el botón ▲/▼ para seleccionar, y presione el botón **ENTER** o el botón ► para confirmar.

## Idioma de subtítulos

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **IDIOMA SUBTÍTULOS** (Teletext Language), después presione el botón **ENTER** o el botón ► para ingresar al submenú, luego presione el botón ▲/▼ para seleccionar, y presione el botón **ENTER** o el botón ► para confirmar.

## Bloqueo

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **BLOQUEO (Key Lock)**, después presione el botón **ENTER** para ingresar y presione el botón ◀/▶ para seleccionar Encendido o Apagado.

## Configuración de PC

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **CONFIGURACION PC** (PC Settings), después presione el botón **ENTER** para ingresar al submenú, luego presione el botón ► para ingresar, y presione el botón **ENTER** o el botón ► para confirmar. (Cuando la señal de la PC esté conectada).

---

# Descripción de funciones

## Configuración de PIN

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **CONFIGURACION PIN** (PIN Setting), después presione el botón **ENTER** para ingresar al submenú y configurar una contraseña.

## Control Parental

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **CONTROL PARENTAL (Parental Control)**, luego presione el botón **ENTER** o el botón ► para ingresar al submenú. A continuación, presione el botón ▲/▼ para seleccionar Rate (De 4 a17, o ninguna). A continuación, presione el botón **ENTER** o el botón ► para confirmar.

## Cambiar el código de PIN

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **CAMBIAR PIN** ( Pin Code:0000 ), después presione **ENTER** para ingresar y cambiar el código PIN. el menú aparecerá de la siguiente manera:

Ingrese la contraseña anterior (si la contraseña anterior es incorrecta, no se podrá modificar la contraseña).

Ingrese la contraseña nueva.

Ingrese de nuevo la contraseña nueva para confirmar . Si la contraseña nueva coincide con la confirmación, aparecerá el menú de actualizado correctamente durante unos segundos, de lo contrario, el menú mostrará la diferencia de contraseñas.

## Apagado automático

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **AUTOAPAGADO ( Auto Power Down)** y presione el botón ◀/▶ para seleccionar APAGADO en 1 hora/2 horas/3 horas o 4 horas

## Hotel Modalidad

Pulse ▲/▼ el botón para seleccionar el modo de hotel, luego pulse Intro y pase la palabra "0000" al modo de hotel.


# Descripción de funciones

## AJUSTES

La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida

Presione el botón **MENU** para mostrar el menú principal.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **AJUSTES** (setup) en el menú principal, y después presione el botón **ENTER** para ingresar.

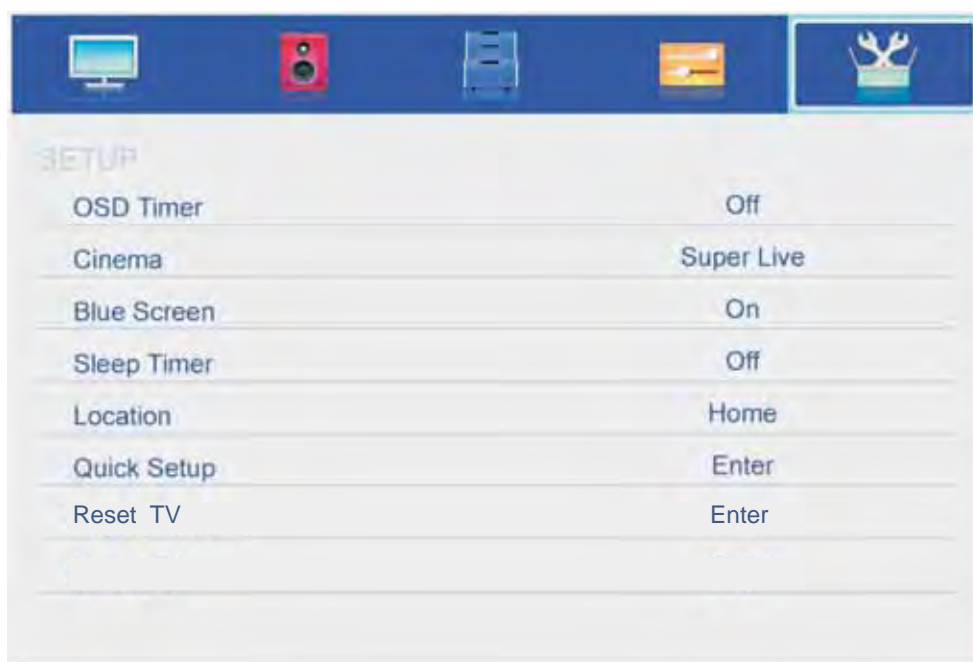

1. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desee ajustar, después presione el botón **ENTER** o el botón ► para ingresar.
2. Presione el botón ◀/▶ para ajustar o el botón ▲/▼ para seleccionar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para guardar y regresar al menú anterior, y presione el botón **EXIT** para salir totalmente del menú.

### Temporizador OSD

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **TEMPORIZADOR OSD** (OSD Timer), después presione el botón ◀/▶ para seleccionar. (Temporizador OSD disponible: 10 S, 20 S, 30S, 40S, 50S, 60S, apagado), después presione el botón **ENTER** para confirmar.

### Aspecto

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Cinema, **ASPECTO** (Cinema) después presione el botón ◀/▶ para seleccionar. (: Auto, 4x3, Ancho, Super Live), después presione el botón **ENTER** para confirmar.

### Pantalla azul

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **Blue Screen**, después presione </>- para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO. Después presione **ENTER** para confirmar.

---

# Descripción de funciones

## Temporizador Apagado

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **TEMPORIZADOR APAGADO** (Sleep Timer), después presione el botón ◀/▶ para seleccionar. (Disponible: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, off), después presione el botón **ENTER** para confirmar.

## Ubicación

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **UBICACIÓN** (Location), y después presione el botón ◀/▶ para seleccionar a continuación presione el botón **ENTER** para confirmar.

## Configuración rápida

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **CONFIGURACION RÁPIDA (Quick Setup)**, y después presione el botón **ENTER** para ingresar al submenú, ingrese la contraseña si está bloqueado y a continuación podrá efectuar algunas configuraciones básicas de la TV.

## Detalles de canal

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **DETALLES DE CANAL** (Channel Detaile)

## Reiniciar TV

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **REINICIAR TV** (Reset TV), y después presione el botón **ENTER** para ingresar al submenú, ingrese la contraseña si está bloqueado y a continuación podrá restablecer los valores predeterminados de fábrica.

---


# Descripción de funciones

## MULTIMEDIA

**La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida**

Nota: Antes de acceder al menú de operación de **MEDIA**, conecte un dispositivo USB, luego presione el botón **SOURCE** para configurar el origen de los medios.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar **MEDIA** y después presione **ENTER** o ► para ingresar.

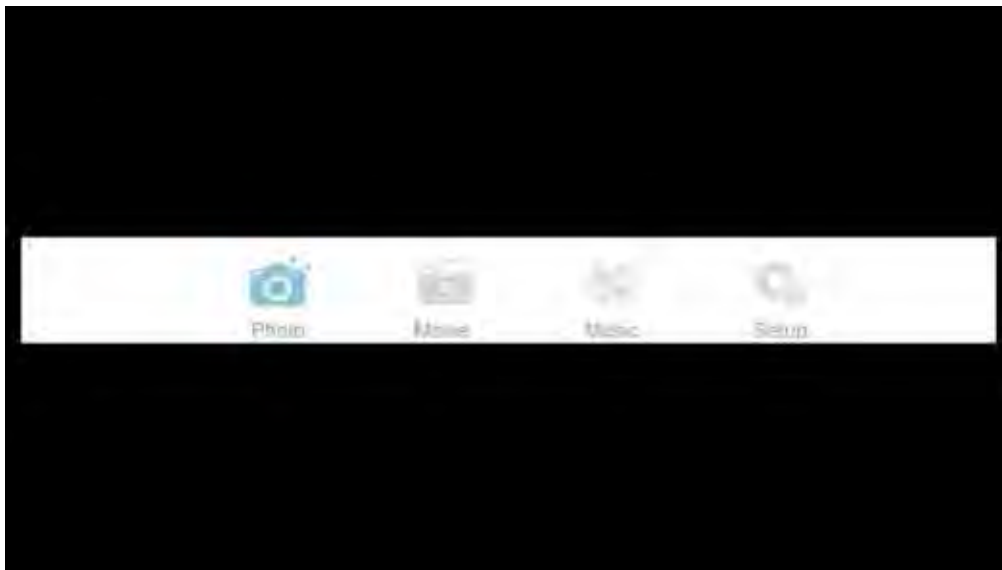


- Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar y después presione **ENTER** o el botón ► para ingresar.
- Presione el botón ◀/▶ para ajustar o presione el botón ▲/▼ para seleccionar.
- Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para guardar y regresar al menú anterior, y presione el botón **EXIT** para salir totalmente del menú.

# Multimedia


## Foto

La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar **FOTO** (Photo), y después presione el botón **ENTER** para ingresar. Presione el botón **EXIT** para regresar al menú anterior.

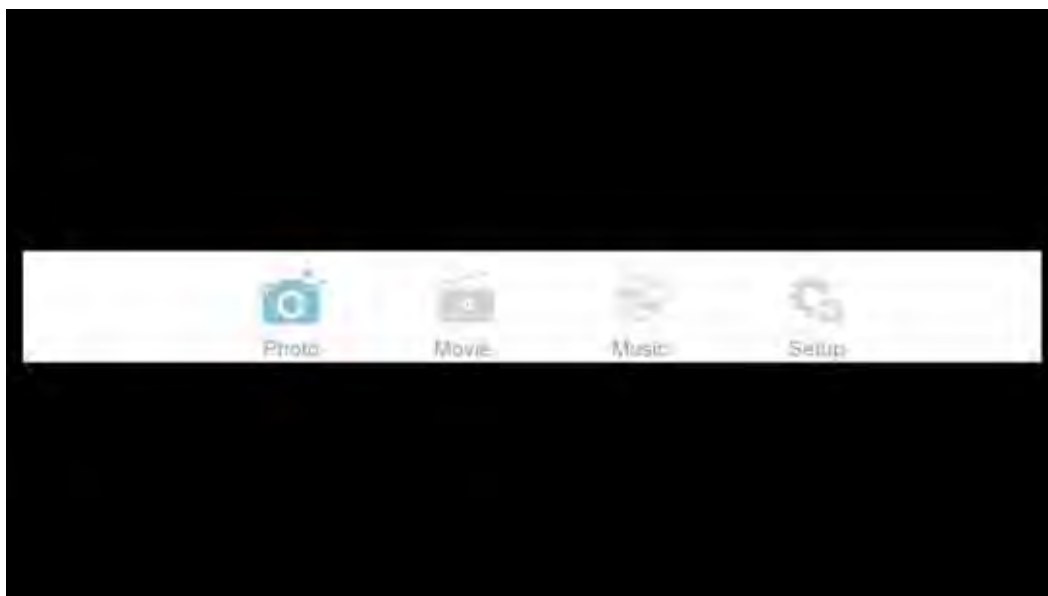

Presione ▲/▼ para seleccionar fotos, presione el botón **ENTER** o el botón ▶ || para ver.

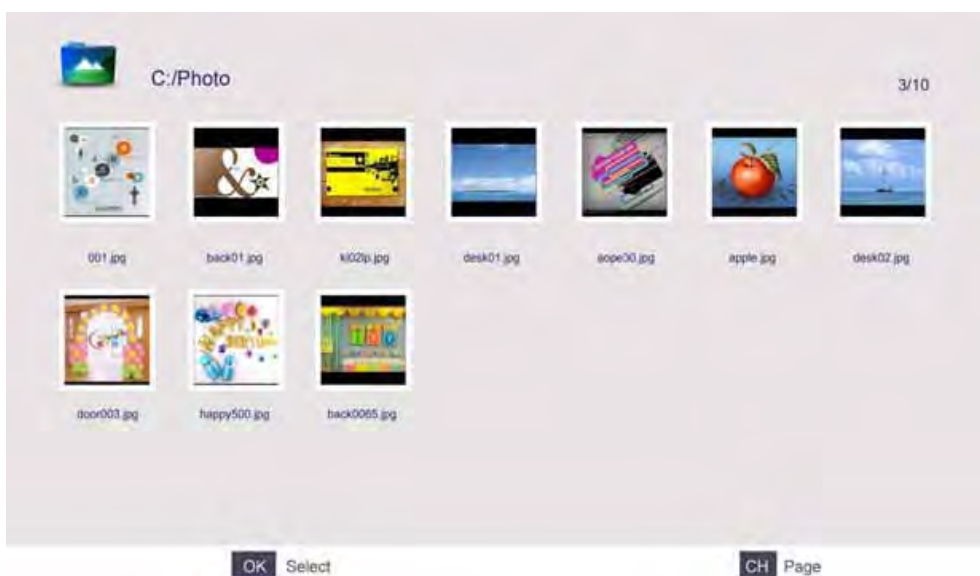

Puede ver la información de la foto que se está reproduciendo tras presionar el botón **INFO**, después presione el botón ▶ || para reproducir o poner en pausa. Puede ver el estado de la reproducción a la derecha

Después presione el botón ▲/▼ o el botón ◀/▶ para hacer girar la foto.



---


# Multimedia

## Película

La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar **VIDEO (Movie)** en el menú principal, y después presione el botón **ENTER** para ingresar.

Presione el botón **EXIT** para regresar al menú anterior.

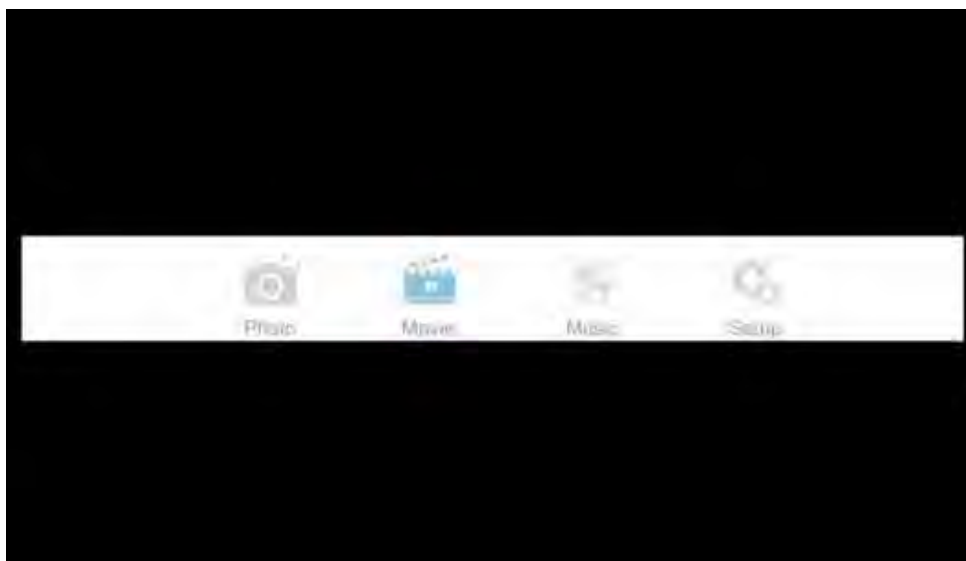

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la carpeta que desea ver.

Presione el botón **ENTER** para seleccionar el la subcarpeta



Presione el botón **ENTER** o el botón ▶ || para reproducir.

Presione el botón ■ o el botón **EXIT** para detener la reproducción.

Presione el botón ◀ para regresar a la página anterior.

---

# Multimedia

Puede ver la información del medio que se está reproduciendo durante los primeros segundos o tras presionar el botón **INFO**.

## Música

La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar **MÚSICA (Music)** en el menú principal, y después presione el botón **ENTER** para ingresar. Presione el botón **EXIT** para regresar al menú anterior.



Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la canción que desea escuchar, y después presione el botón **ENTER** o el botón ▶ || o el botón ▶ para reproducir.  
Presione el botón ◀ para regresar al menú anterior.



---


# Multimedia

Puede ver la información de la canción que se está reproduciendo a la izquierda del menú.


## Configuración

La ilustración es solamente como referencia y puede variar con la unidad adquirida

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar **CONFIGURACIÓN (Setup)** en el menú principal, y después presione el botón **ENTER** para ingresar. Presione el botón **EXIT** para regresar al menú anterior.

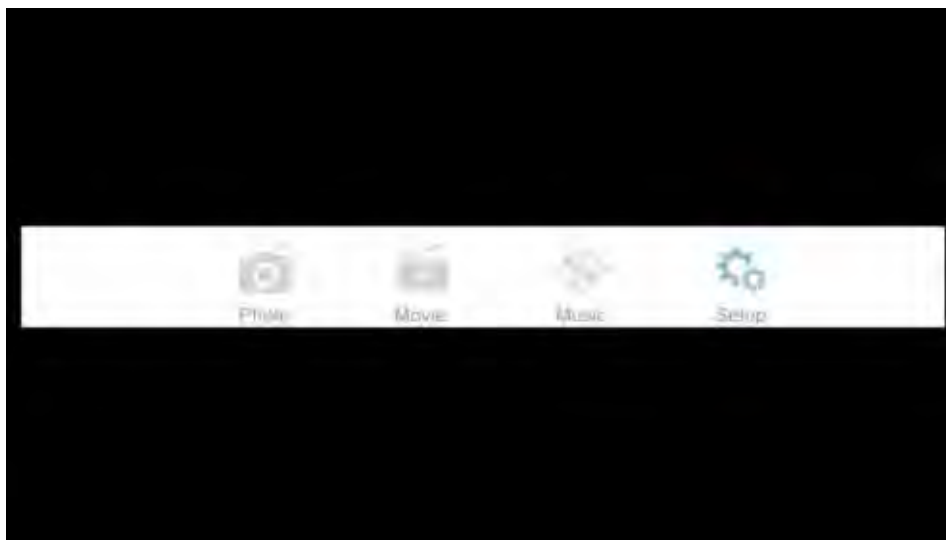

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, después presione el botón ◀/▶ para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO.

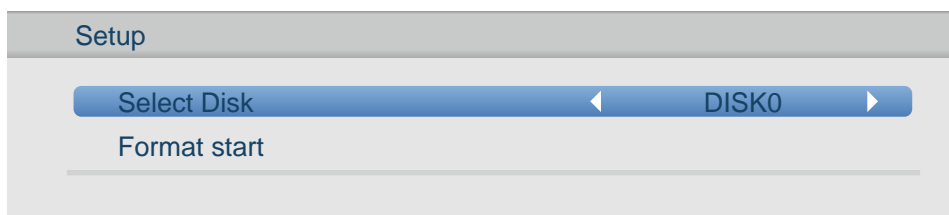

## Formato de Reproducción Multimedia USB

Medios de comunicación	Ext	Vídeo	Audio	Observación
Película	.mpg	MPEG-1, MPEG-e	MP3, WMA, AAC, AC3	Solución máxima: 1920x1080 Max Data Rate: 20 Mbps
	.avi	DivX, Xvid, MJPEG, MPEG-4 SP/ASP, H.264		
	.ts	MPEG-2, H.264		
	.mov/.mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.264		Solución máxima: 1920x1080 Max Data Rate: 40 Mbps
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.264		
		MPEG-1, MPEG-2		
.vob	MPEG-2			
Música	.mp3	--	MP3	Frecuencia de muestreo: 8K-48KHz Velocidad de bits: 32K-320Kbps
	.wma	--	WMA	
	.m4a/aac	--	AAC	Frecuencia de muestreo: 16K-48KHz Velocidad de bits: 32K-442Kbps Canal: Mono / Estéreo
foto	.jpg	Progressive JPEG		Solución máxima: 1024x768
	.jpeg	Baseline JPEG		Solución máxima: 8192x8192
	.bmp	BMP		Resolución máxima: 6500x6500 Profundidad de píxeles: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Non-Interlaced		Resolución máxima: 3000x3000
Interlaced			Resolución máxima: 1500x1500	
Nota: Las licencias involucradas en las especificaciones anteriores deben ser obtenidas por los propios clientes.				

## 8. SOLUCIONES DE PROBLEMAS Y CONSEJOS

Por favor, compruebe si usted es capaz de solucionar problemas por sí solo.

Problema	Control
Sin señal	Compruebe que todos los cables están conectados correctamente.
Sin tonalidad	Ajuste el contraste, el color y el brillo.
Mancha en la pantalla	Puede ser debido a un señal de iluminación, tales como procedente de un coche, motor, luz de neón y otros dispositivos eléctricos o accesorios.
Imagen doble o múltiple	Puede ser producida por alguna onda eléctrica que viene de otro TV, computadora, consola de videojuego o equipo de radio.
Imagen Borrosa	Los cables de la antena no han sido conectados correctamente.
El mando a distancia no funciona.	Por favor, compruebe el orden y la alineación de las pilas. Compruebe que el transmisor IR del mando a distancia no está oculto.
Ruido (silbido) procedente de la unidad.	Incluso si la imagen que se está reproduciendo es buena, el ruido puede venir de alguna fijación inestable del panel.
Sin sonido	Compruebe que usted no ha pulsado el botón MUTE del panel o del mando a distancia.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

# neuvir

USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

MANUAL DO USUÁRIO

Model No.: NVR-7422-40HD-N

*Please read this manual carefully before  
install and operate the TV.*

*Keep this Manual handy for further reference.*

*Por favor lea este manual cuidadosamente antes  
instalar y operar la TV.*

*Guarde este Manual práctico para mayor referencia.*

*Veillez lire ce manuel attentivement avant  
installer et commander le téléviseur.*

*Conservez ce manuel à portée de main pour  
toute consultation ultérieure.*

*Por favor, leia este manual  
cuidadosamente antes instalar e operar a TV.*

*Mantenha este Manual à  
mão para futuras consultas.*




---

## CONTEÚDOS

1. Aviso.....	2
Instruções de Segurança Importantes.....	3
2. ACESSÓRIOS.....	5
3. Vista frontal/vista lateral .....	5
4. Vista Traseira.....	6
5. CONTROLO REMOTO.....	7
Instruções do Controlo Remoto no modo DTV.....	7
Instruções do Controlo Remoto no modo de Teletexto/Média.....	9
Definição do Controlo Remoto.....	10
6. OPERAÇÃO DE TV E DEFINIÇÃO DO SISTEMA.....	11
Seleccção de Fonte de Entrada.....	11
Menu de Imagem.....	13
Menu de Som.....	15
Aplicações.....	17
Preferências.....	20
Definição.....	23
Operação de Média .....	25
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	31
8. Compreenda a Sua Garantia.....	32


---

## Aviso



**CUIDADO**  
**RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRA**

**CUIDADO:** Para reduzir o risco de choque eléctrico, não abra a tampa (ou traseira). Não existem partes para utilizar dentro. Refira a manutenção para pessoal de serviço qualificado.



O raio com símbolo de seta dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o utilizador para a presença de "voltagem perigosa" não isolada dentro do invólucro do produto que poderá ter magnitude suficiente para constituir perigo de choque eléctrico para pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o utilizador para a presença de instruções de operação e manutenção importantes no manual que acompanha o aparelho.

**AVISO:** DE MODO A PREVENIR INCÊNCIO OU CHOQUE, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU HUMIDADE.

**CUIDADO:** DE MODO A ASSEGURAR A SEGURANÇA PESSOAL, OBSERVE AS SEGUINTE REGRAS EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DESTA UNIDADE.

1. Utilize unicamente a partir da fonte de energia especificada na unidade.
  2. Evite danificar a ficha AC e o cabo de alimentação.
  3. Evite instalação imprópria e nunca posicione a unidade onde seja difícil de obter uma boa ventilação.
  4. Não permita que objectos ou líquidos entrem pelas aberturas do aparelho.
  5. No caso de problemas, desligue a unidade e chame um técnico. Não tente reparar o aparelho por si nem retire a tampa traseira.
- \* Quando não utilizar esta TV durante um longo período de tempo, de modo a garantir a sua segurança, certifique-se que desliga a ficha da tomada AC e a antena.
- \* De modo a prevenir choque eléctrico, não utilize esta ficha polarizada com uma extensão, receptáculo ou outra tomada, a não ser que as palhetas possam ser inseridas completamente de modo a evitar exposição das mesmas.

---

Não tente consertar o produto por si

Cuidado

De modo a prevenir choque eléctrico, não desmonte o produto.

Não existem partes para o utilizador dentro.

Refira a manutenção para pessoal de serviço qualificado.

---



## Instruções de Segurança Importantes

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Compreenda todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize este aparelho perto de água.
- 6) Limpe unicamente com um pano seco.
- 7) Não bloqueie as aberturas de ventilação. A ventilação não deve ser impedida ao cobrir as aberturas de ventilação com objectos, como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Deve existir uma distância mínima de 5cm à volta da unidade para assegurar a ventilação adequada.
- 8) Não instale perto de nenhuma fonte de calor, como radiadores, aquecedores ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. Não coloque fontes de fogo aberto, como velas acesas, em cima ou perto da unidade.
- 9) Proteja o cabo de alimentação para não ser pisado ou trilhado, principalmente na ficha, receptores de conveniência, e o ponto onde saem do aparelho.
- 10) Unicamente utilize os anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
- 11) Unicamente utilize com um carrinho, suporte, tripé, prateleira, ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho é utilizado, tenha cuidado quando mover a combinação carrinho/aparelho, de modo a evitar ferimentos se cair.
- 12) Desligue este aparelho durante tempestades ou quando não for utilizado durante muito tempo.
- 13) Refira toda a manutenção a pessoal de serviço qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer forma, como por exemplo danos no cabo de alimentação ou ficha, líquido foi entornado ou objectos entraram para dentro do aparelho, o aparelho esteve exposto à chuva ou humidade, não funciona normalmente, ou foi deixado cair.
- 14) O aparelho não deve ser exposto a gotejamento ou salpicos, nem objectos cheios com líquidos, como vasos, devem ser colocados no aparelho.
- 15) Coloque a televisão numa superfície estável e plana. A falta de cumprimento desta condição poderá resultar na queda da televisão e causar ferimentos.
- 16) Não permita que crianças pequenas brinquem à volta ou na televisão. Não as deixe pendurarem-se na televisão. A falta de cumprimento desta condição poderá resultar na queda da televisão e causar ferimentos.
- 17) Não permita que crianças pequenas brinquem com o saco plástico que acompanha a televisão aquando da desembalação. A falta de cumprimento desta condição poderá resultar em sufocamento e causar ferimentos.
- 18) Evite a instalação imprópria e nunca posicione a unidade onde seja impossível obter uma boa ventilação. Quando instalar esta unidade, as recomendações de distância devem ser mantidas entre o aparelho e a parede, assim como quando instalada dentro de uma área fechada e apertada ou peça de mobiliário. Siga as directrizes de distância mínimas mostradas para operação segura.
- 19) Cuidados de instalação
  - Não incline a unidade para a esquerda, direita ou para trás.
  - Instale a unidade num canto no chão de modo a manter os cabos fora do caminho.
  - A unidade irá gerar uma certa quantidade de calor durante a operação. Asegure-se que existe espaço suficiente disponível à volta da unidade para permitir um arrefecimento satisfatório.
  - Tenha duas pessoas a retirar a unidade da caixa com o ecrã não virado para si. É possível que a sua roupa, (como a fivela do cinto ou botão) possa arranhar a parte da frente da unidade. Faça o mesmo quando mover a unidade para outro local.



---

## Instruções de Segurança Importantes

- 20) Quando anexar a uma parede, utilize uma unidade de montagem de parede.

### **Cuidado**

- Consulte instaladores qualificados.
  - Leia o manual incluído para os processos de montagem.
  - A utilização de uma unidade de montagem imprópria pode resultar em instabilidade ou causar ferimentos.
- 21) Mantenha espaço suficiente para inserir e retirar a ficha. Coloque a unidade o mais perto possível da tomada. A fonte de alimentação principal desta unidade é controlada pela inserção e remoção da ficha. A desconexão física da ficha é a única forma de desligar completamente a unidade da fonte de alimentação.
- 22) As baterias não devem ser expostas a calor excessivo como luz solar, fogo ou semelhantes.
- 23) Enquanto esta unidade estiver ligada à tomada de parede, estará sempre em suspensão, mesmo quando todas as lâmpadas do LCD não estão ligadas. Para desligar a unidade, desligue da tomada.
- 24) Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído de imediato pelo fabricante, agente de assistência ou pessoas qualificadas semelhantes de modo a evitar perigos.
- 25) Coloque sempre a TV em mobília que a possa apoiar de forma segura. Certifique-se que as pontas da TV não ultrapassam a mobília de suporte.
- 26) Não coloque a TV em mobília alta (como por exemplo, armários ou estantes) sem prender a mobília e a TV a uma parede ou outro apoio igualmente forte.
- 27) Não coloque a TV em panos ou outros materiais colocados entre a TV e a mobília de apoio.
- 28) Uma vez que a ficha é utilizada como dispositivo de desconexão, a mesma deve permanecer completamente operacional.


### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

As televisões que não são colocadas em locais suficientemente estáveis podem apresentar potenciais perigos de queda. De modo a evitar ferimentos, particularmente às crianças, siga as seguintes precauções:

- Unicamente coloque esta televisão em mobília que a possa apoiar de forma segura.
- Unicamente utilize um armário ou estante recomendados pelo fabricante da televisão.
- Assegure-se que a televisão não ultrapassa as beiras da mobília de suporte.
- Não coloque a TV em mobília alta (como por exemplo, armários ou estantes) sem prender a mobília e a TV a uma parede ou outro apoio igualmente forte.
- Não coloque a TV em panos ou outros materiais colocados entre a TV e a mobília de apoio
- Não deixe que as crianças subam à mobília para alcançarem a televisão ou seus controlos.

---

## 2. Acessórios

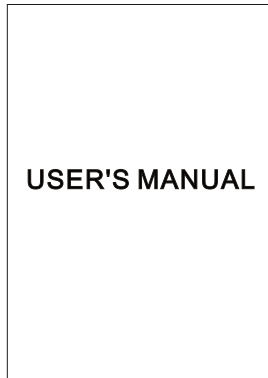

Manual do Utilizador





Controlo Remoto



Baterias AAAX2

## 3. Visto frontal/Vista lateral

1. Pressione "SOURCE" para seleccionar a fonte.
2. Pressione "MENU" para abrir o menu principal no ecrã.
3. Pressione "CH+" ou "CH-" para alterar os canais.
4. Pressione "VOL+" ou "VOL-" para aumentar ou diminuir o nível de som.
5. Pressione o botão "POWER" para ligar ou desligar o modo de suspensão.
6. Indicador LED ON/OFF: Vermelho significa modo de suspensão e verde significa que a TV está ligada.
7. Sensor IR: Sensor de infra vermelhos do controlo remoto.

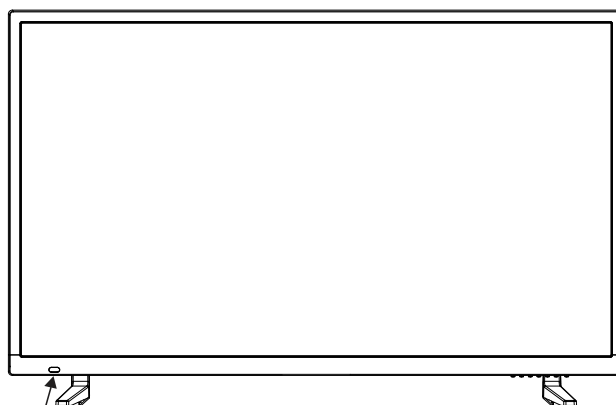


Remote Control sensor

standby LED

---

## 4. Vista Traseira

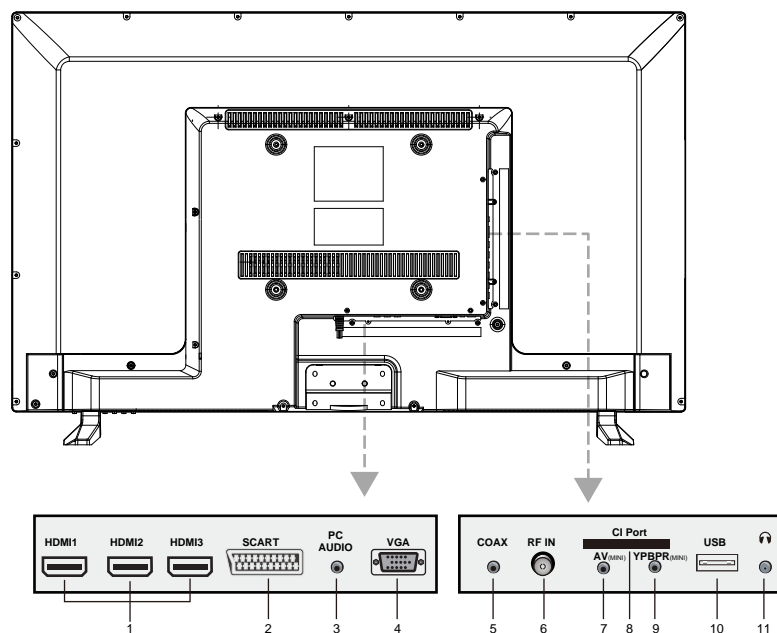

### 1. Entrada HDMI

Conexão para sinal HDMI.

### 2. Entrada SCART

Ligação com saída SCART de VCR ou DVD.

### 3. Entrada Áudio PC

Conexão com equipamento externo através de tomada scart.

### 4. Entrada VGA

Conexão a tomada de saída VGA num computador pessoal.

### 5. Saída COAX

Conexão de saída áudio.

### 6. Entrada de Antena

Conexão a antena externa para receber programa ATV/DTV no modo ATV/DTV.

### 7. Entrada AV

Conexão para entrada de sinal AV no modo composto.

### 8. Porta CI

Conexão de Cartão CI.

### 9. Entradas YPBPR

Conexão de entrada YPBPR no modo de componente.

### 10. Entrada USB

Conexão de dispositivo USB.

### 11. Entrada de fones

Conexão de fones.

## 5. CONTROLO REMOTO

### Instruções do Controlo Remoto no modo DTV



#### POWER

Liga ou desliga a TV.

#### MUTE

Pressione para desligar o som. Pressione novamente ou pressione VOL+ para ligar o som.

#### P.MODE

Pressione para seleccionar os modos de imagem.

#### S.MODE

Pressione este botão para alterar o modo de áudio.

#### DISPLAY

Pressione para exibir a fonte e a informação do canal.

#### NICAM

Pressione para seleccionar os modos NICAM.

#### AUDIO

Botão de selecção de áudio.

#### BOTÕES DE NÚMEROS

As teclas numéricas são utilizadas para editar o nome do canal



Regressar ao canal anteriormente visualizar.



Pressione este botão para introduzir um número de programa múltipl canal do programa, tais como 21, etc.

#### TV MENU

Pressione para entrar ou sair do menu de definições.

#### EXIT

Pressione para sair de todos os OSD exibidos.

#### GUIDE

Pressione para exibir o menu de guia de canais.

#### SOURCE

Pressione SOURCE para exibir a fonte de entrada OSD.

Pressione ► ◀ ▲ ▼ para seleccionar uma fonte de entrada e pressione ENTER para confirmar.

#### THUMBSTICK (▲/▼►/◀/ENTER)

Permite navegar nos menus do ecrã e ajustar as definições de sistema de sua preferência.

#### CH+/CH-

Pressione para pesquisar nos canais.

#### VOL+/VOL-

Pressione para aumentar/diminuir o nível de som.


## Instruções do Controlo Remoto no modo DTV



Reprodução rápida para trás no modo de mudança de tempo.



Reprodução rápida para a frente no modo de mudança de tempo.



Pressione para ligar a função de Mudança de tempo.

NOTA: Selecione “off” no menu de Modo de Mudança de Tempo, para poder ver o “teletexto”.



Pressione para parar a gravação

ZOOM

Para alterar o tamanho de exibição.

SLEEP

Permite seleccionar a quantidade de tempo antes da sua TV de desligar automaticamente.

Botão de cores

Os botões de cores (respectivamente vermelho, verde, amarelo e azul) são usados em alguns sub-menus.

TV/RADIO

Quando estiver a ver um canal, permite-lhe alterar entre os modos de TV e Rádio.

FAV

Exibe os programas favoritos seleccionados.

Fav-

Exibe os programas favoritos seleccionados anteriores.

FAV+

Exibe os programas favoritos seleccionados seguintes.

SUBTITLE

No modo DTV, pressione para seleccionar os idiomas de legendas durante a visualização de um programa DTV.



Botão de gravação.

## Instruções de Controlo Remoto no modo de Teletexto/Média



### BOTÕES DE NÚMERO

Pressione 0-9 para seleccionar uma página de teletexto.

▼/▲

Página anterior e página seguinte.

CH+/CH-

Página anterior e página seguinte.

SUBTITLE

No modo de teletexto, pressione para exibir P. 100.

TEXT

Ligar ou desligar o modo de teletexto.

Selecione “off” no menu de Modo de Mudança de Tempo, para poder ver o “teletexto”.

HOLD

Parar ou não a exibição da página actual.

SUBPAGE

Acesso a página sub codificada.

REVEAL

Revelar ou esconder as palavras escondidas.

◀◀

Reprodução rápida para trás.

▶▶

Reprodução rápida para a frente.

INDEX

Pedido de página de índice.

SIZE

Alterar tamanho de ecrã no modo de teletexto.

◀◀

Botão de rebobinar.

▶▶

Botão de bobinar.

▶

Pressione para pausar a reprodução.

■

ZOOM

Para alterar o tamanho de exibição.

REPEAT

Reprodução repetida do título ou capítulo.

MEDIA

Pressione para exibir o menu de MEDIA.

Botões Coloridos

Os botões de cores (respectivamente vermelho, verde, amarelo e azul)

são usados em alguns sub-menus.


---

## Definição do Controlo Remoto

1. Abra a tampa.
2. Utilize três baterias de tamanho AAA. Quando inserir as baterias, certifique-se que as polaridades “+” e “-“ estão alinhadas correctamente com as indicações do compartimento.
3. Volte a colocar a tampa da bateria.

Coloque o controlo remoto numa superfície plana e insira as baterias fornecidas dentro como o indicado abaixo.

1. Empurre ligeiramente a tampa para abrir o compartimento da bateria.

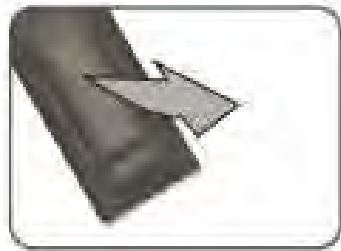

2. Insira duas baterias (Baterias de tamanho AAA 1.5V). Certifique-se que a polaridade corresponde às marcas dentro do compartimento.



3. Pressione suavemente a tampa para a fechar.




---

Instruções para a fixação do suporte

Nota: as imagens abaixo são apenas para referência

1. Insira a parte A na posição indicada pela letra B
2. Com quatro parafusos de fixação

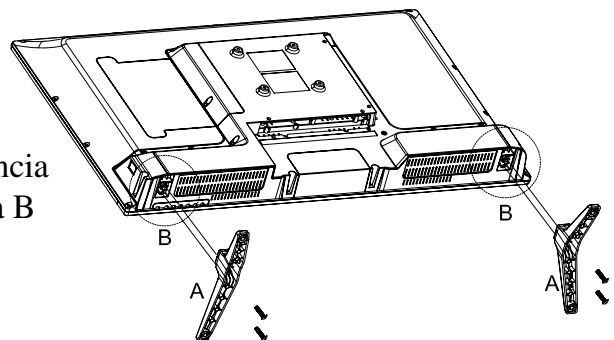



---

## 6. Operação de TV e Definição de Sistema

### SELECCIONAR FONTE DE ENTRADA



Pressione o botão **SOURCE** para exibir a lista de fontes de entrada;

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar a fonte de entrada que deseja visualizar.


Pressione o botão **ENTER** para entrar na fonte de entrada;



- Pressione o botão **MENU** para exibir o MENU OSD PRINCIPAL;

- 
- Pressione os botões ◀ / ▶ para seleccionar o MENU que desejar;
  - Pressione o botão **ENTER** ou o botão ▼ para entrar no sub menu, e pressione o botão ▲ para regressar ao menu anterior.
  - Pressione os botões ◀/ ▶ para seleccionar a opção e pressione o botão **ENTER** ou o botão ▼ para entrar o submenu; pressione os botões ◀/▶ para ajustar o valor ou pressione os botões ◀/▶ para seleccionar no submenu;
  - Pode pressionar o botão **MENU** para guardar e regressar ao menu anterior, e pressionar o botão **EXIT** para sair do menu.

Pressione o botão **DISPLAY** no controlo remoto para exibir a informação do programa.

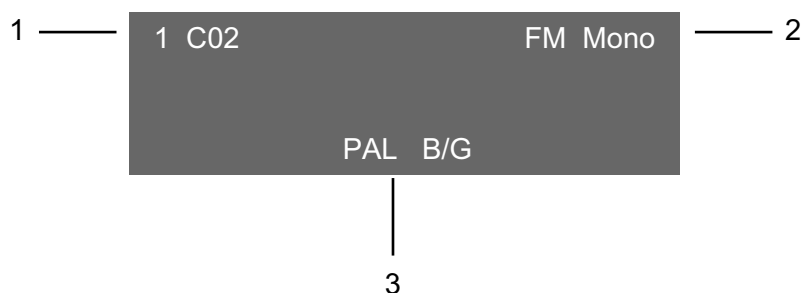

1. Número do programa actual.
2. Modo NICAM do programa actual.
3. O sistema de som do canal actual pode ser alterado no Menu de **Pesquisa Manual Analógica**.

---

## Menu de Imagem

A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Pressione o botão **TV MENU** para exibir o menu principal.

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar **Imagem** no menu principal, e pressione o botão **ENTER** para entrar.



1. Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu de Imagem, e pressione **ENTER** ou o botão ▼ para entrar.

2. Pressione os botões ◀/▶ para ajustar ou pressione os botões ▲/▼ para seleccionar. Pressione o botão **ENTER** para seleccionar o sub menu.


3. Após terminar o ajuste, pressione o botão **MENU** para guardar e retroceder ao menu anterior, pressione o botão **EXIT** para sair do menu.

### Modo de Imagem

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o Modo de Imagem, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar. (Modo de Imagem Disponível: Utilizador, Dinâmico, Padrão, Médio).

Só pode alterar o valor de brilho, contraste, nitidez, cor quando a imagem está no modo de Utilizador.

**DICAS:** Pode pressionar o botão **P-MODE** no controlo remoto várias vezes para alterar o modo de imagem directamente.



---

### **Contraste**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o Contraste, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Pressione o botão **MENU** para retroceder ao menu anterior.

### **Brilho**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o Brilho, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Pressione o botão **MENU** para retroceder ao menu anterior.

### **Cor**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar a Cor, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Pressione o botão **MENU** para retroceder ao menu anterior.

### **Tonalidade**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar a Tonalidade, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Pressione o botão **MENU** para retroceder ao menu anterior.

### **Nitidez**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar a Nitidez, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Pressione o botão **MENU** para retroceder ao menu anterior.

### **Melhoramento de Contraste**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o Melhoramento de Contraste, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Pressione o botão **MENU** para retroceder ao menu anterior.

### **Temperatura de Cor**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar a Temperatura de Cor, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar Padrão, Frio e Quente.

### **DNR**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o DNR, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar Desligado, Baixo, Médio e Alto.

### **Reiniciar**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o Reiniciar, e pressione o botão **ENTER** para entrar no menu de confirmação e seleccionar OK para reiniciar os valores.

---

## Menu de SOM

A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Pressione o botão **TV MENU** para exibir o menu principal.

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar **Som** no menu principal, e pressione o botão **ENTER** ou ▼ para entrar.




1. Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu de Som, e pressione **ENTER** ou o botão (symbol) para entrar.
2. Pressione os botões ◀/▶ para ajustar ou pressione os botões ▲/▼ para seleccionar. Pressione o botão **ENTER** para seleccionar o sub menu.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão **MENU** para guardar e retroceder ao menu anterior, pressione o botão **EXIT** para sair do menu.

### Modo de Som

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o Modo de Som, e pressione o botão **ENTER** para entrar. Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar. (Modo de Som Disponível: Utilizador, Padrão, Música, Filme).

Só pode alterar o valor de baixo e agudo, Equilíbrio e EQ, quando o som está no modo de Utilizador.

**DICAS:** Pode pressionar o botão **P-MODE** no controlo remoto várias vezes para alterar o modo de som directamente.



---

## Baixo

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar Baixo, e pressione o botão **ENTER** ou ► para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Só pode ser ajustado no modo de Utilizador. Pressione o botão **MENU** para retroceder ao menu anterior.

## Agudo

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar Agudo, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Só pode ser ajustado no modo de Utilizador. Pressione o botão **MENU** para retroceder ao menu anterior.

## Equilíbrio

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar Equilíbrio, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar. Pressione o botão **MENU** para retroceder ao menu anterior.

## Rodeio

Pressione os botões (symbol) para seleccionar Rodeio, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões (symbol) para seleccionar On ou OFF.

## AVL

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar AVL, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar On ou OFF.

## Saída de Áudio Digital

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar Saída de Áudio Digital, e pressione o botão **ENTER** para entrar e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar.

(Modo SPDIF disponível: OFF, PCM, AUTO)

Pressione o botão **ENTER** ou ► para entrar e pressione os botões ◀/▶ para ajustar, pressione o botão **MENU** para regressão ao menu anterior.

## Reiniciar

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar Reiniciar, e pressione o botão **ENTER** para entrar no menu de REINÍCIO..


---

## APLICAÇÕES

A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Pressione o botão **TV MENU** para exibir o menu principal.

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar **Aplicações** no menu principal, e pressione o botão **ENTER** ou ▼ para entrar.

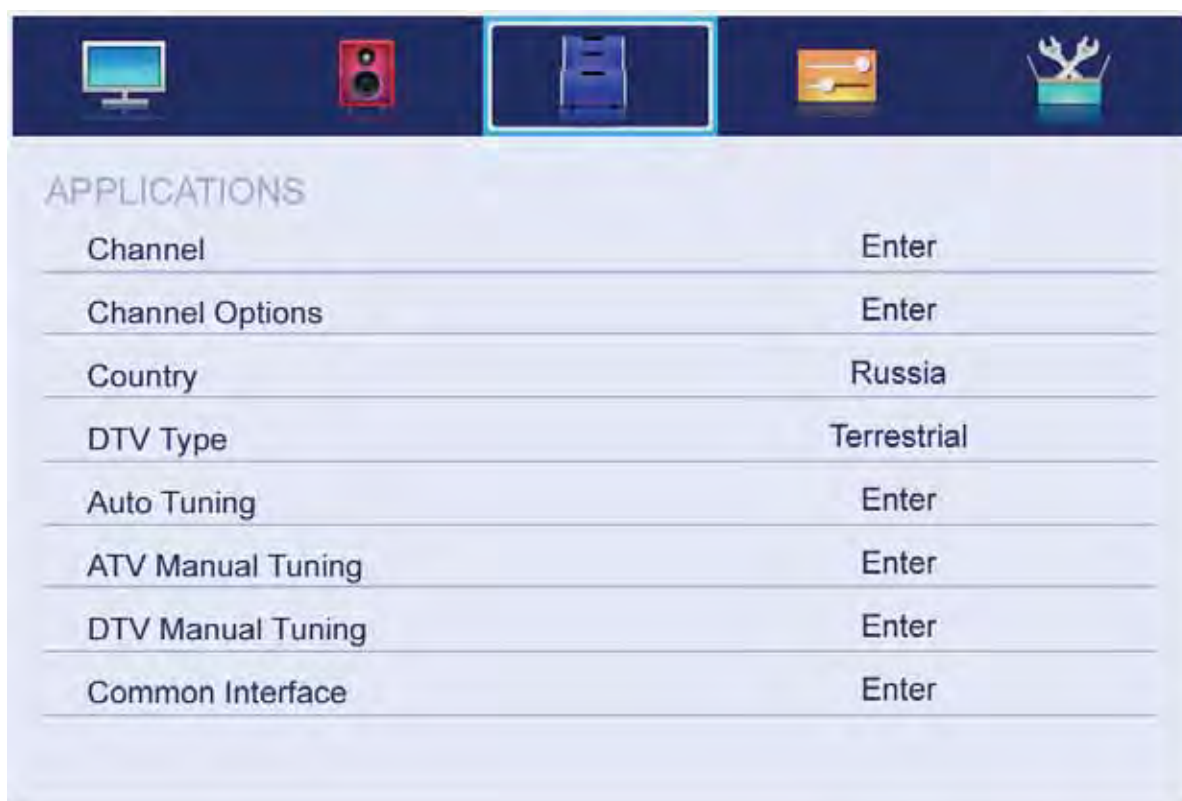

1. Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu de APLICAÇÕES, e pressione **ENTER** ou o botão ▼ para entrar.
2. Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar. Pressione o botão **ENTER** para seleccionar o sub menu.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão **MENU** para guardar e retroceder ao menu anterior, ou pressione o botão **EXIT** para sair do menu.

---

## Canal

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Canal**, e pressione o botão **ENTER** para reproduzir o canal seleccionado. O menu irá aparecer como o seguinte:



Descrição de Teclas:

**CH:** Pressione CH+ ou CH- para mudar de página.

**VERMELHO:** Pressione para modificar o número de canal.

**VERDE:** Pressione para mover o canal para baixo.

**AMARELO:** Pressione para restaurar o canal padrão.

**AZUL:** Pressione para apagar o canal seleccionado.

**0-9:** Pressione para saltar para o canal desejado digitando os números necessários.

## Opções de Canal

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Opções de Canal**, e pressione o botão **ENTER** para exibir o menu de lista de canais. O menu irá aparecer como o seguinte:





### Descrição de Teclas:

**CH:** Pressione CH+ ou CH- para mudar de página.

**VERMELHO:** Pressione para definir os canais favoritos.

**VERDE:** Pressione para bloquear o canal.

**AMARELO:** Pressione para passar o canal; se o canal já estiver passado, pressione novamente para cancelar.

### País

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **País**, e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar a área que deseja ficar.

### Tipo DTV

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Tipo DTV**, e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar. (Tipo DTV Disponível: Cabo, Terrestre)

### Sintonização Automática

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Sintonização Automática**, e pressione **ENTER** para entrar. (Quando o Bloqueio de Sistema está ligado, digite o código PIN para desbloquear). Selecione para abrir a página de pesquisa automática e pressione o botão Enter para iniciar a pesquisa.

### Sintonização Automática ATV



Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Sintonização Automática ATV**, e pressione o botão **ENTER** para iniciar a pesquisa.

### Sintonização Manual DTV

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Sintonização Manual DTV**, e pressione o botão **ENTER** para iniciar a pesquisa.

### Interface Comum

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Interface Comum**, e pressione o botão **ENTER** para exibir a informação de ranhura CI.

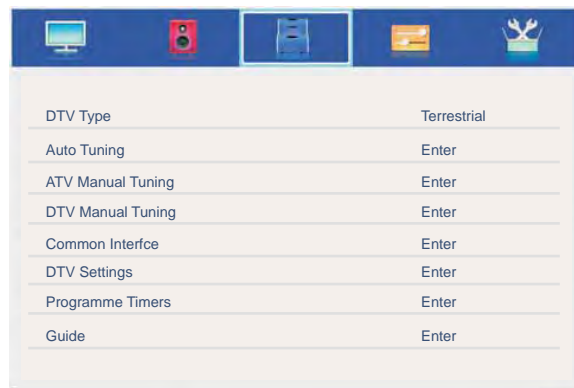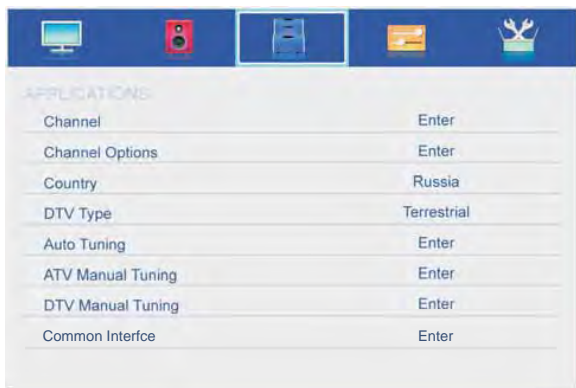

## Configurações DTV

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Configurações DTV**, e pressione o botão **ENTER** para entrar



## Programa Timers

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Programa Timers**, e pressione o botão **ENTER** para entrar

## Guia

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Guia**, e pressione o botão **ENTER** para entrar

## PREFERÊNCIAS

A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal.

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar **PREFERÊNCIAS** no menu principal, e pressione o botão **ENTER** ou ▼ para entrar.



1. Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu de **PREFERÊNCIAS**, e pressione **ENTER** ou o botão (symbol) para entrar.
2. Pressione os botões ◀/▶ para ajustar ou pressione os botões ▲/▼ para seleccionar.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão **MENU** para guardar e retroceder ao menu anterior, ou pressione o botão **EXIT** para sair do menu.

### **Idioma de Menu**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Idioma de Menu**, pressione o botão **ENTER** ou ▶ para entrar no submenu, e pressione os botões ▲/▼ para seleccionar. Pressione o botão **ENTER** ou ▶ para confirmar.

### **Idioma de Teletexto**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Idioma de Teletexto**, pressione o botão **ENTER** ou ▶ para entrar no submenu, e pressione os botões ▲/▼ para seleccionar. Pressione o botão **ENTER** ou ▶ para confirmar.

### **Bloqueio de Teclas**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Bloqueio de Teclas**, pressione o botão **ENTER** para entrar, e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar ON ou OFF.

---


## Definições PC

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Definições PC**, pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu. Pressione o botão ► seguido do botão **ENTER** ou ► para confirmar (quando o sinal de PC está ligado).



## Definição de PIN

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **senha padrão:0000**, pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu e definir uma palavra-passe.

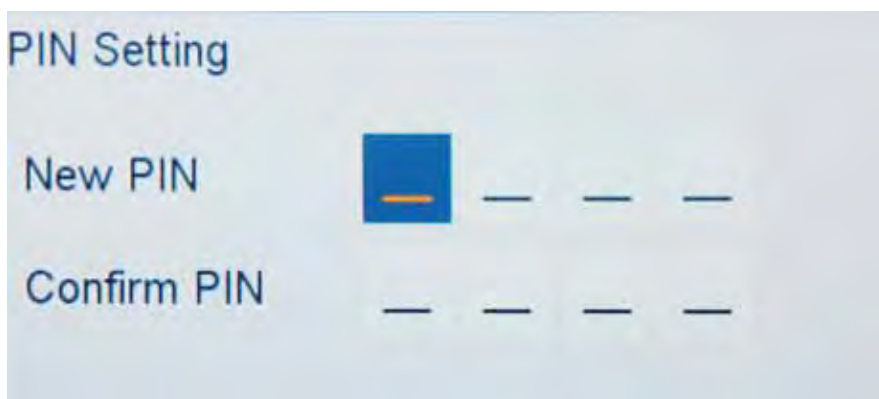

## Controlo Parental

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Controlo Parental**, pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu. Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar Classificação (de 4-17, ou nenhuma). Pressione **ENTER** ou ► para confirmar.

## Encerrar Automático

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Encerrar Automático** e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar OFF ou Umahora,duashoras,4huors.

## Hotel Mode

Pressione ▲/▼ o botão para seleccionar o **Modo Hotel**, depois pressione **Enter** e passe a palavra "0000" para entrar no **Modo Hotel**.


---

## DEFINIÇÃO

A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Pressione o botão **MENU** para exibir o menu principal.

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar **PREFERÊNCIAS** no menu principal, e pressione o botão **ENTER** ou ▼ para entrar.

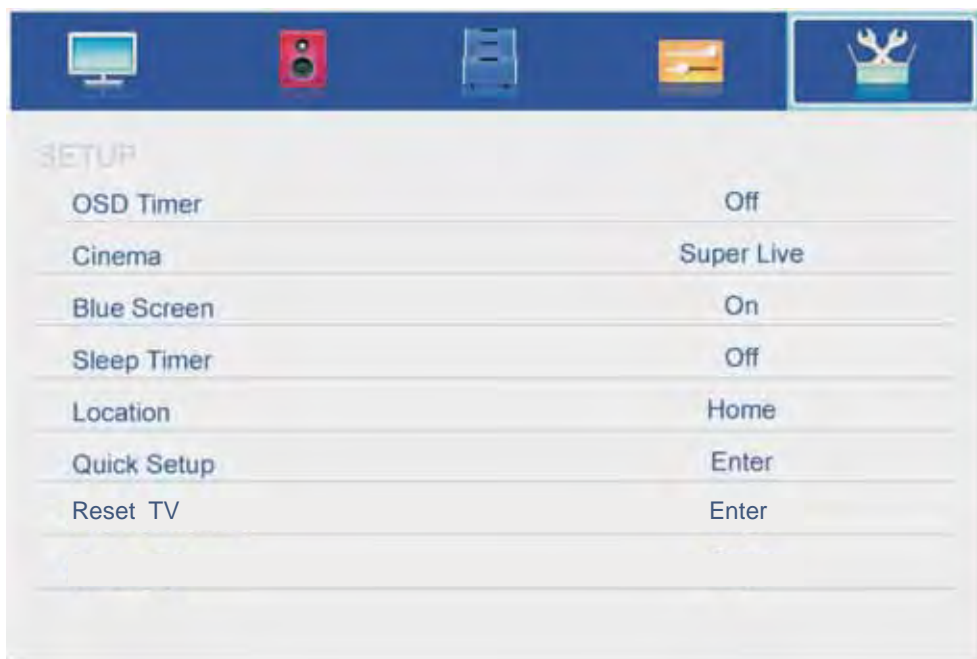

1. Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu de **Definição**, e pressione **ENTER** ou o botão ▼ para entrar.
2. Pressione os botões ◀/▶ para ajustar ou pressione os botões ▲/▼ para seleccionar.
3. Após terminar o ajuste, pressione o botão **MENU** para guardar e retroceder ao menu anterior, ou pressione o botão **EXIT** para sair do menu.

### Temporizador OSD

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o **Temporizador OSD**, e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar. (Temporizador OSD Disponível: 10S, 20S, 30S, 40S, 50S, 60S, Off) Pressione o botão **ENTER** para confirmar.

### Cinema

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o **Cinema**, e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar. (Cinema Disponível: Auto, 4x3, Amplo, Super Vivo) Pressione o botão **ENTER** para confirmar.

### Ecrã Azul

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o **Ecrã Azul**, e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar. Pressione o botão **ENTER** para confirmar.

---

### **Temporizador de Sono**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o **Temporizador de Sono**, e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar. (Temporizadores de Sono Disponível: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, Off) Pressione o botão **ENTER** para confirmar.

### **Localização**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o **Localização**, e pressione os botões ◀/▶ para seleccionar Casa ou Loja. Pressione o botão **ENTER** para confirmar.

### **Definição Rápida**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o **Definição Rápida**, e pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu. Digite a palavra-passe se estiver bloqueado, e poderá alterar algumas definições básicas da TV.

### **Reiniciar TV**

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar o **Reiniciar TV**, e pressione o botão **ENTER** para entrar no submenu. Digite a palavra-passe se estiver bloqueado, e poderá restaurar para as definições de fábrica.


---

## OPERAÇÃO MÉDIA

A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Nota: Antes de operar no menu **MEDIA**, ligue um dispositivo USB ou cartão de memória, e pressione o botão **SOURCE** para definir a Fonte para Media.

Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar **Media** no **Menu de Fonte**, e pressione o botão **ENTER** ou ► para entrar. Pode também entrar em Média pressionando o botão **MEDIA** no controlo remoto.

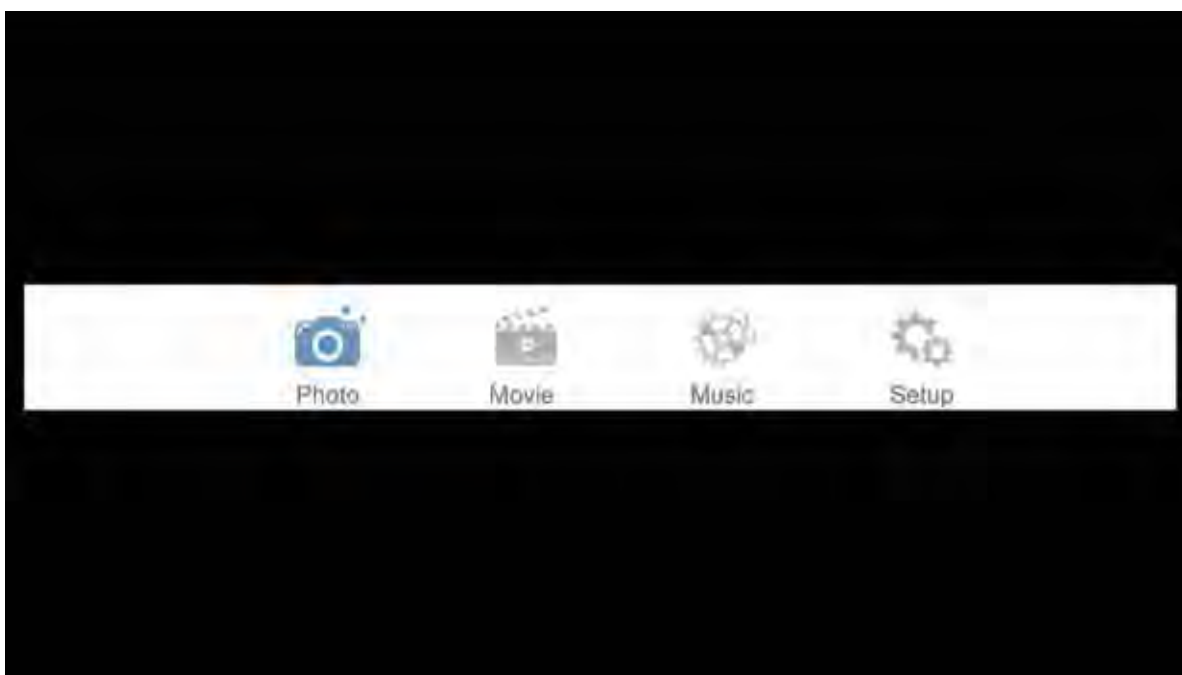

1. Pressione os botões ▲/▼ para seleccionar a opção que deseja ajustar no menu de **Definição**, e pressione **ENTER** ou o botão ► para entrar.
2. Pressione os botões ◀/▶ para ajustar ou pressione os botões **ENTER** para seleccionar.
3. pressione o botão **EXIT** para sair do menu.


---

## Fotografia


A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar **Música** no menu principal, e pressione o botão **ENTER** para entrar.

Pressione **EXIT** para regressar ao menu anterior.

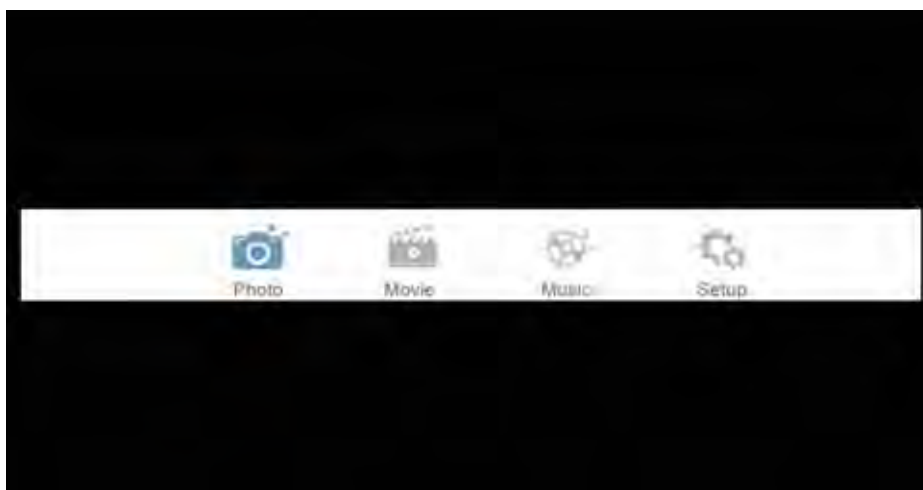

Pressione ◀/▶ para seleccionar as fotografias. Pressione **ENTER** ou ▶| para visualizar.

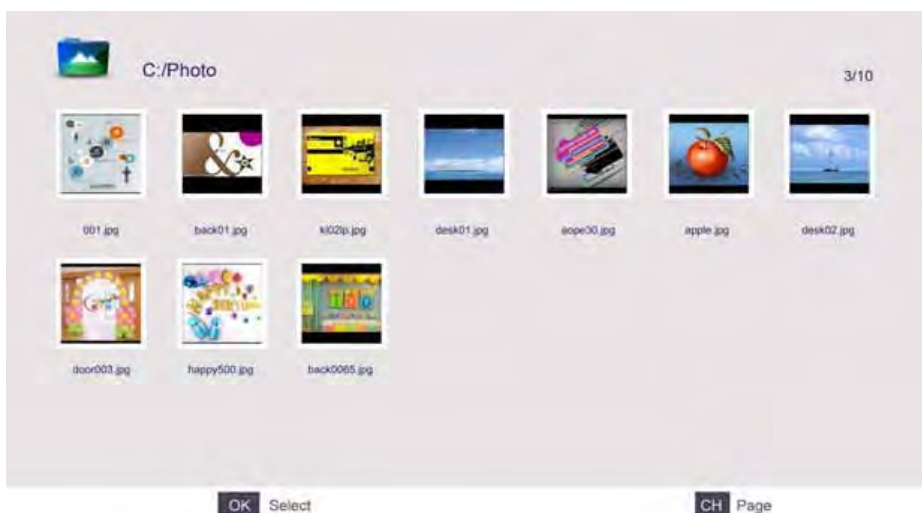

Pode ver a informação da fotografia actual pressionando no botão **INFO**. Pressione no botão ▶| para reproduzir ou pausar. Pode ver o estado de reprodução à direita.

Pressione ▲/▼ ou ◀/▶ para rodar a imagem.

Notas: Outros menus e descrições são os mesmos que no menu de Filme.




---

## Filme

A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar **Filme** no menu principal, e pressione o botão **ENTER** para entrar.

Pressione o botão **EXIT** para regressar ao menu anterior

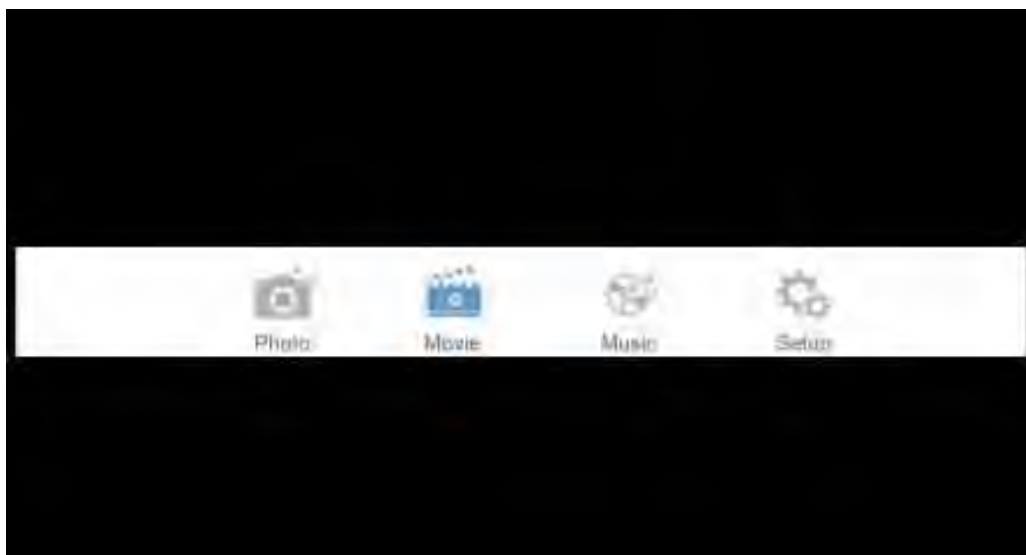

Pressione ◀/▶ para seleccionar a pasta que deseja visualizar.

Pressione o botão **ENTER** para seleccionar a sub pasta.



Pressione o botão **ENTER** ou ▶| para reproduzir.

Pressione ■ para parar a reprodução.

Pressione ◀ para regressar à página anterior.

---


Pode ver a informação do média em reprodução nos primeiros segundos ou quando pressionar o botão **DISPLAY**

### Música

A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar **Música** no menu principal, e pressione o botão **ENTER** para entrar.

Pressione o botão **EXIT** para regressar ao menu anterior

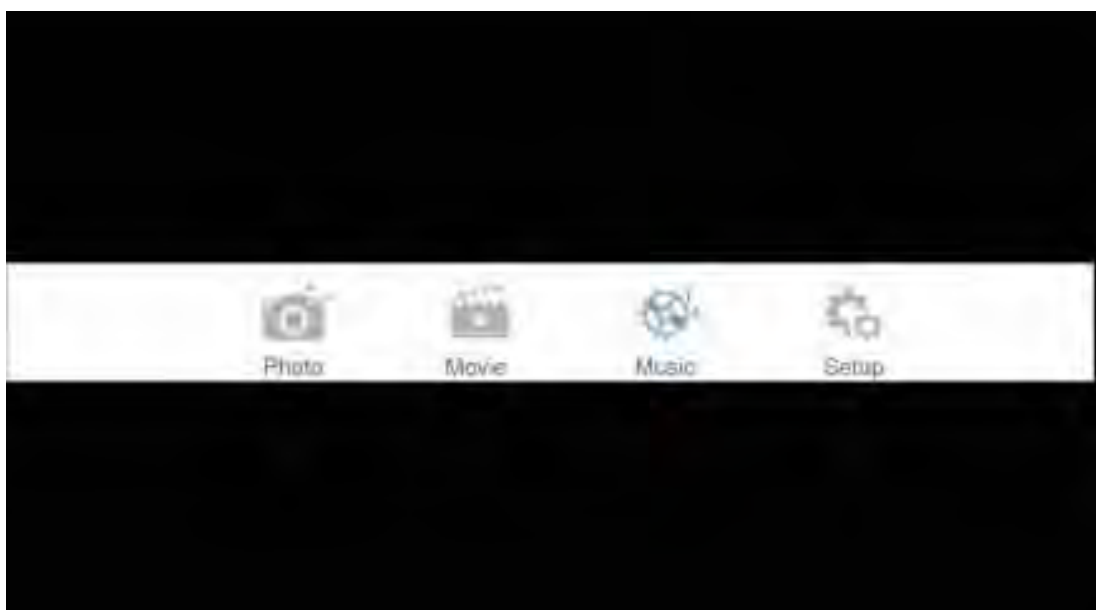

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar o som que deseja ouvir, e pressione **ENTER** ou ▶| ou ▶ para reproduzir.



---


Pode ver a informação do som em reprodução actual à esquerda do menu.

### **Definições**


A imagem é unicamente para referência; tenha o produto como padrão.

Pressione os botões ◀/▶ para seleccionar **Definições** no menu principal, e pressione o botão **ENTER** para entrar.

Pressione o botão **EXIT** para regressar ao menu anterior

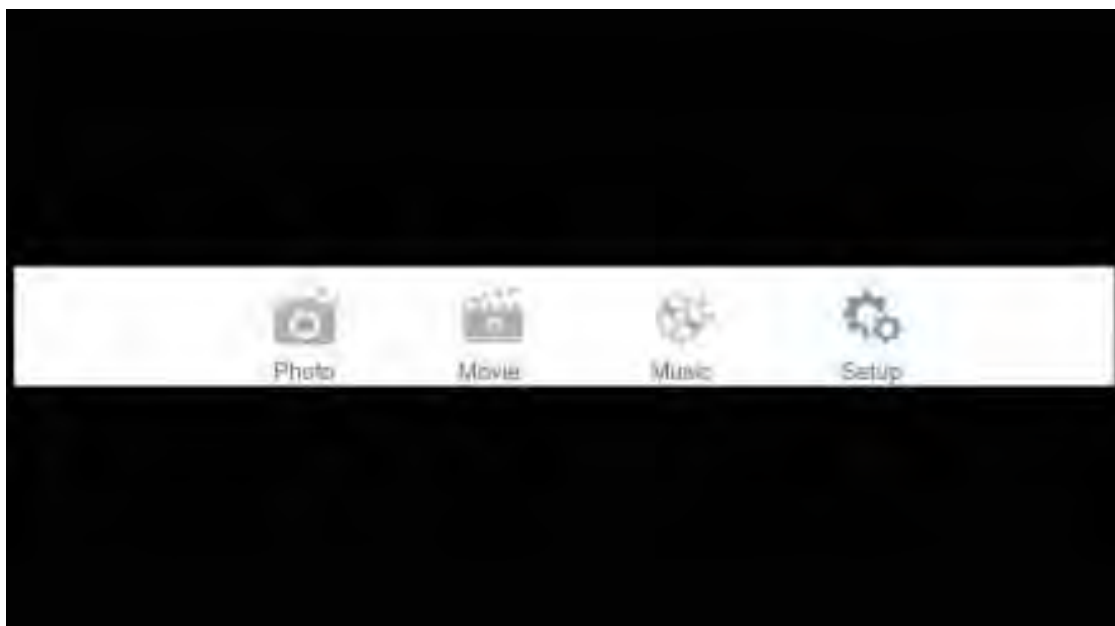

Pressione ▲/▼ para seleccionar a opção e pressione ◀/▶ para seleccionar on ou off.

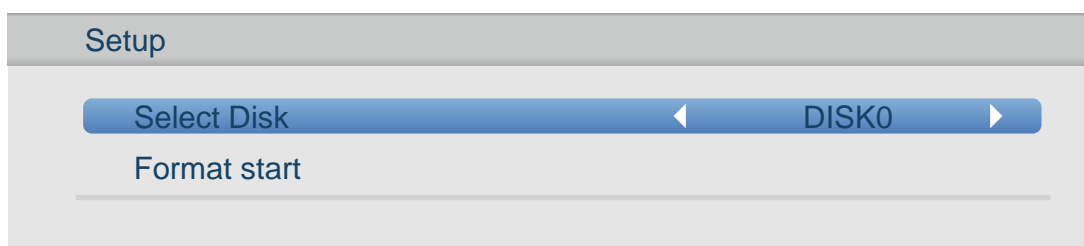

## Formato de Reprodução de Multimédia USB

Média	Ext.	Vídeo	Áudio	Observação
Filme	.mpg	MPEG-1, MPEG-e	MP3, WMA, AAC, AC3	Solução máx.: 1920x1080 Taxa de Dados Máx.:20 Mbps
	.avi	DivX, Xvid, MJPEG, MPEG-4 SP/ASP, H.264		
	.ts	MPEG-2, H.264		
	.mov/. mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.264		Solução máx.: 1920x1080 Taxa de Dados Máx.:40 Mbps
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.264		
		MPEG-1, MPEG-2		
	.vob	MPEG-2		
Música	.mp3	--	MP3	Taxa de Amostra: 8K-48KHz
	.wma	--	WMA	Taxa de bits: 32K320Kbps
	.m4a/a ac	--	AAC	Taxa de Amostra: 16K-48KHz Taxa de bits: 32k-442Kbps Canal: Mono/Estéreo
Fotografias	.jpg	JPEG progressivo		Resolução Máxima:1024x768
	.jpeg	JPEG Baseline		Resolução Máxima:8192x8192
	.bmp	BMP		Resolução Máx.: 6500x6500 Profundidade de Pixel: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Não entrelaçado		Resolução Máx.: 3000x3000
Entrelaçado		Resolução Máx.: 1500x1500		
Sistema de Ficheiro: FS de Alta Velocidade, FAT32, FAT16, NTFS (ficheiro comprimido NTFS não é suportado)				
Nota: Licenças são necessárias para Divx, MPEG, H.264, AC3, MP3, WMA e ACC.				



Este símbolo indica que quando o utilizador final desejar descartar este produto, poderá ser enviado para instalações de coleção e separação para recuperação e reciclagem. Ao separar estes produtos de outros resíduos doméstico, o volumen de residuos enviados para os incineradores é reduzido e os recursos naturais serão conservados.

Da mesma forma deve remover baterias e / ou acumuladores usados antes da entrega dos REEE através dos canais de recolha selectiva previstos para este efeito (distribuidores e / ou instalações de Autoridades Locais)

---

## 7. Resolução de Problemas

Realize as medidas de solução de problemas descritas na secção seguinte antes de contactar o apoio ao cliente. Desligue de imediato assim que suspeitar alguma avaria e desligue da tomada. Não tente reparar por si.

SINTOMA	VERIFICAÇÃO
Ecrã LCD mantém-se desligado.	Certifique-se que a unidade está ligada e que as ligações estão correctas. Certifique-se que o adaptador de energia está correctamente ligado.
Não tem som.	Certifique-se que a ligação do sistema está correcta. Certifique-se que a coluna está ligada.
Sem imagem ou mexe-se para cima e para baixo.	Verifique se as ligações com a fonte de sinal AV estão correctas. Defina os itens no menu de imagem correctamente. Verifique se o sinal de entrada de vídeo corresponde à unidade. Certifique-se que a unidade está ligada e que no tipo de vídeo correcto.
O controlo remoto não funciona.	Certifique-se que não existem obstruções entre o controlo remoto e a unidade. Certifique-se que o controlo remoto está a apontar para a unidade. Certifique-se que as baterias estão inseridas e que a polaridade está correcta. Certifique-se que as baterias têm energia. Substitua as baterias gastas.

### Corte de ecrã no modelo PC HDMI

Quando utilizar a entrada HDMI 1080P de um PC, defina a “Relação de Aspecto” ou “Modo de PC”/”Modo de Ecrã” na TV para “Ponta a Ponta”, “Sob Pesquisa” ou “Só pesquisa” para que a TV possa exibir completamente sem cortes.

### Outras Notas:

Estática ou outras interferências externas podem fazer com que o leitor funcione incorrectamente. Nesse caso, desligue o cabo de alimentação da tomada e volte a ligar para reiniciar o leitor. Se o problema persistir, desligue a energia e consulte um técnico qualificado.

---

## CONDIÇÕES DA GARANTIA

### Declaração de garantia limitada

Estimado cliente, parabéns por comprar este produto. A garantia do mesmo começa no dia de compra, e por isso, pedimos que guarde a sua prova de compra.

### Exclusões da garantia:

As seguintes condições não são cobertas pela garantia:

Qualquer mau trato / Negligência – Manutenção ou instalação imprópria – Danos ou reparações mecânicas realizadas por pessoal não autorizado – Reparação e/ou modificações por qualquer pessoa para além do centro de assistência autorizado

Danos causados por violência

Ambiente impróprio (humidade, pó, picos de energia ou qualquer outra irregularidade)

Danos de transporte, incluindo danos de transporte para o centro de reparações devido a condicionamento indevido.

Danos no monitor, causados por exposição a campos magnéticos, stress mecânico, arranhões e desgaste do módulo do painel plano e quebra do vidro.

Nem o fabricante nem o centro de assistência autorizado é responsável por perda de rendimento, pedidos ou tempo devido a falhas do produto. A responsabilidade do fabricante e do centro de assistência autorizado é limitada aos custos de reparação e/ou substituição do produto. O agente autorizado reserva-se ao direito de alterar os termos da garantia a qualquer altura e sem aviso prévio.

Os produtos que se encaixem nas seguintes categorias estão excluídos de garantia:

1. Unidades marcadas com dispositivos indeléveis.
2. Unidades seguras de qualquer forma que danifique o revestimento.
3. Qualquer dano ao revestimento.

### Garantia de pixel

As técnicas de produção padrão de hoje não podem garantir um monitor de pixéis sem defeitos.

Alguns pixéis isolados que brilhem constantemente ou estejam desligados podem estar presentes.

O seu painel plano é normalmente considerado melhor que os requisitos normais.

Um máximo de 3 pixéis ligados ou 3 pixéis desligados ou um total de 5 subpixéis sem execução são permitidos.

### Notas sobre o ecrã

- O ecrã é fabricado utilizando tecnologia de alta precisão, e por isso mais de 98% dos pixéis são operacionais. No entanto, alguns pontos pretos e/ou brilhantes pequenos (branco, vermelho, azul ou verde) poderão aparecer no ecrã. Estes pontos são o resultado normal do processo de fabrico e não afectam a utilização normal, pelo que não são visíveis durante a visualização na distância recomendada.

- Se gotas de água ou outros líquidos atingirem o ecrã e o molharem, limpe imediatamente o ecrã com um pano suave. Deixar líquidos na superfície do ecrã pode danificar a qualidade e causar mau funcionamento.

- Não pressione o ecrã. O ecrã poderá ficar descolorido e poderá causar mau funcionamento.

### Luz de Fundo do Ecrã Plano (garantia restrita por 12 meses em Painéis Planos)

As luzes de fundo dos painéis planos têm uma duração de funcionamento limitada. No caso do seu monitor ficar mais escuro, poderá ser necessário substituir as luzes de fundo. Contacte o nosso Centro de Assistência. A troca será realizada após pagar os custos de manutenção.

# neuvir

USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

MANUAL DO USUÁRIO

Model No.: NVR-7422-40HD-N

*Please read this manual carefully before  
install and operate the TV.*

*Keep this Manual handy for further reference.*

*Por favor lea este manual cuidadosamente antes  
instalar y operar la TV.*

*Guarde este Manual práctico para mayor referencia.*

*Veillez lire ce manuel attentivement avant  
installer et commander le téléviseur.*

*Conservez ce manuel à portée de main pour  
toute consultation ultérieure.*

*Por favor, leia este manual  
cuidadosamente antes instalar e operar a TV.*

*Mantenha este Manual à  
mão para futuras consultas.*

---



CONTENTS	
1.Warning	2
Important Safety Instructions	3
2.ACCESSORIES	5
3.Front view/side view	5
4.Rear View	6
5.REMOTE CONTROL	7
Remote Control Instructions in DTV mode	7
Remote Control Instructions in Teletext/Media mode	9
Remote Control Setup	10
6.TV OPERATION AND SYSTEM SETUP	11
Select Input Source	11
Picture Menu	13
Sound Menu	15
Applications	17
Preferences	20
Setup	23
Media Operation	25
7.TROUBLESHOOTING	31

---



---

# 1. Warning

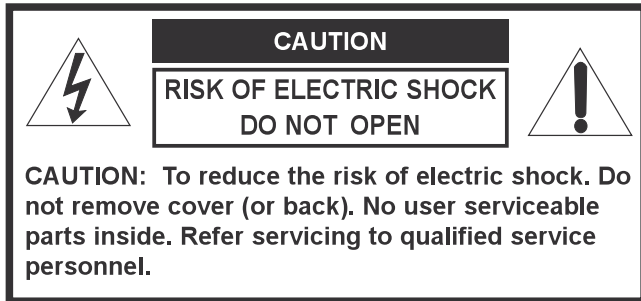

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

**CAUTION:** TO INSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
4. Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
5. In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

\* When you don't use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect both the power plug from the AC outlet and antenna for your safety.

\* To prevent electric shock do not use this power plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

---

**Do not attempt to service the product yourself**

---

**Caution**


To prevent electrical shock, do not open the TV casing.  
There are no user serviceable parts inside.  
Please refer to qualified service personnel for repairs.

---

---

## *Important Safety Instructions*

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. There must be a minimum distance of 5cm clear space around the unit at all times to ensure proper ventilation.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on or near the unit.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 12) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) Apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- 15) Place the television on a stable, flat surface. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 16) Do not allow young children to play around or on the television. Do not hang from the unit. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 17) Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, which may lead to death.
- 18) Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible. When installing this unit, distance recommendations must be maintained between the set and the wall, as well as inside a tightly enclosed area or piece of furniture. Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.
- 19) **Cautions for installation**
  - Do not tilt the unit towards the left or right, or towards the back.
  - Ensure the power cord is out of the path of foot traffic.
  - The unit will generate a slight amount of heat during operation. Ensure that sufficient space is available around the unit to allow satisfactory cooling.
  - Have two people remove the unit from the box with the screen facing away from you. It's possible your clothing, (such as a belt buckle or button) may scratch the front of the unit. Do the same when moving the unit to another location.

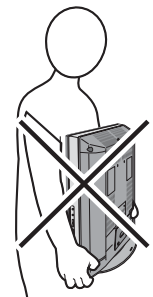

---

## *Important Safety Instructions*

**20)** When attaching to a wall, use a suitable wall mounting unit.

**Caution**

- Consult qualified installers.
- Use with an improper wall mounting unit is capable of resulting in instability or causing possible injury.

**21)** Make enough room for inserting and removing the power plug. Place the unit as close to the outlet as possible. The main power supply for this unit is controlled by inserting or removing the power plug. Physically disconnecting the power plug is the only way to completely disconnect the unit from the mains power source.

**22)** Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

**23)** When this unit is connected to the wall outlet, it is always on standby even when all the LED lamps are not lit. To shut down the unit, unplug the unit from the wall outlet.

**24)** If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**25)** Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.

**26)** Do not place the TV on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a wall or other suitably strong support.

**27)** Do not stand the TV on cloth or other materials placed between the TV and the supporting furniture.

**28)** Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.


### **IMPORTANT INFORMATION**

Televisions that are not positioned in sufficiently stable locations can present potential falling hazards. To avoid injuries, particularly to children, take the following simple precautions:

- Place this television only on furniture that can safely support it.
- Use only a cabinet or stand recommended by the manufacturer of the television.
- Ensure the television does not hang over the edge of supporting furniture.
- Do not place the television on tall furniture (such as cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not place cloth or other materials between the television and the supporting furniture.
- Do not let children climb on furniture to reach the television or its controls.

---

## 2. Accessories

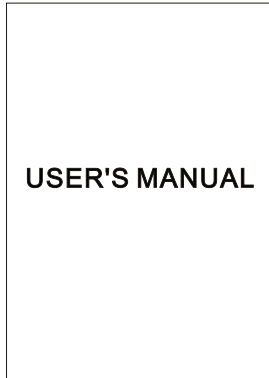

**User's Manual**




**Remote Control**




**Batteries AAAX2**

## 3. Front view/side view

1. Press "SOURCE" to select the input source.
2. Press "MENU" to bring up the main menu on the screen.
3. Press "CH+" or "CH-" to change channels.
4. Press "VOL+" or "VOL-" to increase or decrease the sound level.
5. Press "POWER" button to turn standby mode on or off.
6. ON/OFF LED Indicator: Shows red in standby mode and green while your TV is turned on.
7. IR Sensor: Infrared sensor for the remote control.

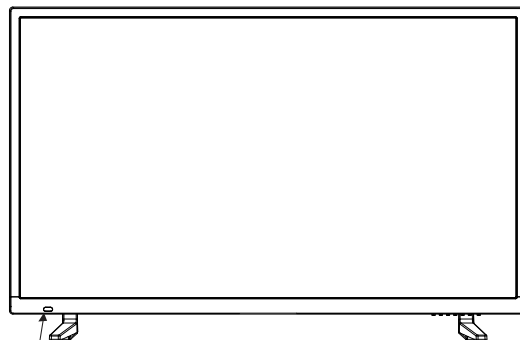


Remote Control Sensor  
Standby LED



---

## 4. Rear View

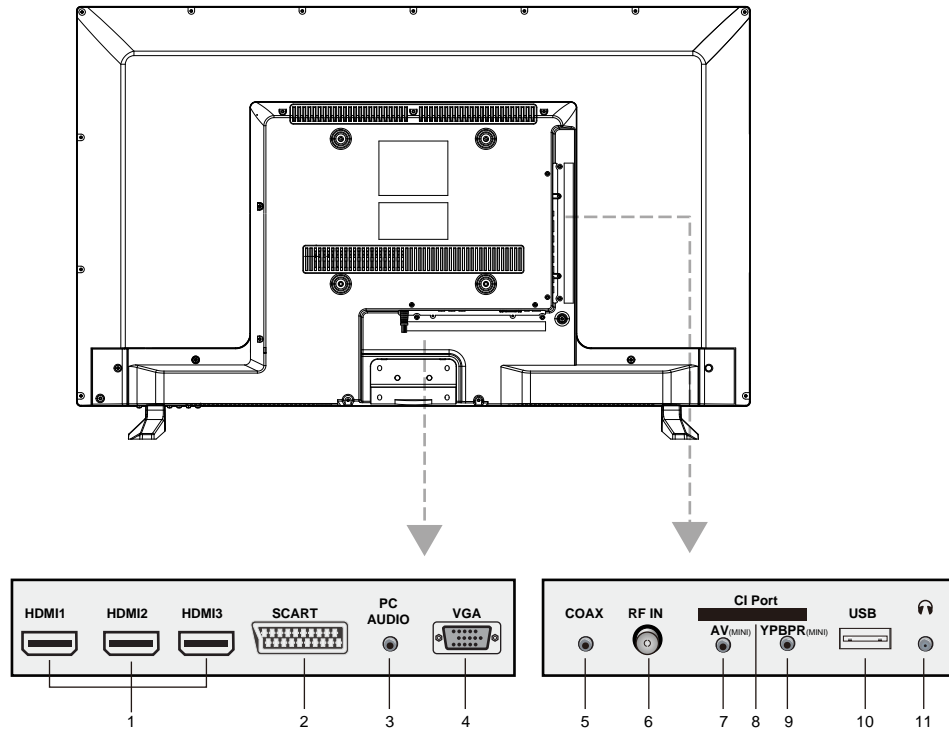

### 1. HDMI Input Jack

Connecting for HDMI signal.

### 2. SCART Jack

Connect to external equipment with SCART socket.

### 3. PC Audio Input Jack

Connected to the audio output jack on a personal computer.

### 4. VGA Input Jack

Connected to the VGA output jack on a personal computer.

### 5. Coax OUT

Connecting the audio output

### 6. Antenna Input Jack

Connected to external antenna to receive the ATV/DTV program in ATV/DTV mode.

### 7. AV Input Jacks

Connecting for AV signal input in composite mode.

### 8. CI Port

Connect the CI Card.

### 9. YPBPR Input Jacks

Connecting for the YPBPR Input in component mode.

### 10. USB HOST

Connecting for USB device.

### 11. Head Phone Jack

Connecting for headphone.

## 5. REMOTE CONTROL

### Remote Control Instructions in DTV mode



#### POWER

Turn the LED TV ON or OFF.

#### MUTE

Press to mute the sound. Press again or press VOL+ to un-mute the TV.

#### AUTO

Press to do auto configuration directly(In VGA mode).

#### P.MODE

Press to select the picture modes.

#### S.MODE

Press this button to change the audio mode.

#### DISPLAY

Press to display the source and channel's information.

#### NICAM

Press to select the NICAM modes.

#### AUDIO

Audio select button.

#### NUMBER BUTTONS

The numerical keys are used for editing the name of the channel.



Return to the previous channel viewed.

#### LIST

Press this button to enter Channel List.

#### TV MENU

Press to enter or exit the setup menu.

#### EXIT

Press to exit all the OSD on the screen.

#### GUIDE

Press to display the channel guide menu.

#### SOURCE

Press SOURCE to display the OSD input source, Press ▲ / ▼ to select an input source, and then press ENTER to confirm.

#### THUMBSTICK( ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ENTER)

Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.

#### CH+/CH-

Press to scan through channels.

#### VOL+/VOL-

Press to increase/decrease the sound level.

## Remote Control Instructions in DTV mode



Playing backward fast in timeshift mode.



Playing forward fast in timeshift mode.

▶▶ (Timeshift)

Press to perform the Timeshift function.

NOTE: Select Time Shifting Mode "off" in the menu, then the "teletext" can be available.



Press to stop recording.

ZOOM

Zoom can change display size.

SLEEP

Lets you select amount of time before your TV turn itself off automatically.

Color button

Color buttons (respectively red, green, yellow and blue) used in a few sub-menus.

TV/RADIO

When watching a channel, allows you switch between TV and Radio modes.

FAV

Displays the selected favorite programmers.

FAV-

Displays the selected favorite down programmers.

FAV+

Displays the selected favorite up programmers.


SUBTITLE

In DTV mode, Press to select alternate subtitle languages during view/playback of a DTV program.



Record button.

## Remote Control Instructions in Teletext/Media mode

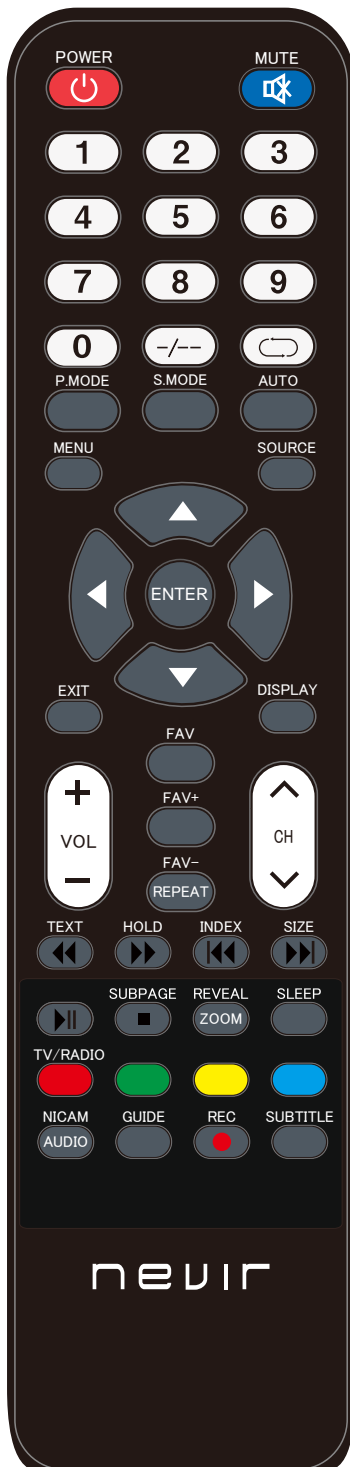

### NUMBER BUTTONS

Press 0-9 to select a teletext page.

▲/▼

Page up and page down.

CH+/CH-

Page up and page down.

SUBTITLE

In Teletext mode, press to display P.100.

TEXT

Switch on or off the teletext mode.

Select Time Shifting Mode "off" in the menu, then the "teletext" can be available.

HOLD

Hold on or off for current page display.

SUBPAGE

Sub coded page access.

REVEAL

Reveal or hidden the hidden words.

◀◀

Playing backward fast.

▶▶

Playing forward fast.

INDEX

Request the index page.

SIZE

Change display size in teletext mode.

◀◀

Skip backward button.

▶▶

Skip forward button.

⏸

Press to pause the playback.

■

Press to stop playing.

ZOOM

Zoom can change display size.

REPEAT

Repeatedly play the title or chapter continuous.

MEDIA

Press to display the MEDIA menu.

Color button

Color buttons (respectively red, green, yellow and blue) used in a few sub-menus.




---

## Remote Control Setup

1. Open the cover.
2. Use three AAA size batteries. When inserting the batteries, make sure correct polarities “+” and “-” marks on the batteries line up correctly with compartment markings.
3. Replace the battery cover .

Place the remote control on a even surface and insert the supplied batteries into the remote control as follows.


1. Softly push the back cover to open the battery compartment.

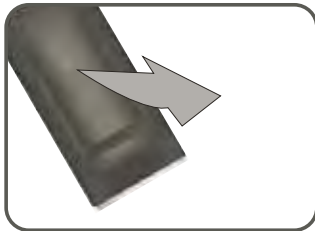

2. Insert two batteries(1.5V size AAA Batteries ), please make sure the polarity matches the marks inside the compartment.



3. Softly press the back cover to close it.

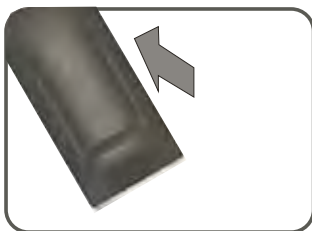


---

### Instructions for fixing stand

Note:the pictures below are only for reference

1. Insert the A part to the position indicated by the B
2. With four screws fastening

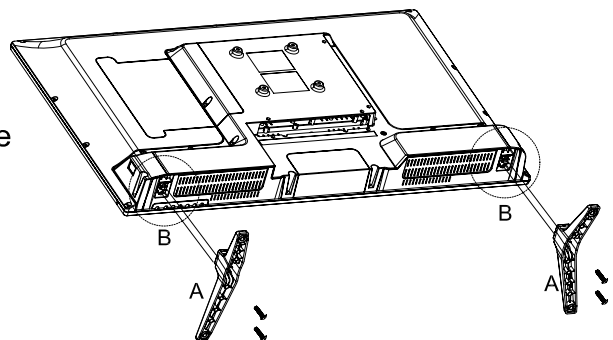

---

## 6. TV Operation And System Setup

### SELECT INPUT SOURCE




Press **SOURCE** button to display the input source list;  
Press **▲/▼** button to select the input source you want to watch;  
Press **ENTER** button to enter the input source;



- Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU;

- 
- Press ◀/▶ button to select the MENU you want;
  - Press **ENTER** button or ▼ button to enter the sub menu, and press ▲ button to return back to the previous menu.
  - Press ◀/▶ button to select the option and then press **ENTER** button or ▼ button to enter the submenu, press ◀/▶ button to adjust the value or press ◀/▶ button to select in the sub menu;
  - You can press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

Press **DISPLAY** button on the remote control to display program information.

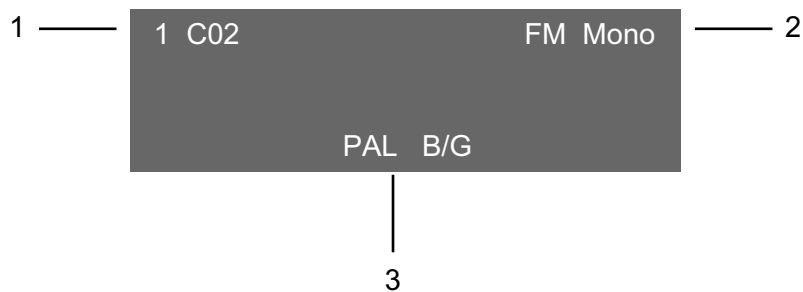

1. Current program Number.
2. The NICAM mode of current program.
3. The sound system of current channel could be changed on **Analog Manual Search** Menu.

---

## Picture Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **TV MENU** button to display the main menu.

Press **◀/▶** button to select **Picture** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.




1. Press **◀/▶** button to select the option that you want to adjust in the Picture menu, and then press **ENTER** button or **▼** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **▲/▼** button to select. And press **ENTER** button to select the sub menu.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

### Picture Mode

Press **▲/▼** button to select Picture Mode, then press **ENTER** button to enter and press **◀/▶** button to select. (Available Picture Mode: User, Dynamic, Standard, Mild)

You only can change the value of brightness, contrast, sharpness, color, when the picture is in User mode.

**TIPS:** You can press **P-MODE** button on the remoter control again and again to change the picture mode directly.



### Contrast

Press **▲/▼** button to select Contrast, then press **ENTER** button to enter and press **◀/▶**

---

button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

### **Brightness**

Press **▲/▼** button to select Brightness, then press **ENTER** button to enter and press **◀/▶** button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

### **Colour**

Press **▲/▼** button to select Colour, then press **ENTER** button to enter and press **◀/▶** button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

### **Tint**

Press **▲/▼** button to select Tint, then press **ENTER** button to enter and press **◀/▶** button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

### **Sharpness**

Press **▲/▼** button to select Sharpness, then press **ENTER** button to enter and press **◀/▶** button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

### **Contrast Booster**

Press **▲/▼** button to select Contrast Booster, then press **ENTER** button to enter and press **◀/▶** button to select On or Off. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

### **Colour Temperature**

Press **▲/▼** button to select **Colour Temperature**, then press **ENTER** button to enter and **◀/▶** button to select Standard, Cool, Warm.

### **DNR**

Press **▲/▼** button to select **DNR**, and then press **ENTER** button to enter and **◀/▶** button to select Off, Low, Middle, High.

### **Reset**

Press **▲/▼** button to select **Reset**, then press **ENTER** button to enter the confirm menu, and then choose **OK** to reset the value.

---

## SOUND Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **Sound** in the main menu, and then press **ENTER** button or ▼ button to enter.




1. Press ◀/▶ button to select the option that you want to adjust in the Sound menu, then press **ENTER** button to enter.
2. press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ to select, and press **ENTER** button to select submenu.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu, or press **EXIT** button to exit the entire menu.

### Sound mode

Press ▲/▼ button to select **Sound mode**, and then press **ENTER** button to enter. And then press ◀/▶ button to select. (Available Sound mode: User, Standard, Music, Movie).

You can change the value of bass and treble, Balance and EQ, when the sound is in User mode.

**TIPS:** You can press **S-MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.



### Bass

Press ▲/▼ button to select Bass, then press **ENTER** or ▶ button to enter and press ◀/▶ button to adjust. It can only be adjusted under user mode. Then press **MENU** button to return

---

back the previous menu directly.

### **Treble**

Press ▲/▼ button to select **Treble**, then press **ENTER** button to enter and press ◀/▶ button to adjust. It can only be adjusted under user mode Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

### **Balance**

Press ▲/▼ button to select **Balance**, then press **ENTER** button to enter and press ◀/▶ button to adjust. Then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

### **Surround**

Press ▲/▼ button to select **Surround**, and then press **ENTER** button to enter and press ◀/▶ button to select ON or OFF.

### **AVL**

Press ▲/▼ button to select **AVL**, and then press **ENTER** button to enter and press ◀/▶ button to select ON or OFF.

### **Digital Audio Output**

Press ▲/▼ button to select **Digital Audio Output**, then press **ENTER** button to enter and press ◀/▶ button to select.

(Available SPDIF mode: OFF, PCM, AUTO)

Then press **ENTER** button or ▶ button to enter and press ◀/▶ button to adjust, then press **MENU** button to return back the previous menu directly.

### **Reset**

Press ▲/▼ button to select **Reset**, then press **ENTER** button to enter RESET menu.


---

## APPLICATIONS

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **APPLICATIONS** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.

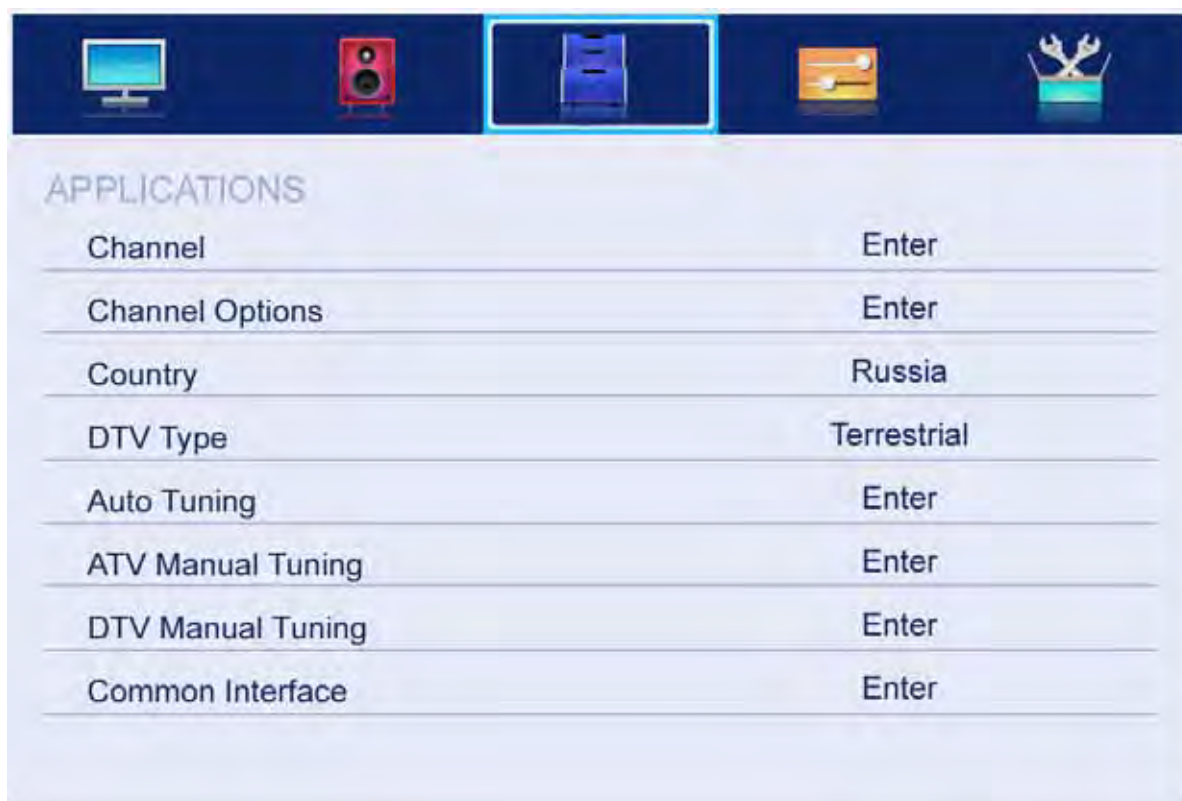

1. Press ◀/▶ button to select the option that you want to adjust in the **APPLICATIONS** menu, and then press **ENTER** button to enter.
2. Press ◀/▶ button to select and press **ENTER** button to select the sub menu.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu, or press **EXIT** button to exit the entire menu.



---

## Channel

Press ▲/▼ button to select **Channel**, and then press **ENTER** button to play the channel selected. The menu will appear as follows:



### Key Description:

**CH** button: Press CH+ or CH- to turn the page.

**RED** button: Press this button to modify the channel number.

**GREEN** button: Press this button to move down the channel.

**YELLOW** button: Press this button to the order to restore the default channel.

**BLUE** button: Press this button to delete the channel selected.

**0-9** button: Press these buttons to jump to the appropriate channel by inputting different channel number.

---

## Channel Options

Press ▲/▼ button to select **Channel Options**, and then press **ENTER** button to the channel List menu. The menu will appear as follows:



Key Description:

**CH** button: Press CH+ or CH- to turn the page.

**RED** button: Press this button to set the favorites channels.

**GREEN** button: Press this button to lock the channel.

**YELLOW** button: Press this button to skip the channel, if the channels already skipped, press **YELLOW** button again will cancel skip.

## Country

Press ▲/▼ button to select **Country**, and then press ◀/▶ button to select which area you stay.

## DTV Type

Press ▲/▼ button to select **DTV Type**, then press ◀/▶ button to select.  
(Available DTV Type: Cable, Terrestrial)

## Auto Tuning

Press ▲/▼ button to select **Auto Tuning**, and then press **ENTER** button to enter  
(When the System Lock is on, please input the PIN code to unlock).  
Select to open the auto searching page, and press Enter button to start the scan.

## ATV Manual Tuning

Press ▲/▼ button to select **ATV Manual Tuning**, and then press **ENTER** button to start the scan.



## DTV Manual Tuning

Press ▲/▼ button to select **DTV Manual Tuning**, and then press **ENTER** button to start the scan.

---


## Common Interface

Press ▲/▼ button to select **Common Interface**, and then press **ENTER** button to display the CI slot Information.

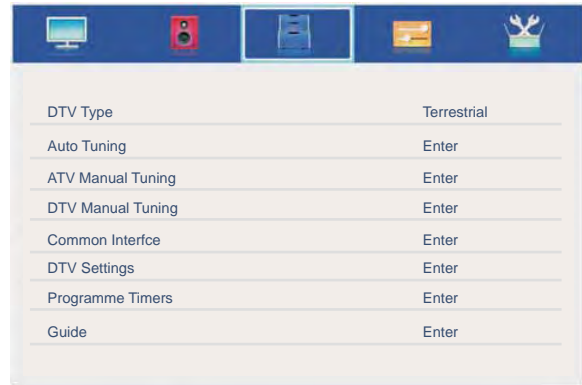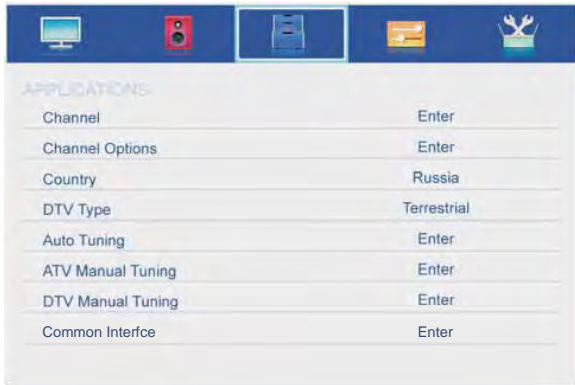

## DTV Settings

Press ▲/▼ button to select **DTV Settings**, and then press **ENTER** button to enter.

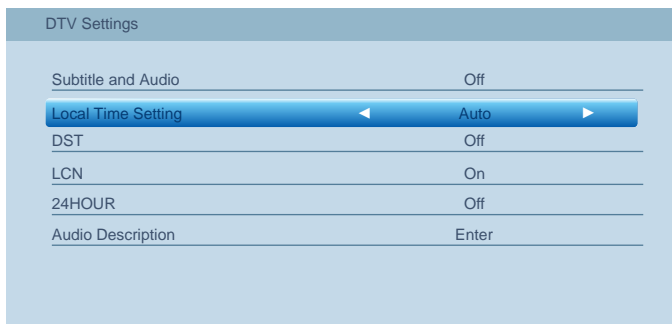

## Programme Timers

Press ▲/▼ button to select **Programme Timers**, and then press **ENTER** button to enter.

## Guide

Press ▲/▼ button to select **Guide**, and then press **ENTER** button to enter.

## PREFERENCES

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **PREFERENCES** in the main menu, and then press **ENTER** or ▼ to enter.



1. Press ◀/▶ button to select the option that you want to adjust in the **PREFERENCES** menu, then press **ENTER** to enter.
2. Press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ button to select.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

### Menu Language

Press ▲/▼ button to select **Menu Language**, then press **ENTER** or ▶ button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press **ENTER** or ▶ button to confirm.

### Teletext Language

Press ▲/▼ button to select **Teletext Language**, then press **ENTER** or ▶ button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press **ENTER** or ▶ button to confirm.

### Key Lock

Press ▲/▼ button to select **Key Lock**, then press **ENTER** button to enter and press ◀/▶ button to select ON or OFF.


### PC Settings

Press ▲/▼ button to select **PC Settings**, then press **ENTER** to enter the sub menu, Then Press ▶ to enter, then press **ENTER** or ▶ to confirm. (When the PC signal is connected).



### **PIN Setting**

Press ▲/▼ button to select **PIN Setting**, then press **ENTER** button to enter the sub menu, and then you can set a password, default password:0000.

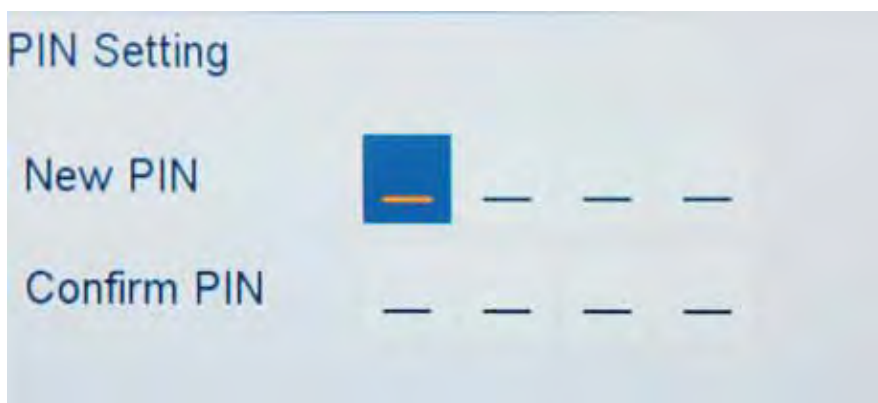

### **Parental Control**

Press ▲/▼ button to select **Parental Control**, then press **ENTER** or ► button to enter the sub menu. Then press ▲/▼ button to select Rate (From4-17, or None). Then press **ENTER** or ► button to confirm.

### **Automatic Power Down**

Press ▲/▼ button to select **Automatic Power Down** and press ◀/▶ button to select Off or 1 hour ,2hours,4huors.

### **Hotel Mode**

Press ▲/▼ button to select the Hotel Mode, then press Enter and pass word "0000" enter the hotel Mode.

### **PVR FILE LIST**

Press ▲/▼ button to select **PVR FILE LIST** and press **ENTER** Enter the recording file list


---

## SETUP

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select **Setup** in the main menu, then press **ENTER** to enter.

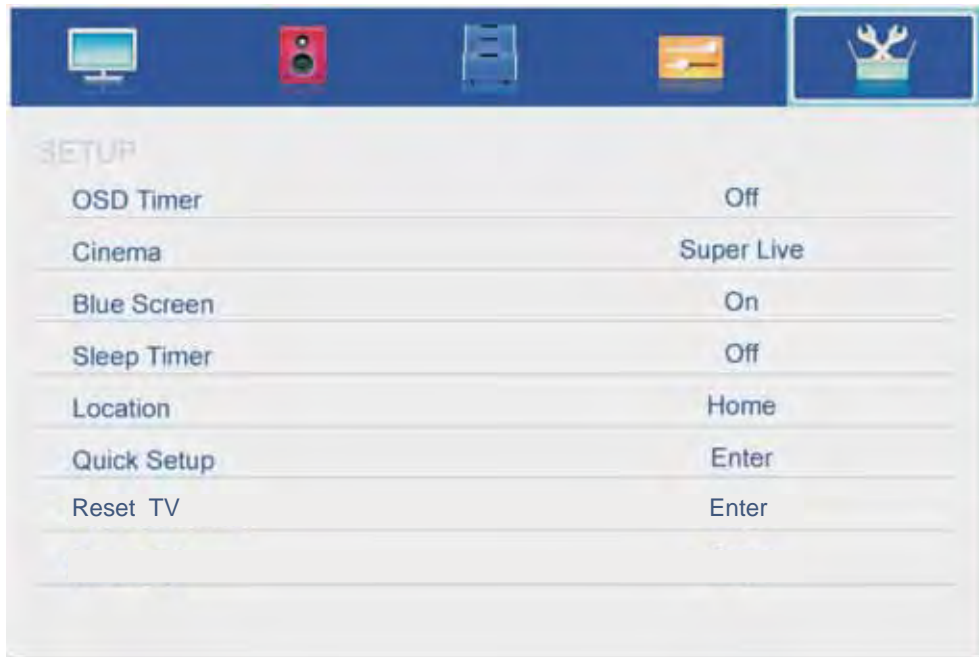

1. Press ◀/▶ button to select the option that you want to adjust in the **Setup** menu, then press **ENTER** or ▼ button to enter.
2. Press ◀/▶ button to adjust or press ▲/▼ button to select.
3. After finishing your adjustment, press **MENU** button to save and return back to the previous menu and press **EXIT** button to exit the entire menu.

### OSD Timer

Press ▲/▼ button to select **OSD Timer**, and then Press ◀/▶ button to select. (Available OSD Timer: 10 S, 20 S, 30S, 40S, 50S, 60S, off), then press **ENTER** button to confirm.

### Cinema

Press ▲/▼ button to select **Cinema**, and then Press ◀/▶ button to select. (Available Cinema: Auto, 4x3, Wide, Super Live), then press **ENTER** button to confirm.

### Blue Screen

Press ▲/▼ button to select **Blue Screen**, then press ◀/▶ to select On or Off. Then press **ENTER** to confirm.

---

### **Sleep Timer**

Press ▲/▼ button to select **Sleep Timer**, and then Press ◀/▶ button to select. (Available Sleep Timer: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, off), then press **ENTER** button to confirm.

### **Location**

Press ▲/▼ button to select **Location**, and then Press ◀/▶ button to select Home or Store, then press **ENTER** button to confirm.

### **Quick Setup**

Press ▲/▼ button to select **Quick Setup**, and then Press then press **ENTER** button to enter the sub menu, enter the password if locked, and then you can quickly make some basic settings of the TV.

### **Reset TV**

Press ▲/▼ button to select **Reset TV**, and then press **ENTER** to enter the sub menu, enter the password if locked, and then you can restore factory settings.


---

## MEDIA OPERATION

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Note: Before operation **MEDIA** menu, Plug in USB device or memory card, then press **SOURCE** button to set the Source to Media.

Press **▲/▼** button to select **MEDIA** in the **Source Menu**, and then press **ENTER** or **▶** to enter. You can also enter the Media by pressing **MEDIA** button on the remote control.

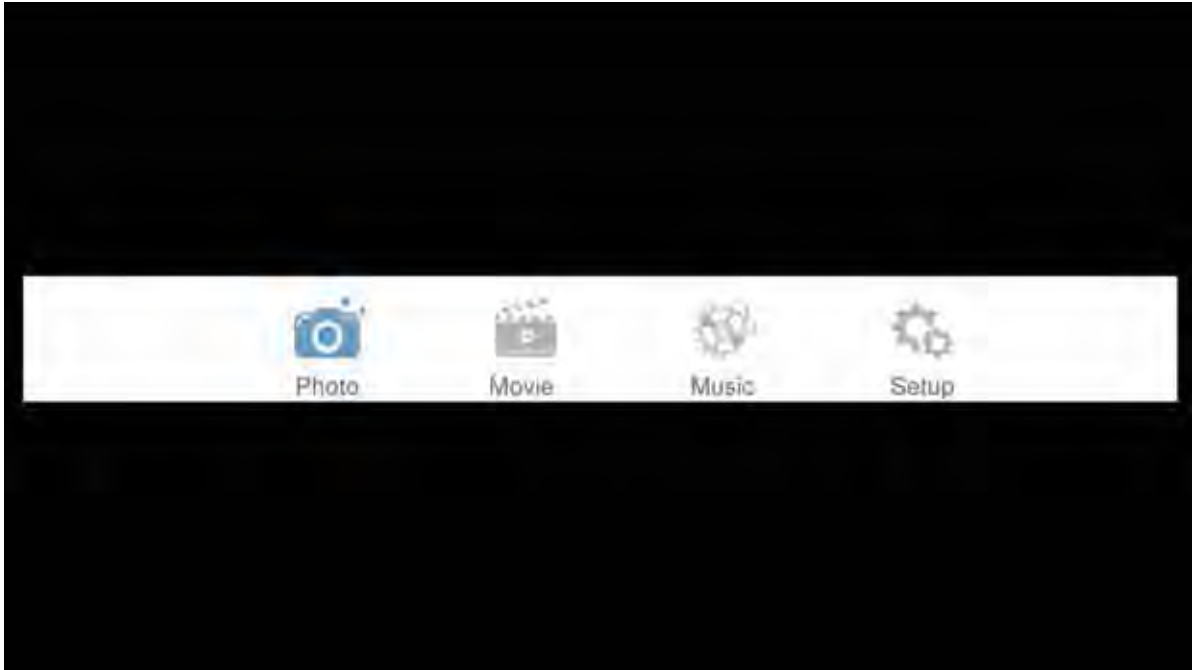

1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the **Media** menu, then press **ENTER** or **▶** button to enter.
2. Press **◀/▶** button to adjust or press **ENTER** button to select.
3. press **EXIT** button to exit the entire menu.




---

## Photo


The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press ◀/▶ button to select **Music** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.

Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

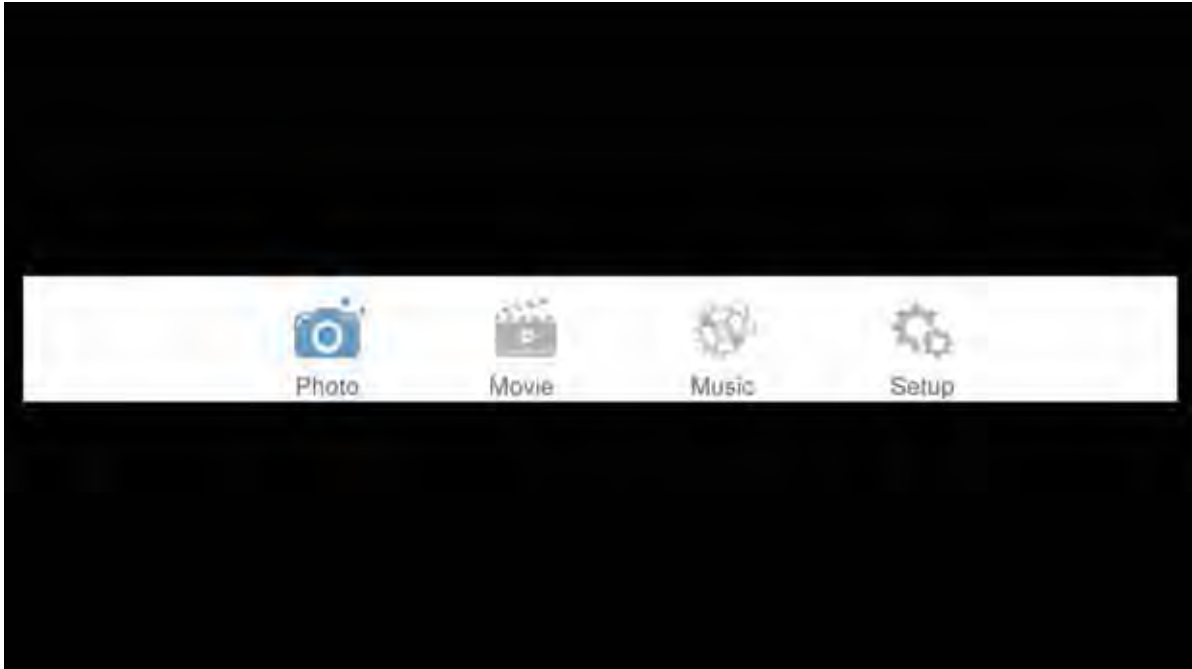

Press ◀/▶ to select the photos, press **ENTER** or ▶ || button to view.

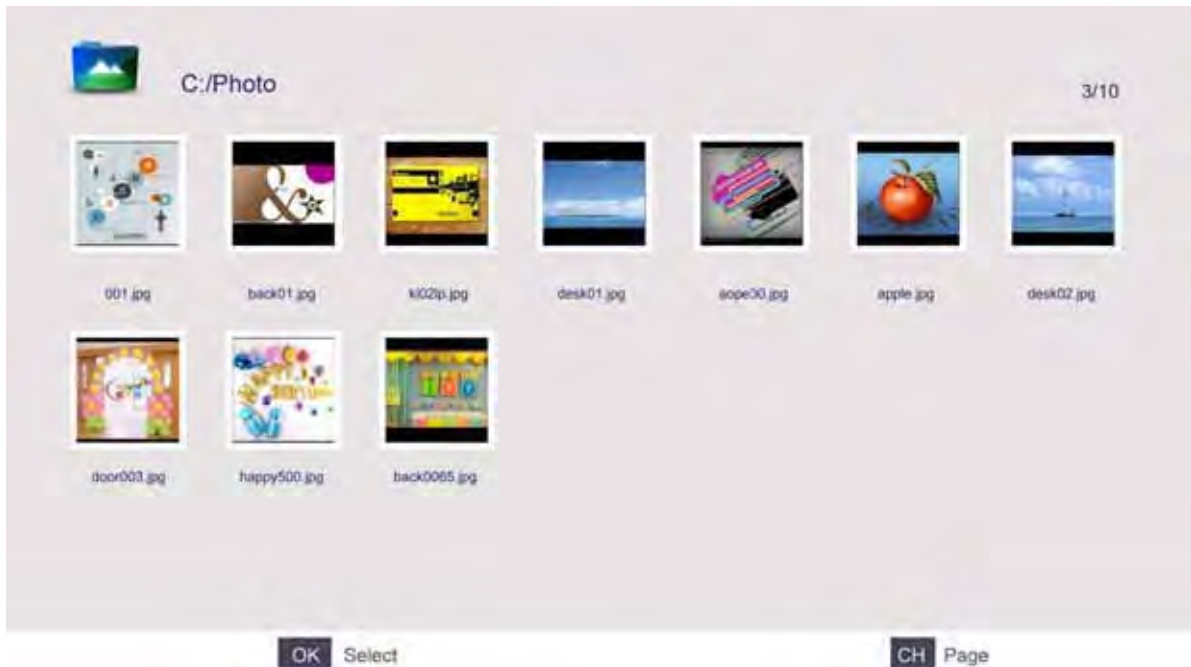

You can see the information of the current playing photo after press **DISPLAY** button, then press ▶ || button to play or pause, you can see the playing state in the right.

Then press ▲/▼ or ◀/▶ button to rotate the picture.

**Notes:** Other menu and description are the same as that for Movie menu.


---

## Movie

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press ◀/▶ button to select **Movie** in the main menu, then press **ENTER** button to enter.

Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

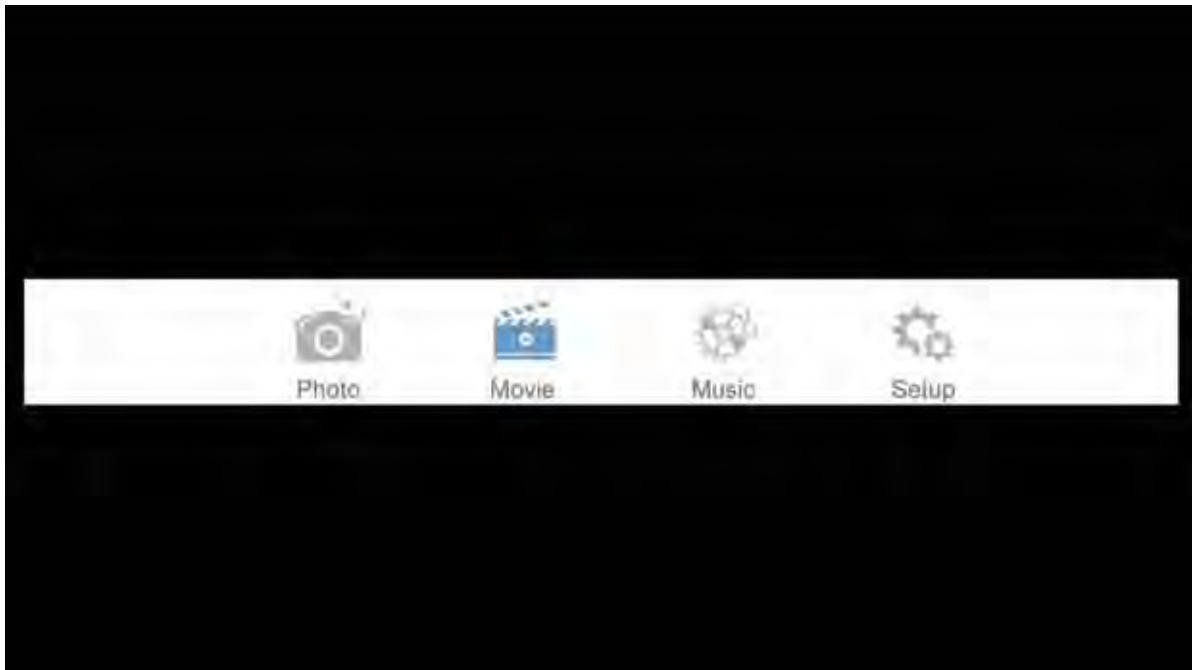

Press ◀/▶ button to select the folder that you want to view.

Press **ENTER** button to select the sub folder.



Press **ENTER** button or ▶|| button to play,

Press ■ button or **EXIT** button to stop playing.

Press the ◀ button to return back to previous page.

---


You can see the information of the current playing media at the first few seconds or after press **DISPLAY** button.

## Music

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press **◀/▶** button to select **Music** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.

Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

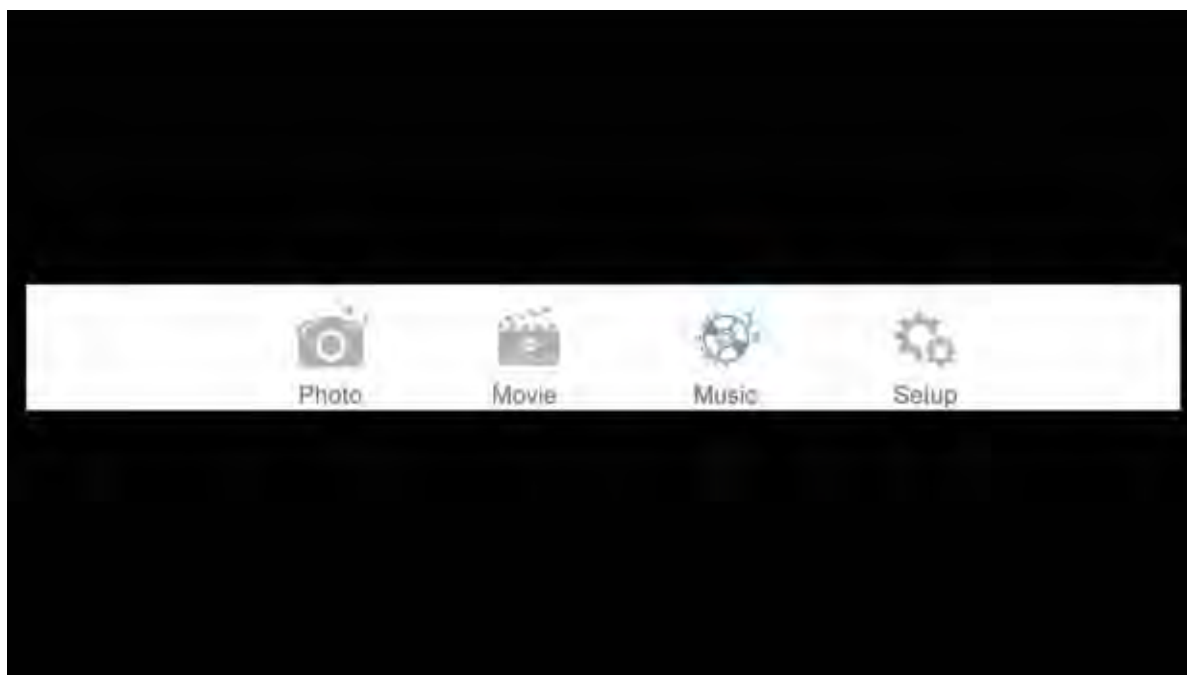

Press **◀/▶** button to select the song you want to listen, and then press **ENTER** or **▶ ||** or **▶** button to play.

Press **◀** button to return back to the previous menu.



---


You can see the information of the current playing sonny at the left of the menu.

## Setup


The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press ◀/▶ button to select **Setup** in the main menu, and then press **ENTER** button to enter.

Press **EXIT** button to return back to the previous menu.

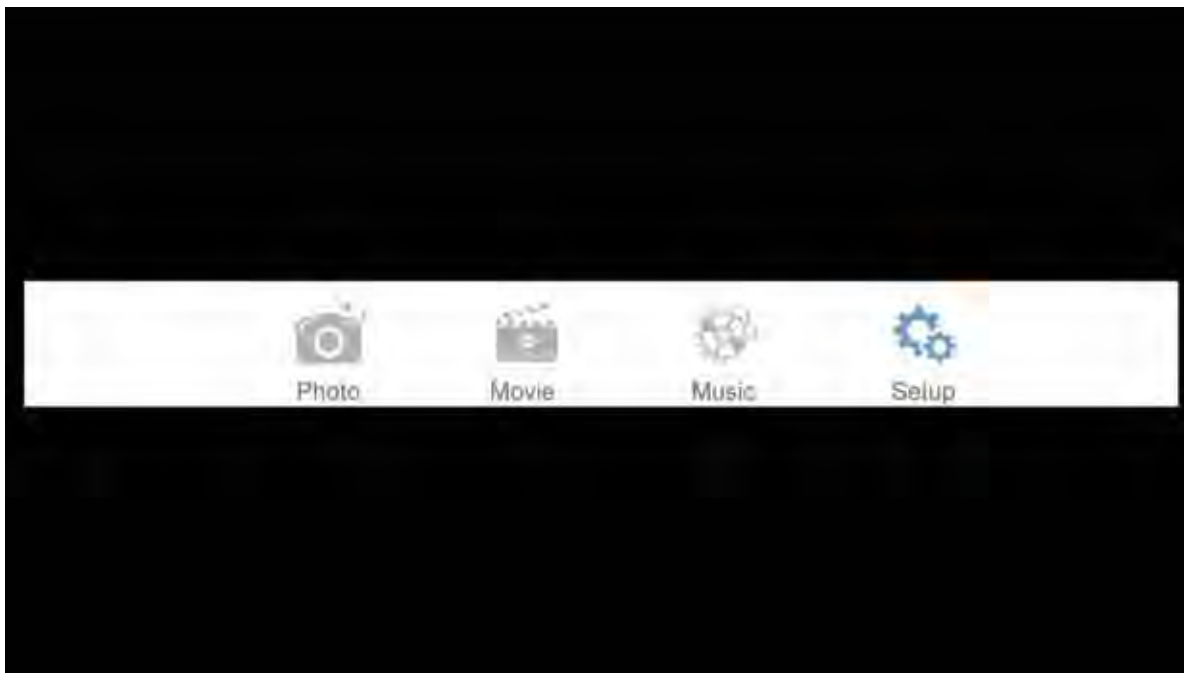

Press ▲/▼ button to select the option, and then Press ◀/▶ button to select it on or off.

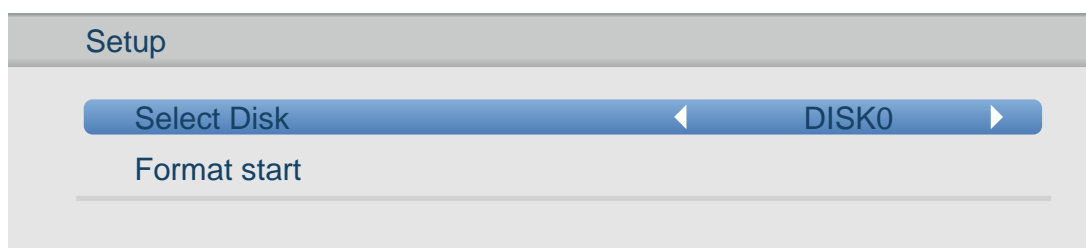

## *Usb Multimedia Playback Format*

Media	Ext.	Video	Audio	Remark
Movie	.mpg	MPEG-1, MPEG-e	MP3, WMA, AAC, AC3	Max Solution: 1920x1080 Max Data Rate: 20 Mbps
	.avi	DivX, Xvid, MJPEG, MPEG-4 SP/ASP, H.264		
	.ts	MPEG-2, H.264		
	.mov/.mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.264		Max Solution: 1920x1080 Max Data Rate: 40 Mbps
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.264		
		MPEG-1, MPEG-2		
.vob	MPEG-2			
Music	.mp3	--	MP3	Sample Rate: 8K-48KHz Bit Rate: 32K-320Kbps
	.wma	--	WMA	
	.m4a/aac	--	AAC	Sample Rate: 16K-48KHz Bit Rate: 32K-442Kbps Channel: Mono/Stereo
photo	.jpg	Progressive JPEG		Max Resolution:1024x768
	.jpeg	Baseline JPEG		Max Resolution:8192x8192
	.bmp	BMP		Max Resolution:6500x6500 Pixel Depth: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Non-Interlaced		Max Resolution:3000x3000
Interlaced		Max Resolution:1500x1500		
Note: Licenses involved in specifications above are supposed to be obtained by customers themselves.				



This symbol indicates that when the end-user wishes to discard this product, it must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. By separating this products from other household-type waste, the volume of waste sent to incinerators or land fields is reduced and natural resources will thus be conserved.

Besides that, waste batteries and / or accumulators must be removed prior to delivery of WEEE, through the separated collection channels provided for this purpose (distributors and / or facilities of Local Authorities)

---

## 7.Troubleshooting

Carry out the problem-solving measures described in the following section before contacting customer support. Turn off the device immediately as soon as you suspect a malfunction and unplug the power plug. Do not attempt to repair the device yourself.

<b>SYMPTOM</b>	<b>CHECK ITEM</b>
LCD screen stays Dark.	Make sure the unit is turned on and the connections are correct. Make sure the power adapter is correctly connected.
There is no sound	Make sure the system connection is correct. Make sure the power of speaker is turned on.
There is no picture or picture move up and down unsteady.	Check if the connections with the external AV signal source are correct. Correctly set the items in the picture menu. Check if the video type input signal is not corresponding to the unit. Make sure the unit is turned on and in correct video type.
The remote control does not work.	Make sure there are no obstructions between the remote control and the unit. Make sure the remote control is pointing at the unit. Make sure the batteries are inserted or the polarity is correct. Make sure the batteries are not weak. Replace the weak battery.

### **Screen cut short at HDMI pc model**

When using HDMI input 1080P from a PC, please set the "Aspect Ratio" or "PC mode"/"Screen mode" on TV to "Point to Point", "Under scan" or "Just scan" etc. so the TV can fully display without cut short

### **Other Notes:**

Static or other external interfere may cause the player to behave abnormally. In this occurs, unplug the power-supply cord from the outlet and plug it in again to reset the player. If the problems persist, then please disconnect the power and consult a qualified technician.

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC  
EN55032 EN55020

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC  
EN60950-1

DIRECTIVA ROHS  
2011/65

Descripción del aparato: Televisor DLED FHD 40"(101,60cm)

Modelo NEVIR: NVR-7422-40HD-N

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.  
C/ Canteros, 14  
Parque Empresarial Puerta de Madrid  
28830 San Fernando de Henares, Madrid