


nevir[®]

NVR-7428-40FHD

TV LED 40" (101.60cm) DVB-T FHD/USB-R/HDMI

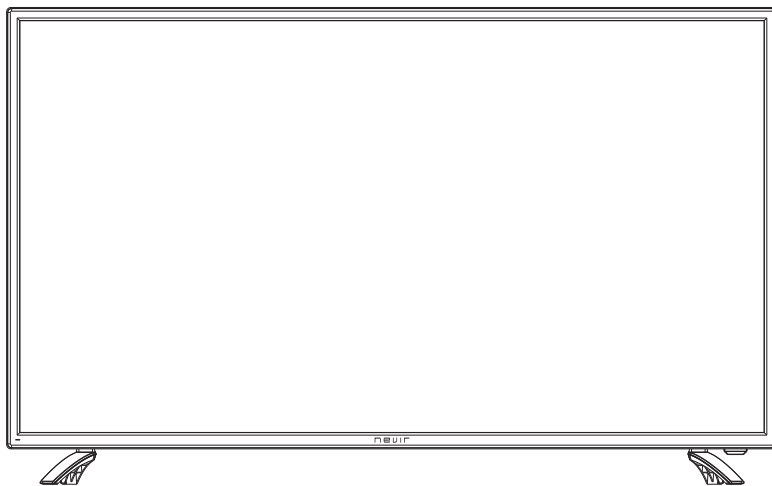

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tabla de Contenidos

Guía de Preparación	
Información de Seguridad	2
Precauciones Importantes de Seguridad	3
Televisor Instalado y Conectado	
Soporte para el Televisor	4
Interfaz de Terminales y Botones del Televisor	5
Diagrama de conexiones de los dispositivos externos	6
Instalación y Conexión del Televisor	7
Instrucciones de instalación del estante del Televisor	7
Control Remoto	8
Descripción de Funciones	
Selección de la Fuente de Entrada	10
Menú Imagen	10
Menú de Sonido	11
Canal de TV	12
Menú de Características	14
Menú de Configuración	15
Multimedia	
Foto	17
Música	17
Vídeo	17
Libro electrónico (eBook)	17
Otras características	
EPG	18
PVR	19
Modo Hotel	21
Otra información	
Ayuda	27
Especificaciones	28

El presente manual de usuario es exclusivamente para su consulta



Información de Seguridad

PRECAUCIÓN



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.

Se emplean altos voltajes durante el funcionamiento de este producto. Para reducir el riesgo de una posible descarga eléctrica, no retire la cubierta de la cabina, consulte la puesta en marcha con personal de mantenimiento cualificado.

No intervenir nunca en el aparato en caso de disfunción (mala configuración o ajuste aproximado), para evitar todo riesgo de electrocución, sino recurrir inmediatamente al Servicio Consumidor para que efectúe el mantenimiento

	<p>El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de manejo incluidas en la bibliografía que acompaña al aparato.</p>
	<p>Advertencia El parpadeo con luz con un símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de tensiones peligrosas no aisladas dentro de los alojamientos de los productos que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.</p>





Precauciones Importantes de Seguridad

1. Lea las instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo sólo con un paño seco.
7. No bloquee las aperturas de ventilación. Instálelo conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas con una de mayor tamaño que la otra. Uno con toma de tierra tiene dos clavijas y un tercer extremo conectado a tierra. Se proporcionan la clavija ancha y el tercer extremo para su seguridad. Cuando el enchufe suministrado no encaje en su toma de corriente, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para que nadie pueda pisarlo o aplastarlo, especialmente en enchufes, ladrones y en puntos donde salen del aparato.
11. Utilice sólo acoplamientos/accesorios especificados por el fabricante.
12.  Utilícelo sólo con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificada por el fabricante, o vendida junto con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución a la hora de mover la combinación de carro/aparato para evitar daños en caso de que se caiga.
13. Desconecte el aparato durante tormentas con rayos o cuando no vaya a utilizarse durante un periodo largo de tiempo.
14. Consulte todo el mantenimiento a personal de servicio cualificado. El mantenimiento es necesario cuando el aparato ha sufrido un daño de cualquier tipo, como un daño en el cable de alimentación de red eléctrica o en el enchufe, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído. Advertencia: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
15. Debe desconectarse el aparato del suministro principal colocando el interruptor de encendido/espera en la posición de espera (standby) y desenchufando el cable de alimentación del aparato de la toma CA de la red principal.
16. El enchufe de salida debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
17. Este producto nunca debe colocarse en una instalación integrada como una estantería o estante a menos que exista una ventilación adecuada o sea conforme a las instrucciones del fabricante
18. No debe exponerse el aparato a goteos ni salpicaduras.
19. No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (p. ej. objetos llenos con líquido, velas encendidas).
20. Montaje en la Pared o el Techo: El aparato debe montarse en una pared o techo sólo como se recomienda por el fabricante.
21.  Nunca coloque el control remoto del televisor o las pilas cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para evitar la propagación de un fuego, mantenga las velas u otras llamas lejos del control remoto del televisor y de las pilas en todo momento.
22. El terminal USB debe estar cargado con 0,5 A durante un funcionamiento normal.

Ensamblaje del Soporte del Televisor

Fijación del Televisor a la pared

1. En primer lugar, ponga el televisor sobre la mesa con cuidado y ponga algún paño suave sobre la mesa para evitar rayar la pantalla.
2. Utilice el destornillador para sacar los tornillos que están fijados en el estante trasero (la dirección de la flecha, consulte foto 1). Y extraiga el estante trasero (por favor extraiga los tornillos y el estante trasero con cuidado).
3. Tome un soporte que pueda fijar en la pared según el tamaño de la dirección de la flecha de la foto 2 y foto 3.
4. Taladre cuatro orificios en la pared (el tamaño sólo de referencia) coloque cuatro tornillos (piezas opcionales). Taladre los cuatro orificios de forma adecuada en la pared (el tamaño sólo de referencia) y coloque cuatro tornillos (piezas opcionales)
5. Según el paso 4, utilice el destornillador para fijar el tornillo en la parte trasera del televisor, luego cuelgue el televisor en la pared.

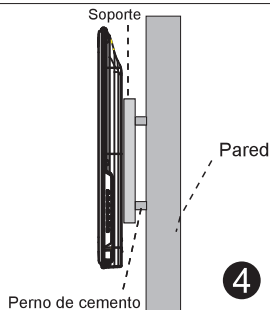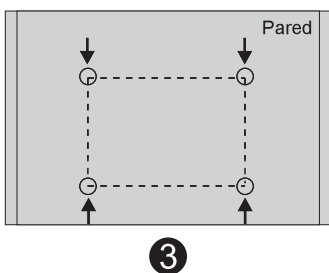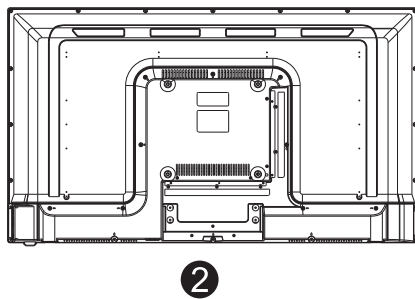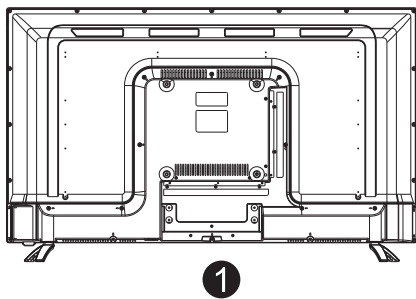


Nota:

1. El soporte fijado en la pared es una pieza opcional.
2. Cuando ensamble el televisor, debería no haber objetos alrededor ni delante y por favor mantenga la distancia de otros objetos.
3. Cuando ensamble el televisor, por favor pregunte a un especialista que lo fije para evitar cualquier peligro.
4. La imagen de fijación es sólo de referencia.
5. Por favor siga el manual del usuario en relación al ensamblaje del soporte para fijar el televisor.
6. Acople el soporte de montaje del conjunto de montaje de pared compatible VESA.

Interfaz de Terminales y Botones del Televisor

Botones del Televisor

Nota: A continuación se presenta sólo un esquema funcional, y el emplazamiento y la disposición exactos de los distintos modelos puede diferir.



Encender/Apagar (ON/OFF)

FUENTE: Selección de la Entrada de Señal Externa

MENÚ: Muestra MENU Principal y Confirma la selección de ítems del MENÚ

CH+/-: Selección del canal.


VOL+/-: Ajuste de Volumen.

Interfaz de Terminales


Nota: A continuación se presenta la interfaz de varios terminales, el emplazamiento y la disposición exactas, el número de los distintos modelos puede diferir.

	Entrada AV Entrada de señal AV externa y Canal de Sonido Derecha/Izquierda		Salida de AURICULARES Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces
	RANURA CI La entrada de lectura de tarjetas CI (interfaz común) requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para reproducir el televisor.		Entrada USB Conecte un dispositivo USB aquí para reproducir archivos multimedia o grabar programas mediante la función PVR
	Entrada YPbPr Conecte el terminal mixto de su DVD/VCR (Algunos modelos no tienen esta interfaz)		Entrada SCART estándar, da soporte a la entrada de señal RGB y mixta. Es una conexión para Europa (Algunos modelos no tienen esta interfaz)
	Entrada HDMI Entrada de señal digital de conector de video HDMI.		COAXIAL Conecta el receptor SPDIF.
	ANT 75 Conecta la entrada de televisión por antena/cable (75VHF/UHF)		
	Entrada VGA Entrada de señal analógica del PC		
	ENTRADA AUDIO PC Entrada VGA y entrada de audio cuando existe entrada VGA		

Diagrama de conexiones de los dispositivos externos

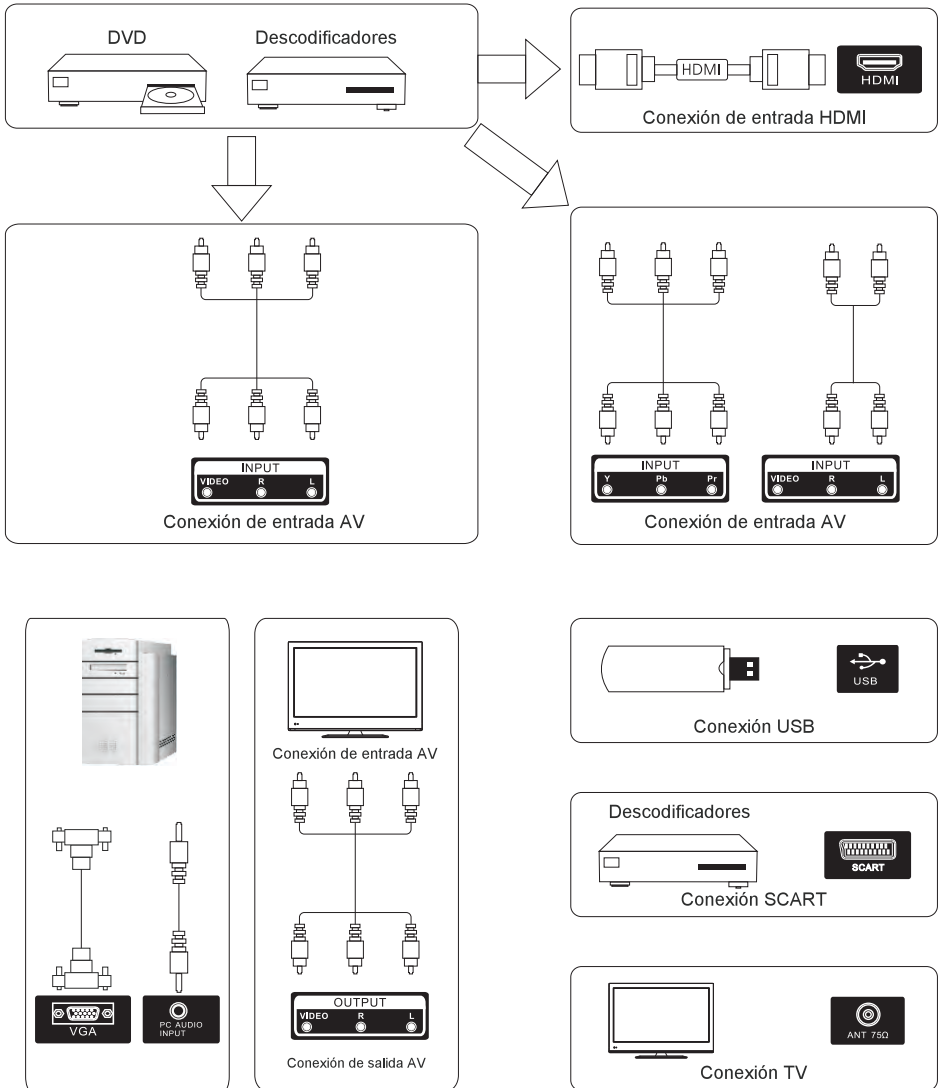


Instalación y Conexión del Televisor

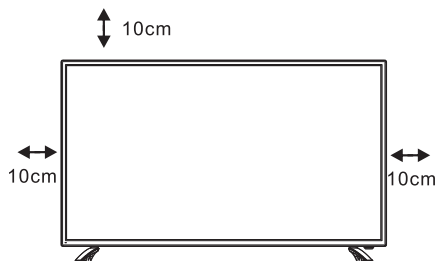

Configuración de su Televisor

Coloque su televisor en un lugar firme que pueda soportar el Peso del televisor.

Para evitar cualquier peligro, por favor no exponga el televisor cerca de lugares con agua o con calor (como lámparas, velas, aparatos de calefacción), ni bloquee la ventilación de la parte trasera del televisor.

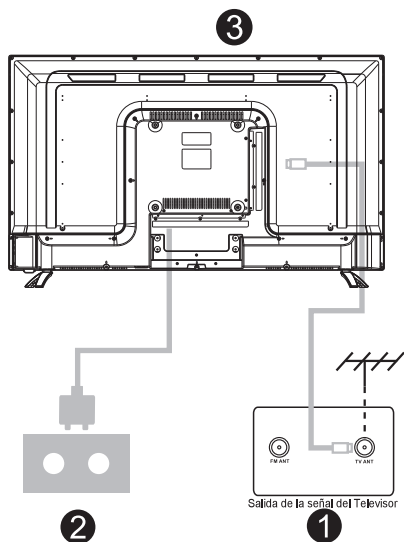

Conectar la antena y la alimentación

1. Conecte el cable de la antena a la toma de antena en la parte trasera del televisor.
2. Conecte el cable de alimentación al televisor (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Encender el Televisor


3. Pulse el botón de encendido del televisor, la luz indicadora se encenderá en color verde. Si está en modo de espera (la luz está en rojo), pulse el botón de encendido del control remoto para encender el televisor.

Nota:

La imagen se proporciona únicamente como referencia.


Instrucciones de Instalación del Estante del Televisor

1. Abra el cartón y retire el Televisor, los distintos accesorios y la base (algunos modelos no tienen base).
2. Para evitar un posible daño al televisor, cubierta con un colchón suave, colóquelo sobre la mesa hacia abajo encima del colchón suave, y fije la base del cuello en el televisor con tornillos.
3. Atornille la base y conéctela al televisor.
4. La instalación ha finalizado.

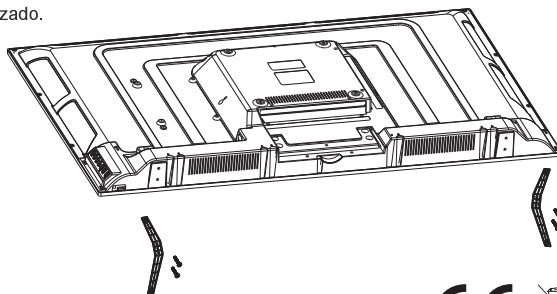

Control Remoto

- ENCENDIDO:** Encender el televisor o ponerlo en espera.
- SILENCIO:** Pulse este botón para silenciar el televisor. Vuélvalo a pulsar o pulse VOL + para que vuelva a sonar.
- 0-9:** Pulse los botones de 0 a 9 para seleccionar un canal de televisor directamente mientras ve la televisión. El canal se cambiará tras 2 segundos. También puede emplearse para introducir el número de página de teletexto, etc.
- DTV/ATV:** Cambiar entre TV analógica y digital
- ↺** : Volver al programa que se estaba viendo anteriormente.
- S.MODE:** Pulse para alternar entre los diversos ajustes de sonido.
- SLEEP:** Seleccione el plazo de tiempo antes de que el televisor se apague automáticamente,
- MTS** : Púlselo para buscar los modos NICAM.
- P.MODE:** Pulse para alternar entre los diversos ajustes de imagen.
- MENU:** Le permite navegar por los menús de pantalla.
- SOURCE:** Abre el menú principal, pulse para ir a la lista de fuentes
- ▲▼◀▶ ENTER:** Le permite navegar por los menús en pantalla y ajustar la configuración del sistema según sus preferencias.
- EXIT:** Salir del menú o submenú y cancelar la función en proceso (si fuera aplicable).
- DISPLAY:** Pulse para mostrar la información sobre la fuente y el canal.

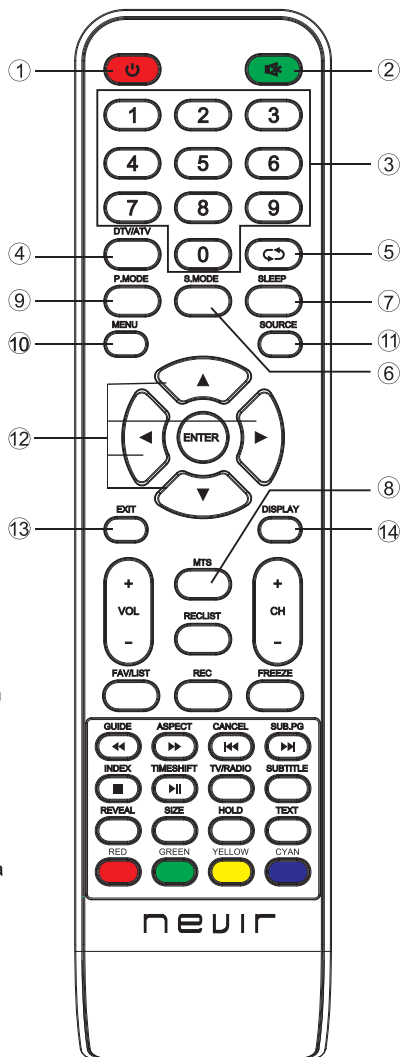

Colocación de la batería:

Retire la tapa del compartimento de la batería situada en la parte trasera del mando a distancia, deslizando la tapa hacia abajo y luego hacia afuera. Coloque dos pilas AAA dentro del compartimento de la batería con sus polos + y - alineados según las indicaciones. No mezcle pilas nuevas y antiguas ni varios tipos de pilas.

Deslice la tapa hasta que oiga un clic que le indicará que se ha colocado correctamente.


Utilización del mando a distancia:

A no ser que se especifique lo contrario, el mando a distancia puede accionar todas las funciones del televisor.


Haga que el mando a distancia apunte siempre directamente hacia el sensor del mando situado en la parte frontal del televisor.

Control Remoto

15. **VOL+/VOL-**: Pulsar para aumentar/disminuir el nivel de sonido.
16. **TV/RADIO**: Le permite cambiar entre los modos de televisor y radio mientras está viendo un canal.
17. **GUIDE**: 1. Inicia la EPG (Guía electrónica de programas) 2. Retroceso rápido en PVR o Modo reproductor multimedia.
18. **TIME SHIFT**: 1. Función de Timeshift (pausa en directo) en el canal DTV. 2. Reproducción en PVR o en el modo de reproductor multimedia.
19. **CANCEL**: 1. Cuando se selecciona una página en el modo de texto, puede pasar un rato antes de que esté disponible. Si pulsa la tecla CANCEL, volverá al modo TV. Cuando se encuentre la página deseada, el número de página aparecerá en la parte superior de la imagen de TV. Pulse la tecla CANCEL para volver al modo texto y poder ver la página. 2. Capítulo anterior en PVR o en el modo de Reproductor multimedia
20. **INDEX**: 1. Solicitud de la página de índice en el modo Teletexto. 2. Salir de la función de reproducción en PVR o en el modo de Reproductor Multimedia.
21. **SIZE**: Cambiar el tamaño de pantalla en el modo teletexto.
22. **REVEAL**: Mostrar u ocultar las palabras ocultas.
23. **BOTONES DE COLORES**: Para alternar entre las partes analógicas en teletexto, seleccionar elementos en el menú de las partes digitales y en la práctica del MHEG5 en el menú DVB.
24. **CH+/CH-**: Pulsar para pasar los canales.
25. **FAV/LIST**: Pulsar para abrir la lista de favoritos. A continuación, podrá elegir su canal favorito.
26. **ASPECT**: 1. Seleccionar el tamaño de imagen. 2. Avance rápido en PVR o en el modo de Reproductor multimedia
27. **FREEZE**: Pulsar para congelar la imagen
28. **SUB. PG**: 1. Pulsar para acceder a subpágina. 2. Siguiendo capítulo en PVR o en el modo de Reproductor multimedia.
29. **SUBTITLE**: Mostrar y ajustar el idioma en DTV actual.
30. **HOLD**: Activar o desactivar la visualización mantenida de la página actual.
31. **TEXT**: Activar y desactivar el teletexto.
32. **RECLIST**: Mostrar la lista de grabaciones.
33. **REC**: Comenzar a grabar en modo PVR.

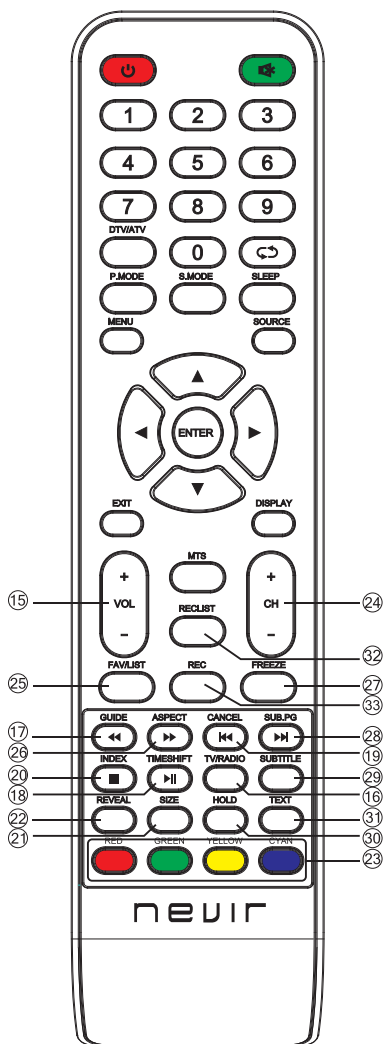

Descripción de Funciones

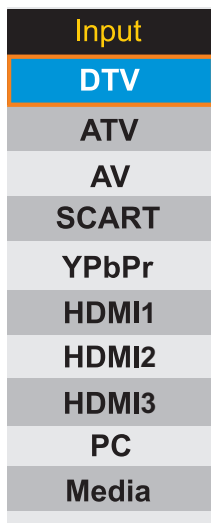


Selección de la fuente de entrada

- Pulse el botón **FUENTE** para mostrar la lista de fuentes de entrada;
- Pulse el botón **▼ / ▲** o **FUENTE** para seleccionar la fuente de entrada que desea ver;
- Pulse el botón **INTRO** para introducir la fuente de entrada
- Pulse el botón **SALIR** para abandonarla;

Menú Imagen

Pulse el botón **MENÚ** para desplegar el menú principal.

Pulse el botón **INTRO/DERECHA** para seleccionar la imagen en el menú principal y luego presione el botón **INTRO/DERECHA** para entrar.

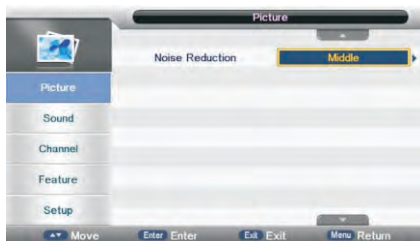

1. Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de imágenes.
2. Pulse el botón **INTRO/DERECHA** para entrar, luego pulse el botón **IZQUIERDA/DERECHA** para realizar el ajuste.
3. Una vez haya finalizado los ajustes, pulse el botón **MENU/INTRO** para guardar y volver al menú anterior.

Modo Imagen

Modo Imagen Disponible: Dinámico, estándar, suave, usuario.

Nota: Vd. puede pulsar el botón **MODO P.** para cambiar el Modo Imagen directamente.

Descripción de Funciones

Brillo/Contraste/Nitidez/Color/Tono

- Brillo** Ajusta la salida de fibra óptica de toda la imagen, afectará a la región oscura de la imagen
- Contraste** Ajusta la intensidad de luz de la imagen, pero la sombra de la imagen es invariable.
- Nitidez** Ajusta el máximo de detalle en la imagen
- Color** Ajusta el color del color según su gusto.
- Tono** No está disponible a menos que se ajuste el Modo Imagen en modo usuario y el sistema actual de TV sea NTSC.

Temperatura de Color

Cambia el tono general de los colores de la imagen. (Las opciones: estándar, cálidos, fríos)

Relación de Aspecto

Cambia el tono general de los colores de la imagen. (Las opciones: Automático, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2)

Nota: Puede pulsar el botón ASPECTO para cambiar el Modo Imagen directamente.

Reducción del Ruido.

Reducción del ruido de la imagen. Para reducir el ruido y mejorar el aspecto de la imagen. Funcionamiento sin reducción del ruido si está desactivado.

Desde: Bajo-Medio-Alto, los efectos de reducción de ruido mejorarán pero provocarán una menor nitidez de la imagen.

Menú de Sonido

Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal.

Pulse el botón INTRO/DERECHA y seleccione el Menú de Sonido. En el menú principal, luego pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar.



1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de Sonido.
2. Pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar, luego pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para realizar los ajustes.
3. Una vez haya finalizado los ajustes, pulse el botón MENÚ/INTRO para guardar y volver al menú anterior.

Modo Sonido

Modo Imagen Disponible: Estándar, Vídeo, Música, Discurso, Usuario

Nota: Puede pulsar el botón MODO S. para cambiar el Modo Imagen directamente.

Agudos/Bajos/Balance

Agudos: Ajustar el efecto agudo aumenta o disminuye los tonos altos.

Bajos: Ajustar el efecto bajo aumenta o disminuye los tonos más bajos.

Balance: Ajustar el balance entre los altavoces izquierdo y derecho para adaptar a su posición de escucha.

Sonido envolvente

Pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar, y luego pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar activar o desactivar.

AVL

Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar activar o desactivar. Ajuste el control automático del volumen.

SPDIF

Pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar y luego pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar OR/Auto/PCM.




Descripción de Funciones

Canal del Televisor

Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal.

Pulse el botón INTRO/DERECHA y seleccione el menú de canales en el menú principal. Luego pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar

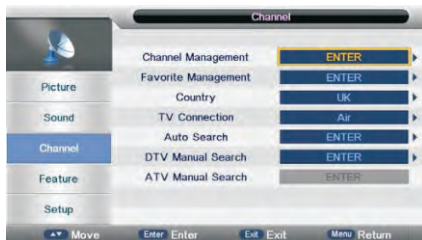

1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de canales.
2. Pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar y luego pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para realizar los ajustes.
3. Una vez finalizado los ajustes, pulse el botón MENÚ/INTRO para guardar y volver al menú anterior.

Administrador de Canales

Para administrar (Borrar/Renombrar/Cambiar/Bloquear/Saltar) todos los canales



En primer lugar pulse ARRIBA/DABAJO para destacar el canal que desea borrar o mover o saltar, luego:

Pulse el botón ROJO para borrar el canal.

Pulse el boton VERDE para bloquear el canal seleccionado

(Su configuración del televisor saltará el canal automáticamente cuando utilice CH+/- para visualizar los canales.)

Pulse el botón AMARILLO para poder mover el canal, luego pulse ARRIBA/ABAJO para moverlo a la posición en donde desee colocarlo.

Pulse el botón azul para seleccionar un canal. Luego pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar otro canal y finalmente pulse la tecla azul para intercambiarlos

Descripción de Funciones

Administración de Favoritos

Para administrar (Añadir/Borrar) los canales favoritos



Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar los programas a añadir en la lista de favoritos y pulse el botón ROJO/VERDE, AMARILLO o AZUL para marcarlos.

País

Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar el País.

Autobúsqueda



Todos los modos: Seleccione el ítem "Todos" para explorar todos los canales digitales que no han sido admitidos en el modo de señal actual en primer lugar y luego cambie para explorar todos los canales analógicos en el país seleccionado automáticamente. El usuario puede saltar de búsqueda analógica directamente introduciendo SALIR/MENÚ y también puede detener la exploración automática introduciendo SALIR/MENÚ durante la exploración analógica.

Modo Digital: Selecciona el ítem "Digital" para buscar todos los canales digitales en el país seleccionado realizados por el modo de señal actual. El usuario no puede detener la búsqueda directamente mediante el botón SALIR/MENÚ.

Modo Analógico: Seleccione el ítem "Analógico" para buscar todos los canales digitales en el país seleccionado realizados por el modo de señal actual. El usuario puede detener la búsqueda directamente mediante el botón SALIR/MENÚ.


Descripción de Funciones

Búsqueda Manual DTV



Seleccione el número de canal mediante el botón INTRO/DERECHA o introduciendo el número directamente. La intensidad y la calidad de la señal se muestran en la parte inferior. Pulse el botón INTRO en el ítem "Inicio" para comenzar la búsqueda del canal actual. La búsqueda manual UI y la búsqueda automática UI son iguales.

Búsqueda Manual ATV

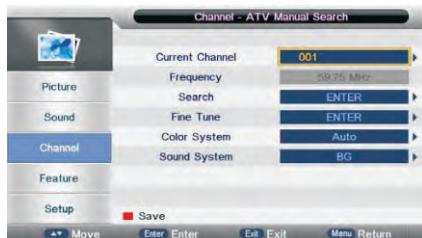

Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar "Opción". Pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar, y pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar dichos parámetros. Seleccione el ítem "Búsqueda" para entrar en la sintonización de canales analógicos, luego pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para realizar los ajustes.

Menú de Características

Pulse el botón MENÚ para visualizar el menú principal.

Pulse el botón INTRO/DERECHA para seleccionar el menú de características en el menú principal. Luego pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar.



1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de características.
2. Pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar y luego pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para realizar los ajustes.
3. Una vez haya finalizado los ajustes, pulse el botón MENU/INTRO para guardar y volver al menú anterior.

Descripción de Funciones

Bloqueo

Bloqueo de Canal: Activado: activa el Bloqueo del Canal. El usuario necesita introducir una contraseña para visualizar los canales bloqueados. También necesitará introducir una contraseña cuando el usuario intente cambiar los ajustes en los ítems como "restablecer el sistema o restablecer la base de datos" etc.

Desactivado: desactiva el Bloqueo del Canal

Bloqueo Parental: Desactivado: desactiva el Bloqueo Parental

4-18: Activa el Bloqueo Parental y ajusta la edad permitida para ver el programa.

Cambio del Código Pin: Pulse el botón INTRO/DERECHA para configurar una Nueva Contraseña, y luego introduzca un número de cuatro dígitos que ha de configurar dos veces.

Idioma

Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar el idioma. 2. Pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar, luego seleccione el ajuste para el idioma del sistema, incluye Idioma OSD, Preferencia de Subtítulos, Preferencia de Audio, Idioma del Teletexto Digital, Idioma del Teletexto Analógico

Reloj

Se emplea para comprobar la hora actual del sistema y establecer la zona horaria DST (horario de verano). Si está activada, será una hora antes que la GMT. La Zona Horaria no está disponible en modo "Automático".)

Temporizador de Desconexión

Cuando su televisor está funcionando, inicie la función de desconexión mediante el ajuste del Temporizador de Desconexión en cualquier momento. Esta función le permite apagar el televisor dentro de un periodo de tiempo. Actualmente los periodos de tiempo en soporte es: desactivado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 80 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 180 minutos, 240 minutos

Apagado Automático

Cuando su televisor está funcionando, inicie la función de apagado mediante el Temporizador de Apagado en cualquier momento. Esta función le permite apagar el televisor dentro un periodo de tiempo. Actualmente el periodo de tiempo en soporte son: Desactivado, 1 hora, 2 horas, 4 horas

Deficiencia Auditiva

Esta función ofrece un subtítulo como un "golpe en la puerta" o "la campana comienza a sonar" en la escena actual si el usuario tiene alguna debilidad auditiva.


Información CI

También está disponible en la fuente DTV cuando no se reproduce PVR. Por favor consulte el Capítulo 5, Sección 2: Configuración CI para tener más información sobre la función CI.

Menú de Configuración

Pulse el botón MENÚ para desplegar el menú principal

Pulse el botón INTRO/DERECHA para seleccionar "Menú de Configuración" en el menú principal. Luego pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar.

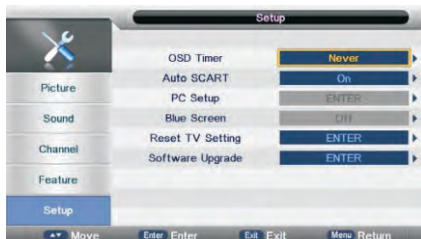

1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú de configuración.
2. Pulse el botón INTRO/DERECHA para entrar, y luego pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para realizar los ajustes.
3. Una vez haya finalizado los ajustes, pulse el botón MENU/INTRO para guardar y volver al menú anterior



Descripción de Funciones

Temporizador OSD

Configure el temporizador OSD, lo que significa cuanto tiempo se visualizarán los menús. Los periodos opcionales son 5, 10, 15, 20, 25, 30 segundos y Nunca

SCART Automático

Cambie a la función SCART automático.

Configuración del PC.

Sólo está disponible en la fuente PC.



Ajuste Automático: Ajuste automático de la Posición H, Posición V, Fase, Reloj

Posición H: Ajuste manualmente la Posición H Posición V: Ajuste manualmente la Posición V

Fase: Ajuste manualmente la Fase

Reloj: Ajuste manualmente el Reloj

Pantalla Azul

No está disponible en el PC, en la fuente DTV o cuando no está en modo vídeo en la fuente multimedia. En fuente TV, si no hay señal y la Pantalla Azul está desactivada, mostrará nieve: si no existe señal y la Pantalla Azul está activada, mostrará la pantalla azul.

Restablecer la Configuración

Si el canal bloqueado está activado en el Menú de Características/Bloqueo, necesita introducir la contraseña para entrar en reajustes. Esto restablecerá la configuración del sistema y la base de datos. Cuando se haya finalizado el reajuste, entrará en la página de ajustes de la Instalación Automática.

En primer lugar, aparecerá una página para que el usuario lo confirme, como se indica a continuación:


Actualización del Software

Actualización del software mediante código bin. Escriba el código bin en el directorio raíz de los medios y los medios conectados en la interfaz USB/TV, pulse la tecla INTRO para actualizar. No lo apague durante el proceso de actualización. El sistema se reiniciará cuando el proceso de actualización haya finalizado.

Multimedia


Foto

pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar FOTO en el menú principal, y luego pulse el botón INTRO para entrar en la página de fotos,

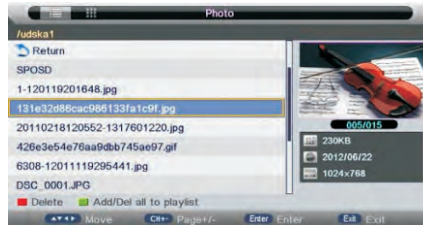


Música

pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar MÚSICA en el menú principal, y luego pulse el botón INTRO para entrar en la página de música,

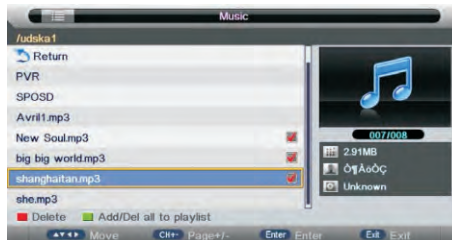

Vídeo

pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar VIDEO en el menú principal, y luego pulse el botón INTRO para entrar en la página de vídeos,

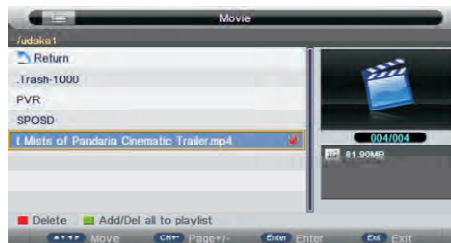

Libro electrónico (eBook)

Sólo existe soporte para libros electrónicos con formato bct.

pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar eBook en el menú principal, y luego pulse el botón INTRO para entrar en la página de libros electrónicos.



Otras características

EPG

Si espera conocer la programación o la información del programa en curso en ese momento o el programa que comienza próximamente, puede consultar el menú EPG pulsando el botón EPG en el control remoto. Muestra la fecha y la hora en la parte superior derecha del menú, la lista de los canales disponibles en la actualidad en el lateral izquierdo del menú, y el nombre de cada programa que comienza en un periodo de tiempo programado a la derecha del menú. Cambie la lista señalada pulsando "derecha" o "izquierda", o el programa señalado pulsando "arriba" o "abajo". La información del programa enfocado en ese momento se desplegará en la parte superior del menú. Existen 3 modos del menú EPG

Modo diario: muestra la información de los programas que se emitirán en modo diario,

Modo semanal: muestra la información de los programas que se emitirán en modo semanal;

Modo ampliado: muestra la información detallada de cada programa;

Modo Diario

Despliega la información de los programas que comienzan en un periodo de tiempo programado en el canal actual. Incluye el nombre, la hora de inicio, una breve descripción del contenido, fecha y hora actuales, etc.

Si el programa señalado en ese momento no tiene el bloqueo parental, se reproducirá simultáneamente en el fondo de la pantalla.



Modo Diario EPG

Modo Semanal

Despliega la información de los programas que comienzan en un periodo de tiempo programado en el canal actual. Incluye el nombre, la hora de inicio, la hora de finalización, una breve descripción del contenido, fecha y hora actuales, etc.

Señalando los distintos canales a la izquierda, despliega los programas correspondientes en la programación por horas.

Si el programa enfocado en ese momento no tiene el bloqueo parental, se reproducirá simultáneamente en el fondo de la pantalla.




Modo Semanal EPG

Otras características

EPG

Modo Ampliado

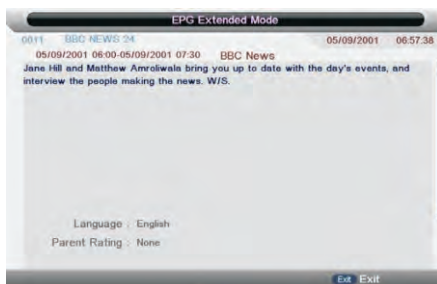


PVR

Esta sección es para presentar algún contenido sobre PVR, incluyendo los menús implicados con PVR, el Flujo de grabación, Reproducción de Grabaciones, Restricciones de grabación.

Los menús implicados en PVR: menú Cambio de hora PVR, menú Lista de Particiones, menú Temporizador, menú Lista de Grabaciones, menú Información REC, menú información de cambio de hora

REC

Pulse el botón REC para iniciar la grabación, cuando exista un programa en reproducción, aparecerá un mensaje instantáneo "¿Desea iniciar la Grabación?". Tras confirmarlo, el sistema leerá la velocidad del dispositivo de almacenamiento. Si la velocidad es muy baja para la grabación, aparecerá un mensaje "La velocidad del dispositivo no es suficiente, ¿desea GRABAR de todos modos? Si el usuario elige Sí, grabará con limitaciones. Por otro lado, cuando la velocidad es suficientemente elevada, se inicia en el primer instante y comienza a grabar más tarde.

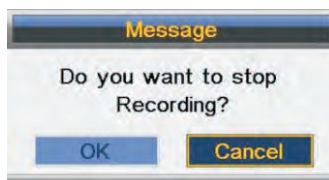

Temporizador REC

Existen dos métodos para configurar un temporizador. Como se indica a continuación:

En el menú EPG, el usuario puede preseleccionar programas para ver o grabar;

Pulsar VERDE una vez es para preseleccionar el programa sólo para su visualización (cuando sea la hora, salta al programa y sólo se reproduce) Pulsar VERDE dos veces es para preseleccionar el programa para su grabación (cuando sea la hora, salta al programa y comienza la grabación): Si la hora fijada está en modo de espera, se encenderá con 2 minutos de antelación y comenzará a grabar en modo fondo sin encender el panel. Para ver el programa, el usuario necesita pulsar ENCENDER;

Los programas preseleccionados pueden comprobarse en el menú del Temporizador.

Otras características

PVR



En el menú del Temporizador, el usuario puede aumentar, borrar y preseleccionar los programas; en el menú Editar Temporizador, el usuario puede fijar y modificar la información de los programas preseleccionados;

En el menú Temporizador, pulse AMARILLO para entrar en el menú Editar Temporizador y añadir un temporizador. Luego ajuste la información del temporizador en el menú Editar Temporizador.

Flujo de información del ajuste de un temporizador

Tipo: Configurar tipo de programa :DTV o RADIO;


Modo: Modo de iniciar un temporizador (una vez/cada día/cada semana/cada mes)

Grabador ENCENDIDO: preseleccionar para ver y grabar (grabar) APAGADO: preseleccionar para ver (recordatorio);


Configurar la fecha/hora y el tiempo de duración (exacto en minutos): Debe ser lógico (después de la hora actual);

Temporizador. Cuando exista algún conflicto, aparecerá un mensaje de advertencia instantáneo;

Pulse MENÚ para volver al menú del Temporizador y guarde la información del temporizador.

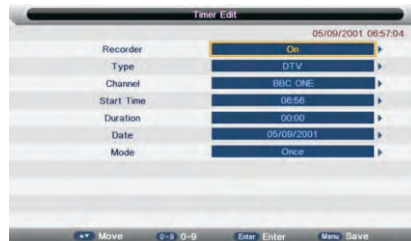

Cuando el grabador del temporizador haya llegado a su límite de tiempo salta al canal y comienza a grabar el programa automáticamente (si existe una grabación manual en curso, detendrá el proceso de grabación manual y comenzará el grabador del temporizador automáticamente); Cuando queden 10 segundos para la grabación, aparecerá una ventana emergente de solicitud;

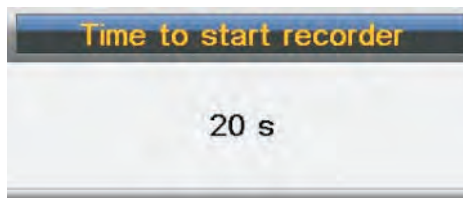

Si no existe ningún medio de almacenamiento, los ajustes fallarán y aparecerá un mensaje de advertencia de "sin dispositivo USB"

Si la partición de destino (partición predeterminada) no está configurada, selecciona la primera partición que el sistema identifique de manera automática.

Otras características

Modo Hotel

1. Interruptor abierto del Modo Hotel

Se abrirá la configuración de fábrica presionando la fuente en el botón +2580 en el control remoto, en la función de las sub-opciones, la página de la función se muestra de la siguiente manera:

Función		
Configuración Panel	→	
Modo Hotel	Encendido	
Ajuste SCC	→	
Canal Predefinido	→	
Registro TS	Parado	
Patrón de Video	Apagado	
Eliminar Servicio	Encendido	


Encienda el Modo Hotel "ON".

3. Introduzca página Modo Hotel

Abra el menú principal presionando en el botón "MENU" y luego presione el botón "DOWN" en el control remoto. El foco se desplazará a los sub-elementos en el menú de funciones presionando el botón "DERECHA" y permanecer en la opción bloquear.


Pulse el botón "OK".

Entre en el diálogo Contraseña de la siguiente manera:

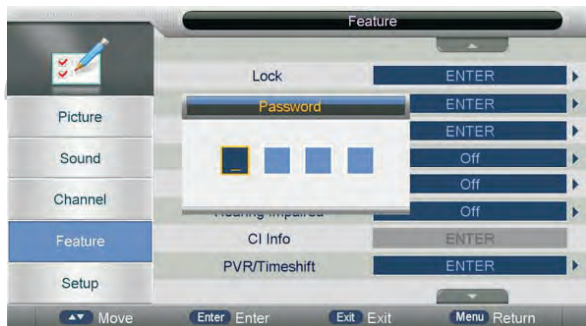

Pulse la contraseña predeterminada "0000" y entre en la página de características, de la siguiente manera:

Otras características

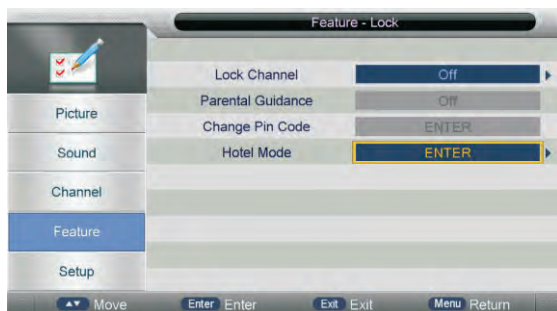

Sitúese en la opción “Modo Hotel” y pulse “OK” para entrar en la página de “Modo Hotel”.

1. Ver en Modo Hotel

Ajuste Hotel	
Bloq. Hotel	Encendido
Bloq. Canal	Apagado
Bloq. Imagen	Apagado
Bloq. Sonido	Apagado
Bloq. Características	Apagado
Bloq. Configuración	Apagado
Bloq. Teclado	Apagado
Bloq. De Fuente	→
Fuente de Conjunto	Apagado
Número de canal	0
Volumen Max.	100
Volumen Predeterminado	30
Página Siguiente	→

La siguiente página de Modo Hotel es:

Ajuste Hotel	
Base Datos Exportación	→
Base Datos Importación	→
Página Anterior	→

Otras características

2. Opción Modo Hotel

2.1 Bloqueo Hotel

El bloqueo de Hotel como un interruptor general. Sólo cuando se enciende "ON" el resto de opciones están disponibles para ser activados.

2.2 Bloqueo Canales

Cuando el cursor se encuentra en la opción de bloqueo de canales se puede operar de izquierda a derecha para apagarlo o encenderlo. Cuando se enciende "ON", la página del menú OSD no podrá entrar a operar en la página del canal.

2.3 Bloqueo de Imagen.

Cuando el cursor se encuentra en la opción bloqueo de imagen, curse de izquierda a derecha para encenderlo o apagarlo. Cuando encienda la página del menú OSD, no puede entrar en el operativo de la página de imagen.

2.4 Bloqueo de Sonido.

Cuando el cursor se encuentra en la opción bloqueo de sonido, curse de izquierda a derecha para encenderlo o apagarlo. Cuando encienda la página del menú OSD, no puede entrar en el operativo de la página de imagen.

2.5 Bloqueo de Características.

Cuando el cursor se encuentra en la opción bloqueo de características, curse de izquierda a derecha para encenderlo o apagarlo. Cuando encienda la página del menú OSD, no puede entrar en el operativo de la página de características.

2.6 Bloqueo de Configuración.

Cuando el cursor se encuentra en la opción bloqueo de Configuración, curse de izquierda a derecha para encenderlo o apagarlo. Cuando encienda la página del menú OSD, no puede entrar en el operativo de la página de configuración.

2.7 Bloqueo de Teclado.

Cuando el cursor se encuentra en la opción bloqueo de teclado, curse de izquierda a derecha para encenderlo o apagarlo. Cuando encienda el teclado del TV estará inactivo. El funcionamiento del teclado le indicara teclado bloqueado.

Otras características

2.8 Bloqueo de Fuente.

Cuando el cursor se encuentra en la opción de bloqueo de fuente, opere hacia la derecha para entrar en la página de bloqueo de fuente de la siguiente4 manera:



Source Lock	
DTV	Off
ATV	Off
AV	Off
SCART	Off
YPbPr	Off
HDMI 1	Off
HDMI 2	Off
HDMI 3	Off
PC	Off
Media	Off

2.8.1 DTV

Cuando el cursor está en la posición de DTV, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal DTV en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

2.8.2 ATV

Cuando el cursor está en la posición de ATV, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal ATV en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

2.8.3 AV

Cuando el cursor está en la posición de AV, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal AV en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

Otras características

2.8.4 SCART

Cuando el cursor está en la posición de SCART, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal SCART en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

2.8.5 YPbPr

Cuando el cursor está en la posición de YPbPr, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal YPbPr en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

2.8.6 HDMI1

Cuando el cursor está en la posición de HDMI1, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal HDMI1 en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

2.8.7 HDMI2

Cuando el cursor está en la posición de HDMI2, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal HDMI2 en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

2.8.8 HDMI3

Cuando el cursor está en la posición de HDMI3, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal HDMI3 en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

2.8.9 PC

Cuando el cursor está en la posición de PC, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal PC en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

Otras características

2.8.10 Media

Cuando el cursor está en la posición de Media, puede encenderse o apagarse situándolo a la izquierda o derecha. Cuando se encuentra encendido el canal Media en el menú de entrada de fuente, éste se encuentra en color gris no pudiéndose hacer elección. Introduzca el Modo Hotel para que el canal no pueda ser enmascarado.

2.9 Canal de arranque.

Esta función está configurada para seleccionar el canal de arranque, moviendo el cursor moviendo el cursor en los artículos de fuente, operando [←] [→] para seleccionar un canal de energía preestablecido, canales preestablecidos y bloqueo de fuentes asociadas. En el bloqueo de canal de fuente cerrada no está enmascarado y es seleccionado como el arranque.

2.10 Número de Canal

Cuando esta función se encuentra en la fuente establecida para DTV/canal ATV/Radio, fijada por defecto de arranque en el canal, Non-DTV/ATV/Radio, aparece en gris.

2.11 Volumen Máximo

Establezca el valor de volumen máximo predeterminado, que cuando se establece en un valor entre 0 y 100, el volumen máximo puede ajustarse para bloquear este valor ajustado no pudiendo ser superado.

2.13 Liberar bloqueo

Parámetro Modo Hotel vacío. Conjunto de valores de parámetros, se restablecerá antes de volver al estado predeterminado.

Ayuda

Sin energía	Compruebe si el cable CA del televisor está conectado o no. Si aún así no hay electricidad, por favor desconecte la toma y vuelva a conectarla tras 60 segundos. Y vuelva a abrir el televisor
La recepción de la señal no es adecuada	<ul style="list-style-type: none"> • Causa una doble imagen o espectros si existe algún edificio alto o una montaña elevada alrededor del televisor. Puede ajustar el efecto de las imágenes mediante un manejo manual: consulte las instrucciones de regulación precisa o cambie la dirección de la antena exterior. • Si utiliza una antena interior por alguna circunstancia, la recepción será más difícil. Puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si no puede cambiar el efecto en la recepción de la imagen, tiene que utilizar una antena exterior.
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la antena en la parte trasera del televisor está conectada de manera correcta o no. • Intente seleccionar otros canales y comprobar si es un problema del televisor o no
Se ve el vídeo pero sin audio	<ul style="list-style-type: none"> • aumente el volumen. • Compruebe si el televisor está en modo silencio o no, y por favor pulse el botón de modo silencio para volver a escuchar el sonido.
El audio está bien, pero hay un error en los colores o no hay imagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente el contraste y el brillo.
Imagen estática y nublada o ruido	Compruebe si la antena en la parte trasera del televisor está conectada o no
Línea discontinua horizontal	<ul style="list-style-type: none"> • Vacío, como un secador de pelo, Puede que exista una interferencia con algún aparato eléctrico. Por favor, apague todo tipo de aparatos eléctricos, limpiadores y demás.
"Simulacro" Dual o Imagen. El televisor no responde al control remoto.	<ul style="list-style-type: none"> • Quizás la ubicación de la antena no es buena. Utilizar una antena alta de transmisión puede mejorar la calidad de la imagen visualizada. • Maneje el control remoto directamente hacia el sensor del control remoto del televisor. Si aún así no existe respuesta del televisor, por favor compruebe si la bolsa de plástico del control remoto se ha retirado o no. Y compruebe si la ubicación de la pila es correcta. Cambie por una pila nueva. • El televisor pasará a modo de espera STAND BY si no hay respuesta del control remoto en unos minutos.
Sin Vídeo (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Por favor compruebe si el cable de la pantalla está conectado correctamente al VGA. • Por favor compruebe si hay un doblez en el cable de la pantalla.
Parpadeo vertical (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Entre en el menú principal. Utilice el regulador del reloj para el ruido en la visualización del Vídeo y eliminar la línea vertical.
Línea rasgada en horizontal (Modo PC)	*Ajuste el sonido del Audio horizontal en el menú principal para despejar la línea rasgada horizontal.
La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la relación contraste o el brillo en el menú principal.
La Función PC no responde.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la configuración del ordenador y su compatibilidad con la resolución de la pantalla
Línea rasgada en conexión RCA	<ul style="list-style-type: none"> • Por favor utilice un cable de conexión de buena calidad.
Todavía el problema persiste	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el cable de alimentación y espere durante 30 segundos, luego conéctelo. Si todavía persiste algún problema con el televisor, no lo repare Ud. mismo, por favor contacte con el centro de atención al cliente.

Se observará la imagen completa y el brillo disminuirá si el televisor está en línea: Nota: Por favor no mantenga el televisor con la misma imagen estática durante mucho tiempo ni el menú o una misma imagen con mucha diferencia entre brillo y contraste durante mucho tiempo.

Especificaciones Técnicas de la Máquina

Tamaño de la Pantalla	Sistema del Televisor	Canales Preconfigurados	Salida de Altavoces
16"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
19"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
22"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
24"	PAL/SECAM	1000	5W+5W
28"	PAL/SECAM	1000	8W+8W
32"	PAL/SECAM	1000	8W+8W
39"/40"	PAL/SECAM	1000	8W+8W
42"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
50"	PAL/SECAM	1000	10W+10W
55"	PAL/SECAM	1000	10W+10W

Tamaño de la Pantalla	Consumo energético (LED)	Accesorios principales
16"	24W	1 Manual del Usuario, 1 Control Remoto, 2 Pilas AAA
19"	36W	
22"	36W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W	
39"/40"	70W	
42"	70W	
50"	135W	
55"	135W	



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por NEVIR S.A. ya que se necesitan herramientas especiales

