

nevir

LED TV

NVR-7702-40FHD2-N
TELEVISOR DLED 40" FHD(101.6 cm)




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Funciones DTV**
- **Funciones USB**
- **Funcionamiento de PVR**
- **Resolución de problemas**

INSTALACIÓN

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

Advertencia



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS.
NO quite la cubierta (o parte trasera).
NO existen piezas que el usuario pueda reparar.
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.




Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.




Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.

Precaución

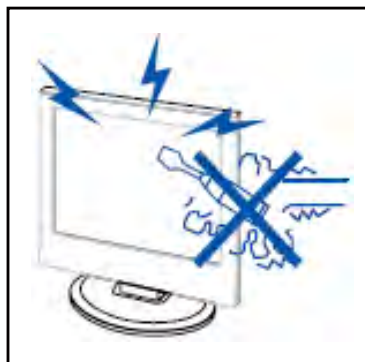


Precaución

En este producto se usan altos voltajes.
¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

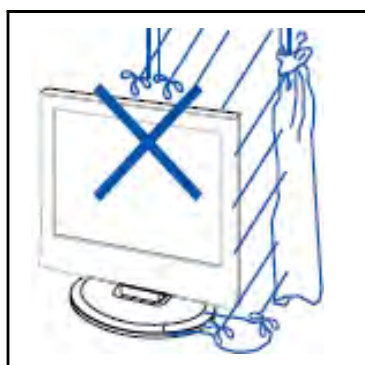


Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

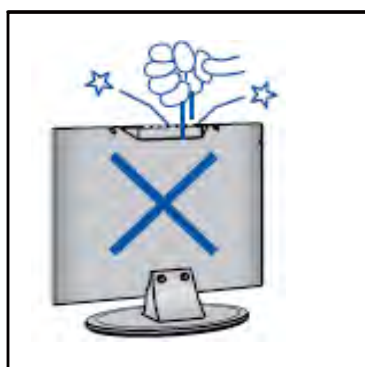

Precaución

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV.
Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

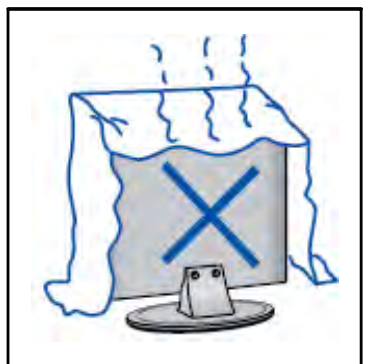


Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.




Precaución

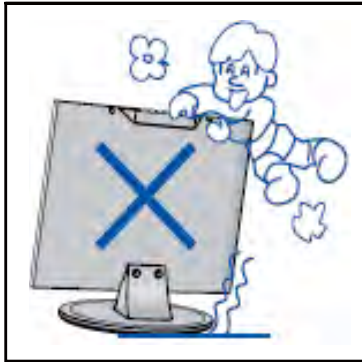

Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

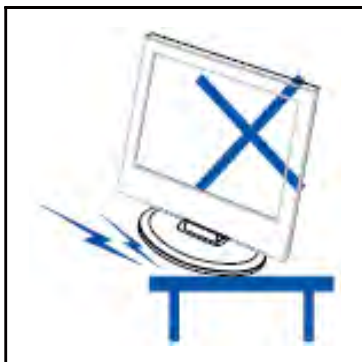

Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.



Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.



Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.












Descripción de la unidad principal

Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.
MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.
VOL+: Subir volumen.
VOL-: Bajar volumen.
CH+: Incrementar canal de TV
CH-: Disminuir canal de TV
POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	EARPHONE	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.
	COAXIAL	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.
	MINI YPbPr	Terminales de Entrada YPbPr Conectar a equipo con salida componente video.
	MINI AV	Para la senal AV izquierda/derecha.
	RF	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	HDMI	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	USB	Insertar USB.
	CI	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	SCART	Terminal de entrada SCART.

Configuración opcional:


Conecte el USB en la toma de USB del equipo.



NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.

Mando a distancia

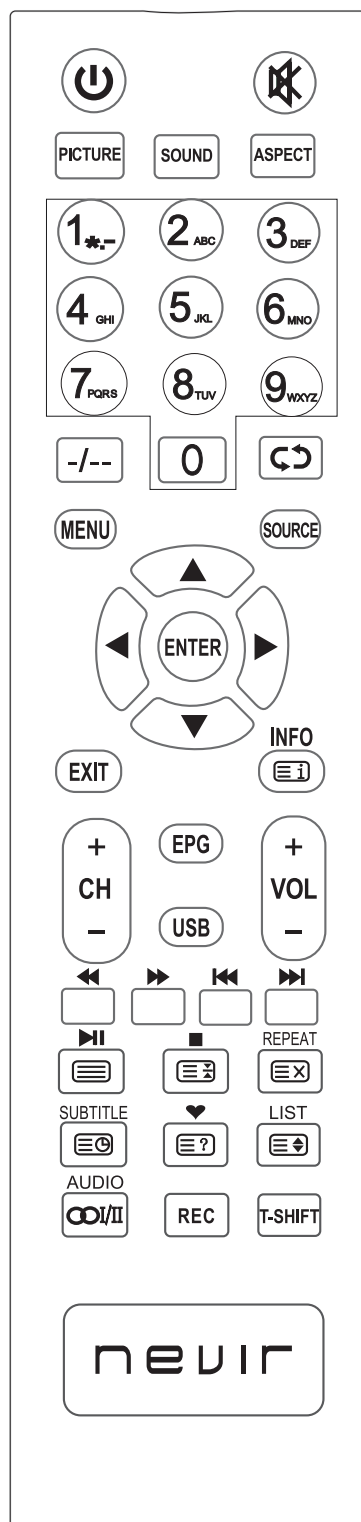

⏻ : Pulse este botón para encender o apagar el TV.

0-9: Seleccione y cambie los canales usando 0 - 9.

-/--: Para cambiar el dígito del programa.

↔ : Para cambiar entre el canal actual y el anterior. Repetir el programa en MEDIA.

PICTURE : Seleccione el modo de imagen.

SOUND : Seleccione el modo de sonido.

ASPECT (ASPECTO): Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.

CH+/- : Este botón sirve para incrementar y disminuir el canal.

VOL+/- : Ajustar el volumen.

🔇 : Pulse este botón para silenciar o restaurar el sonido.

MENU (MENÚ): Pulse este botón para ingresar al menú principal y realizar varios ajustes opcionales.

SOURCE (FUENTE): Pulse este botón para cambiar la fuente de la señal.

ENTER (INTRO): Introduzca la opción seleccionada o ejecute la operación seleccionada y pulse este botón para visualizar “Channel list” (Lista de canales) en el modo TV.

▲ ▼ ◀ ▶ : Pulse los botones de flecha para seleccionar o ajustar los modos punto del menú TV.

EXIT (SALIR) Pulse este botón para salir de OSD (Visualización en pantalla).

INFO: Pulse el botón para visualizar la fuente de corriente y de canales.

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: Corresponde a los diferentes temas con el mismo color.

⏮ Modo USB: Pulse para Reproducir Fast Backward.

⏭ Modo USB: Pulse para Fast Forward Play.

⏩ Modo USB: Pulse para seleccionar el archivo siguiente o chepter.

⏪ Modo USB: Pulse para seleccionar el archivo anterior o chepter.


⏸ Modo USB: Pulse para Reproducir / Pausa la reproducción de archivos.

■ Modo USB: Pulse para detener la reproducción de archivos USB.

☰ Modo TXT: Pulse para llamar de nuevo el botón para teletext. Press desactivar el teletexto.

☰ Modo TXT: botón HOLD-pulsa para congelar la página de teletexto. pulse el botón de nuevo para descongelar la página.



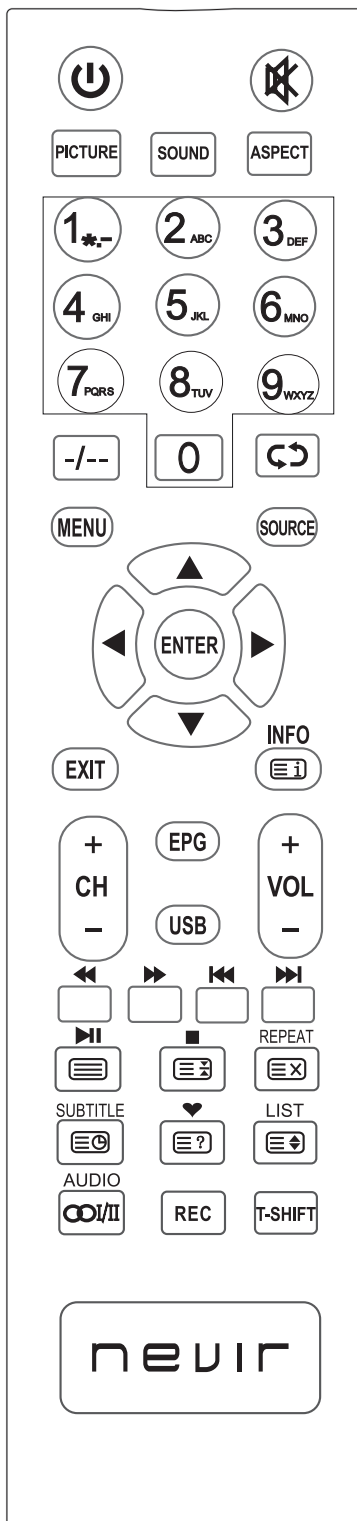

[X] Modo TXT: Cancela el teletexto pero no sale del modo presione otra vez el botón de teletexto para mostrarlo.

[C] Modo TXT: Pulse el botón para encender de nuevo Subpage. Press botón para apagar Subpage.

[I] Modo TXT: ÍNDICE-Pulse para llamar Índice de la página principal.

[S] Modo TXT: TAMAÑO-Pulse para cambiar el tamaño de teletexto.

[?] Modo TXT: Pulse el botón para visualizar los subtítulos de teletexto.

SUBTITLE: Modo DTV: Pulse el botón para visualizar los subtítulos disponibles.

LISTA: Modo TV: Presione para llamar la lista de canales.

♥: Cambiar ente el ajuste del cliente de "Favorite List" (Lista de favoritos).


EPG: Ingresar a la guía electrónica de programas.

(Se usa para modelos con la función DTV únicamente).

REC: Pulse para iniciar la grabación del programa DTV en USB. Para obtener más información, por favor revise chepter "PVR" y "REC".

T.SHIFT: Pulse el botón para pausar el programa actual DTV y empezar la grabación en segundo plano (se usa únicamente para modelos con función DTV).

USB: Pulse para acceder directamente al menú USB-Media. Para obtener más información, por favor revise chepter "Multimedia-USB".



MENÚ

Ajuste de imagen

Imagen

Puede ajustar el efecto de la imagen en esta opción. En esta opción puede ajustar los efectos tales como la imagen, como contraste, brillo, etc.

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD.
Presione los botones ▼ ▲ para seleccionar la "IMAGEN".
2. Presione los botones ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado.
3. Presione los botones ▼ ▲ en el control remoto para ajustar el elemento deseado.
4. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para volver al menú superior.



Modo de imagen: Presione los botones ▼ ▲ para seleccionar. Podrá seleccionar las siguientes opciones: "Estándar, Dinámico, Suave, Usuario".

Brillo: Ajusta la saturación de color.

Contraste: Ajusta el contraste de la imagen.

Nitidez: ajuste el nivel de nitidez de la imagen.

Color: Ajusta la saturación de color.

Tinte: determina el tinte de la pantalla (esto solo está disponible con formato NTSC).

Temperatura de color: Ajuste el nivel de temperatura de color de la imagen. Las opciones disponibles son "Estándar, Cálido, Frío".

Relación de aspecto: presione los botones para seleccionar: 4:3, 16:9, completo, Zoom1, Zoom2, Cine (solo en modo TDT), Panorama, Escanear (Disponible solo en HDMI)

Reducción de ruido: presione los botones ▼ ▲ para seleccionar: Apagado, Bajo, Medio, Alto.

Ajuste de sonido

sonido

En esta opción podrá ajustar el efecto de sonido tales como graves, agudos, balance, etc



1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD. Luego presione los botones ▼ ▲ para seleccionar "SONIDO".
2. Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado para ingresar.
3. Presione los botones ▼ ▲ en el control remoto para ajustar el elemento deseado.
4. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para volver al menú superior.

Modo de sonido: Pulse los botones ▼ ▲ para seleccionar. Las siguientes disponibles son las siguientes: Estándar, Película, Música, Discurso, Usuario.

MENÚ

Bajos: ajuste el efecto de bajo.

Agudos: ajustar el efecto de agudos.

Balance: justa el efecto de balance.

Surround: Presione los botones ▼ ▲ para seleccionar On / Off.

AVL: Presione los botones ▼ ▲ para seleccionar On / Off.

SPDIF: Presione los botones ▼ ▲ para seleccionar Apagado, PCM, AUTO.


Descripción de audio: Para seleccionar el modo de descripción de audio.

Ajuste de Canal

Canal

Puede ajustar el efecto del canal aquí, como la búsqueda automática, el país, etc.

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD. Luego presione los botones ▼ ▲ para seleccionar el "CANAL".
2. Presione los botones ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado.
3. Presione los botones ▼ ▲ en el control remoto para ajustar el elemento deseado.
4. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para volver al menú superior.

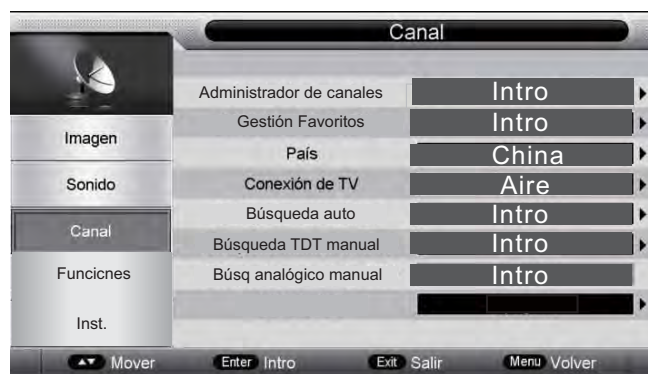

1) Gestión de canales

- 1> Presione la tecla "ENTER" o "DERECHA" en la "Administración de canales" de la página "Canal" en la fuente de ATV o TDT.

La pantalla mostrará la siguiente información a continuación:



- 2> Presione "ARRIBA(▲)" y "ABAJO (▼)" para seleccionar los canales que desea eliminar y pulse la tecla "rojo", "verde", "amarillo" o "azul" para marcarlos.

MENÚ

2) Gestión de Favoritos.

1> Presione "ENTER" o la tecla "DERECHA" en la "Administración de favoritos" de la página "Canal" en la fuente de ATV o TDT.

La interfaz de operación se muestra a continuación:




2> Pulse "▼▲" para seleccionar la lista de favoritos y las teclas "ROJO", "VERDE", "AMARILLO", "AZUL" para marcarlos.

3) País: seleccione el país.

4) Conexión de TV: seleccione la conexión de TV. (Aéreo / cable / satélite)

5) Búsqueda automática: para seleccionar el modo de búsqueda automática (Todos / TDT / ATV)

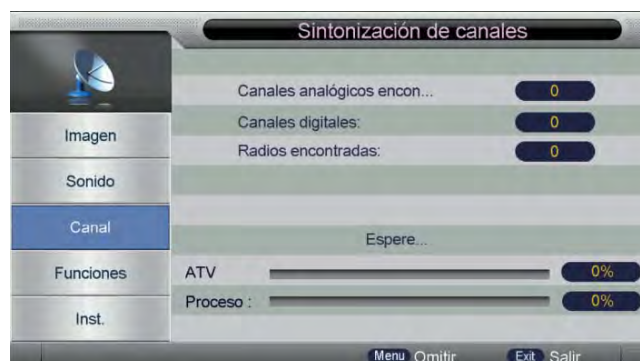

Todos: para escanear todos los canales digitales transmitidos por el modo de señal actual primero y luego cambiar para escanear todos los canales analógicos en el país seleccionado automáticamente.

TDT: para buscar todos los canales digitales en el país seleccionado transmitidos por el modo de señal actual.

ATV: para buscar todos los canales digitales en el país seleccionado transmitidos por el modo de señal actual.

El usuario puede detener la búsqueda directamente ingresando la tecla "SALIR" o "MENÚ".

6) Búsqueda manual de TDT: para ingresar a la búsqueda manual de canales aéreos en la fuente de TDT y la interfaz de operación del usuario.



Seleccione el número de canal con la tecla "DERECHA" o ingrese el número directamente. La intensidad y la calidad se muestran en la parte inferior. Presione la tecla "ENTER" o el elemento "Iniciar" para iniciar la búsqueda actual del canal. La interfaz de usuario búsqueda manual y la de búsqueda automática son iguales.

MENÚ

7) Búsqueda manual de ATV: para ingresar a la búsqueda manual analógica en la fuente de ATV e ingrese a la interfaz de usuario:

Canal actual: Seleccione el canal actual.

Frecuencia: La frecuencia actual.


Búsqueda: Acceso a búsqueda.

Melodía Fina: Presione los botones ◀▶ para afinar el canal actual.

Sistema de color: Presione los botones ▼▲ para seleccionar Auto, PAL, SECAM.

Sistema de sonido: Presione los botones ▼▲ para seleccionar: BG, DK, I.

Seleccione el botón "ROJO" para guardar los cambios.

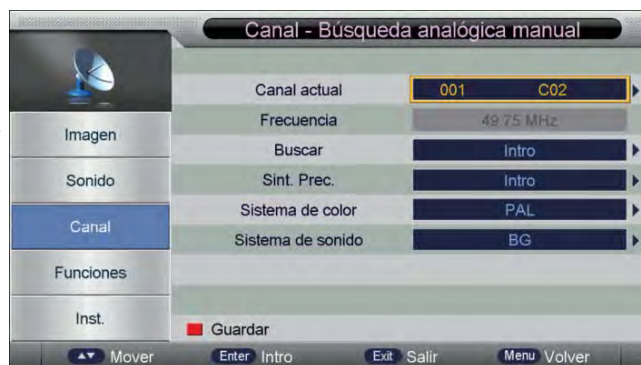


Configuración de funciones

Funciones

Puede ajustar el efecto de las funciones aquí, como bloqueo, idioma, reloj, etc.

- 1) Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD. Luego presione los botones ▼▲ para seleccionar "FUNCIÓN".
- 2) Presione los botones ◀▶ para seleccionar el elemento deseado.
- 3) Presione los botones ▼▲ en el control remoto para ajustar el elemento deseado.
- 4) Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para volver al menú superior.

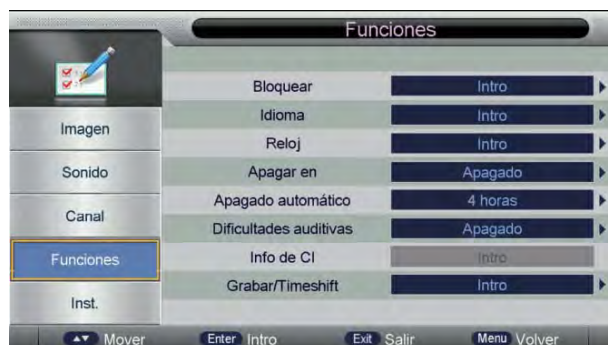

Temporizador de apagado: presione los botones ▼▲ para seleccionar el elemento deseado (Apagado, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.)

Apagado automático: presione los botones ▼▲ para seleccionar el tiempo de apagado automático (APAGADO, 1 hora, 2 horas, 4 horas).

Discapacidad auditiva: presione los botones ▼▲ para seleccionar On / Off.

PVR / Timeshift: presione los botones del menú PVR / Timeshift.

Bloquear

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD. Luego presione los botones ▼▲ para seleccionar "FUNCIÓN".
2. Presione los botones ▼▲ para seleccionar BLOQUEAR, luego presione el botón ENTER para ingresar la contraseña predeterminada es "0000". Si olvida la que configuró, llame al centro de servicio.
3. Presione el botón ▼▲ para seleccionar el elemento deseado.
4. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para volver al menú anterior.





MENÚ

Bloquear canal: presione los botones ▼ ▲ para seleccionar On / Off.


Control Parental: presione los botones para seleccionar la Guía para padres (apagado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Cambiar Contraseña: Cambia la contraseña.

Modo Hotel: Presione los botones ▼ ▲ para seleccionar ENTER.

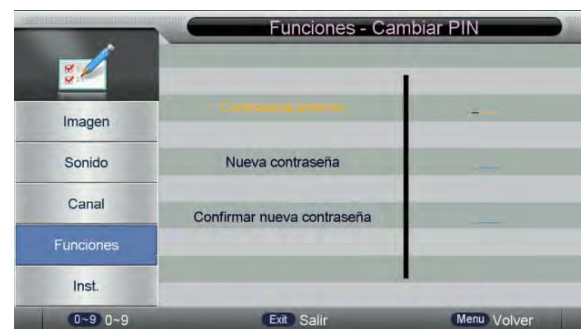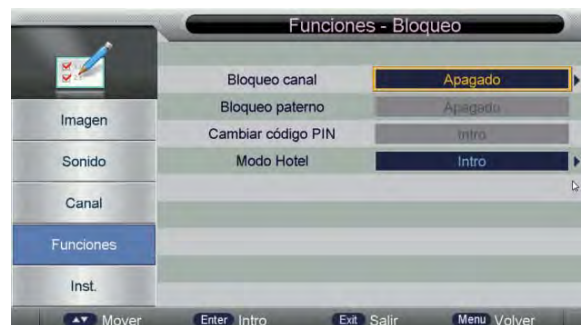

Idioma

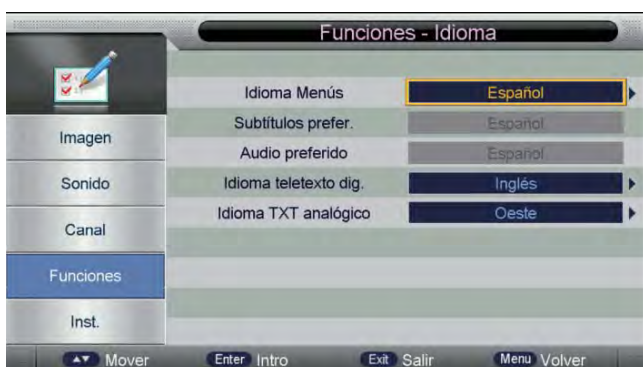

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD. Luego presione los botones ▼ ▲ para seleccionar la "FUNCIÓN".
2. Presione los botones ▼ ▲ para seleccionar Idioma, luego presione ENTER para ingresar.
3. Pulse los botones ▼ ▲ para seleccionar el elemento deseado.
4. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para regresar al menú superior.

Reloj

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD. Luego presione los botones ▼ ▲ para seleccionar la "FUNCIÓN".
2. Presione los botones ▼ ▲ para seleccionar Reloj, luego presione el botón ENTER para ingresar.
3. Pulse los botones ▼ ▲ para seleccionar el elemento deseado.
4. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para regresar al menú superior.



MENÚ

Ajustes de Configuración

Configuración

Puede ajustar el efecto de configuración aquí, como el temporizador OSD, PC Setup, etc.




1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD. Luego presione los botones ▼▲ para seleccionar "Configuración".
2. Presione el botón ◀▶ para seleccionar el elemento deseado para ingresar.
3. Presione los botones ◀▶ en el control remoto para ajustar el elemento deseado.
4. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para volver al menú superior.

Temporizador OSD: configure el temporizador OSD que significa cuánto tiempo existirán los menús (5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, nunca).

Pantalla azul: presione los botones para seleccionar Activado / Desactivado (no está disponible en USB, fuente DTV o cuando no está en modo película en fuente multimedia).

Modo de inicio: Presione los botones para seleccionar el Modo de inicio (Inicio, Dinámico, Estándar, Suave).

Restablecer configuración de TV: si el Bloqueo de canal está activado en el Menú de funciones / Bloquear, debe ingresar la contraseña para ingresar a Restablecer. Usando esta opción se restablecerá la configuración del sistema y la base de datos. Cuando se complete la opción de restablecimiento, entrará en la página de configuración de instalación automática.

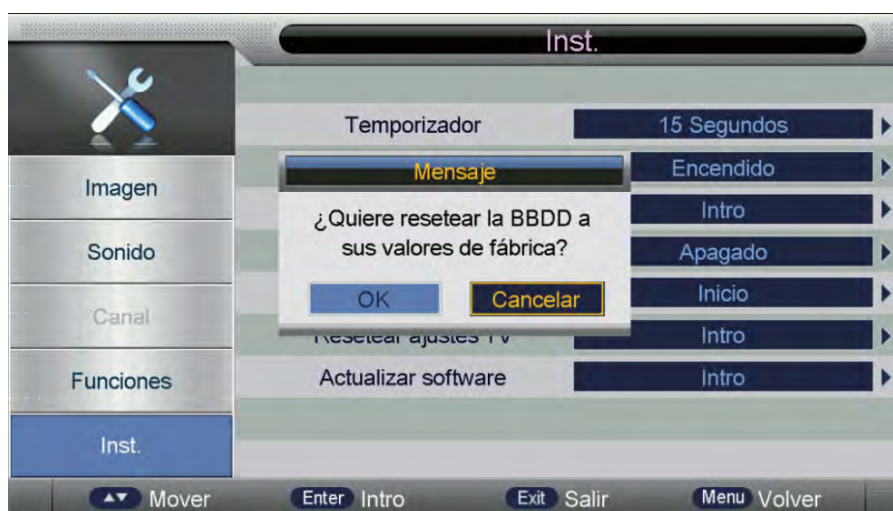

Actualización de software: Actualización de software por código bin. Coloque el archivo bin en el directorio raíz de los medios y los medios conectados a la interfaz USB del televisor. Presione la tecla ENTER para actualizar. No se apague durante el proceso de actualización.

MENÚ

Configuración de PC (solo para modo PC)

La función solo se utiliza en el puerto de la PC para ajustar la posición de la PC. Cuando ingrese la fuente de la PC, puede ir a la PC para configurar el menú.

1. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para ingresar al menú OSD. Luego presione los botones ◀▶ para seleccionar "FUNCIÓN".
2. Presione los botones ▼▲ para seleccionar Configuración de PC, luego presione el botón ENTRAR para ingresar.
3. Presione los botones ◀▶ para seleccionar el elemento deseado.
4. Presione el botón "MENÚ" en el control remoto para regresar al menú superior.
5. En la función de PC, la operación le dará más instrucciones.



Ajuste automático: Ajuste automático de la posición H, posición V, fase, reloj.

Posición H: Ajuste manualmente la posición H.

Posición V: Ajusta manualmente la posición V.

Fase: Ajustar manualmente la fase.

Reloj: ajustar manualmente el reloj.

EPG (Guía electrónica del programa)

Si espera conocer el programa o la información del programa de reproducción actual o el programa que se inicia en un futuro próximo, puede consultar el menú de EPG presionando el botón EPG, fecha y hora en la parte superior derecha del menú, lista de los canales disponibles actualmente en el lado izquierdo del menú, y el nombre de cada programa que comienza en un período de tiempo programado a la derecha del menú. Cambie la lista enfocada presionando, o el programa enfocado presionando. La información del programa enfocado actualmente se mostrará en la parte superior del menú.

Hay 3 modos de menú EPG:

Modo diario: muestra la información de los programas que se van a emitir en modo diario. Muestra la información de los programas que se inician en un período de tiempo programado en el canal actual. Incluye nombre, hora de inicio, hora de finalización, descripción breve del contenido, fecha / hora actual, etc.



MENÚ

Modo semanal: muestra la información del programa que se va a emitir en modo semanal. Muestra la información de los programas que se inician en un período de tiempo programado en el canal actual. Incluye nombre, hora de inicio, hora de finalización, descripción breve del contenido, fecha / hora actual, etc.

Modo extendido: Muestra la información detallada de cada programa. Presione el botón INFO para mostrar información extendida. Presione el botón EXIT para regresar al modo EPG diario.

PVR (grabador de video personal)

Esta sección es para presentar algunos contenidos sobre PVR, incluidos los menús que involucran PVR, el flujo de grabación, la reproducción de grabadoras, las restricciones de grabación.

Menú PVR / TimeShift

El menú de PVR / TimeShift administra casi toda la información que tiene relación con PVR.

Ingrese el método: Menú principal-> función-> PVR / Timeshift-> PVR / Timeshift menu.



En el menú PVR / Timeshift puedes ajustar:

Selección de partición: ingrese al menú de selección de partición. Puede mostrar información de partición, hacer partición de formato y configurar partición predeterminada.

Auto Timeshift: Off: Detener Auto TimeShift, Auto: Iniciar Auto Time Shift.

Buffer TimeShift: Establecer el Buffer de TimeShift time: Auto-30mins-1hr-2hr

Temporizador: ingrese al menú Temporizador para ajustar el temporizador de la grabadora.



MENÚ

Cap. No: número de canal

Canal: nombre del canal

Inicio: Inicio: Tiempo de grabación

Duración: El tiempo total de grabación.

Fecha: La fecha de inicio de la grabación.

Modo: Modo de grabación: Una vez, Diario, Semanal, Mes


Para agregar un nuevo temporizador, presione la tecla AMARILLA

Para editar el temporizador, presione la tecla AZUL.

Para eliminar el temporizador, presione la tecla ROJA, para eliminar todos los temporizadores, presione la tecla VERDE.

Ch.No: Lista de registro

Inicio de grabación

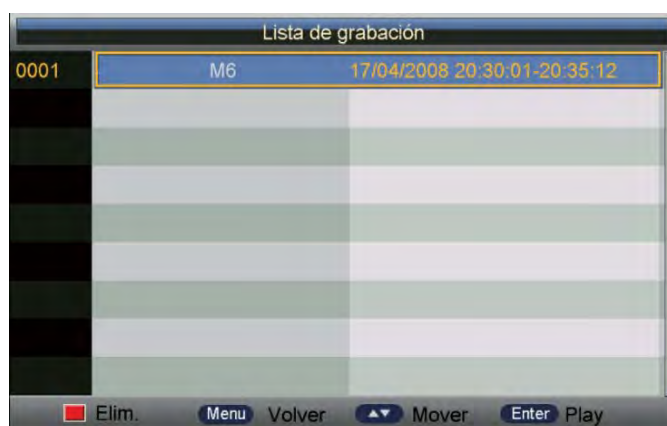

Temporizador de edición



Grabador: el temporizador de apagado es solo un recordatorio, el programa de encendido / apagado para ver y grabar.

Tipo: Tipo de Programa: DTV o DTV Radio

Canal: Nombre del programa Timer.

Hora de inicio: Tiempo de grabación de inicio

Duración: El tiempo total de grabación. El estado de esta opción solo se habilita cuando la grabación está activada.


Fecha: La fecha de inicio del grabador / recordatorio.

Modo: Una vez, Diario, Semanal, Mes.

MENÚ

Lista de grabación: el menú Lista de grabación gestiona los programas de grabación. El usuario puede reproducir grabadoras en este menú.


Inicio de la grabadora: ingrese al menú para iniciar la grabación de canales de DTV.

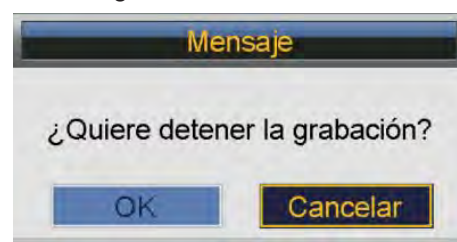

REC (Grabando canales DTV)

Puede hacer programas de DTV de grabación solamente. El archivo de la grabadora no contiene información de teletexto, EPG y subtítulos.

El tamaño máximo del archivo de grabación es de hasta 3.9GB. Si un archivo de grabación de larga duración toma más de 3.9GB, corta y crea un nuevo archivo con el nombre de un número de secuencia adicional.



Grabacion Estandar

Para comenzar a grabar un canal, Por favor presione el botón REC. Aparecerá un mensaje ¿Quiere usted empezar a grabar? Después de confirmar, el sistema empezará a leer la velocidad de almacenamiento de su dispositivo. Si la velocidad es demasiado baja, aparecerá un el siguiente mensaje: Velocidad del dispositivo demasiado baja, Grabar de todas formas? Si usted elige SI, empezará a grabar de forma comprimida. Adicionalmente, la velocidad es lo suficientemente alta, se iniciará en la primera instancia y comenzará a grabar más tarde.

Cuando la iniciación finalice con éxito, aparece un menú de información de entrada de REC en la esquina superior derecha de la imagen y comenzará a grabar mientras el programa se está reproduciendo en segundo plano.

Presione la tecla INFO para obtener la información de grabación actual del banner de información, tal como el tiempo de grabación y el progreso de la grabación actual. El tiempo de grabación depende de cuánto del programa ha sido grabado. El progreso de la grabación se detendrá cuando el dispositivo USB no tenga más espacio libre si no se ha establecido cuándo terminar antes. Aparecerá un mensaje de advertencia, el proceso de grabación se detendrá y se mantendrá el proceso de reproducción normal. De lo contrario, el progreso terminará cuando el temporizador se agote. También el usuario podría presionar STOP para finalizar la grabación manualmente.

Grabacion EPG

En el menú EPG puede pre vincular programas para ver o grabar.

En el menú EPG, presione la tecla VERDE para activar el recordatorio del programa de alta calidad, o presione la tecla VERDE dos veces para activar la función Timer Record.

Modo de recordatorio: Cuando se alcanza el tiempo de espera, la unidad salta automáticamente al programa y solo reproduce

Modo TimerRecord: Cuando se alcanza el tiempo de espera, la unidad salta automáticamente al programa y comienza a grabar.

Si se agota el tiempo de espera en el modo de espera, se encenderá 2 minutos antes y comenzará a grabar, sin encender el panel. Para ver el programa, el usuario debe presionar la tecla de ENCENDIDO.


Editar grabación EPG

En el menú del temporizador, puede aumentar, eliminar o editar programas pre vinculados.

En el menú del temporizador, presione el botón AMARILLO para agregar o la tecla AZUL para editar el temporizador. Para obtener más detalles sobre Agregar o editar el temporizador, consulte el capítulo: "PVR (grabador de video personal) / Temporizador"

Cuando el tiempo del temporizador se agota, salta al canal y comienza a grabar el programa automáticamente (si se está procesando una grabación manual, se detendrá el proceso de grabación manual y comenzará la grabación automáticamente).

Cuando queden 10 segundos de la grabación, aparecerá una ventana emergente:

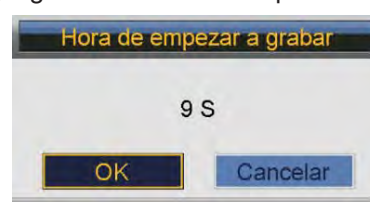

Cambio de hora


TimeShift puede grabar programas y reproducir el programa de grabación actual al mismo tiempo. Puede hacer una pausa en la visualización del programa (por ejemplo, cuando suena el teléfono) y después de finalizar su conversación telefónica, puede continuar viendo el programa en pausa. Para activar TimeShift, mantenga enchufado el dispositivo de almacenamiento USB y establezca la memoria intermedia de Timeshift en el menú PVR / TimeShift. Timeshift Buffer significa cuánto tiempo se puede almacenar una grabación cuando Timeshift está activo. Si el búfer se sobrepasa, la grabación anterior almacenada allí se encontrará; Hay tres modos: Automático, 30 minutos, 1 h, 2 h. Automático significa que Time shift utilizará todos los espacios libres en los medios de almacenamiento.

Activar turno de tiempo

En el proceso de reproducción normal en la fuente de DTV, hay dos formas de iniciar el timehift:

- 1.Manualmente: presione PAUSE para iniciar Timeshift cuando no hay un menú enfocado (Stop: presione la tecla STOP).
- 2.Automáticamente: configure la opción Auto Timeshift como Auto en PVR / Timeshift Menu.

Para detener, establezca Auto Timeshift en Off.

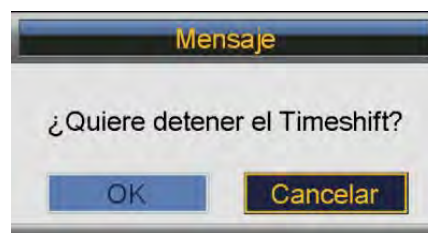

Antes de Manually Timeshift, hay un mensaje "¿Desea iniciar Timeshift?" Después de confirmar, verificará si la velocidad del dispositivo de almacenamiento que el usuario insertó es suficiente para Timeshift. Si la velocidad no es suficiente, aparecerá un mensaje de advertencia para que el usuario tome la decisión de continuar. Si el cambio de tiempo debe tener lugar a la fuerza, puede haber alguna pausa o mosaico. De lo contrario, si la velocidad es suficiente para Timeshift, se realizará en segundo plano y los usuarios podrán hacer una pausa o retroceder rápidamente.

Después de que Timeshift finalice, los usuarios pueden hacer una pausa o retroceder rápidamente.

Después de un Timeshift automático, el inicio tardará unos minutos, luego se realizará automáticamente.

MULTIMEDIA

Control remoto para medios


Botón	Descripción
■	Detener la reproducción
⏸	Reproducir pausar
⏮ ⏭	Salta una escena o música
⏪ ⏩	Volver a la anterior o saltar a la siguiente
▲▼ ◀▶	Presione para seleccionar el elemento hacia arriba / hacia abajo
ENTER	Presione para confirmar una acción (por ejemplo: copiar, pegar, etc.)

Media Play

Cuando seleccione el modo de entrada USB e ingrese su USB, puede reproducir el USB. Hay 4 elementos en la página de preferencias: FOTO, MÚSICA, PELÍCULA, TEXTO.



NOTA: Seleccione la imagen y presione el botón REPRODUCIR para reproducir después de salir del modo de reproducción de música. Al reproducir una película, puede presionar el botón "ENTER", luego el menú de funciones aparecerá en la pantalla. Puede seleccionar el elemento deseado.

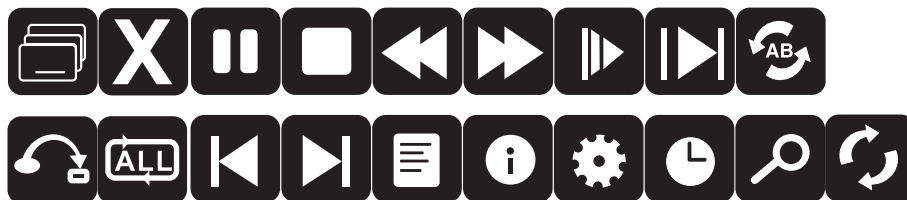

El formato de archivo de medios de comunicación supportde jugando:


Tipo de archivo	Formato de archivo apoyado	Nombre de archivo
Foto	BMP/JPEG/PNG	. Jpeg/. bmp
Musica	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wma
Película	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat/. Vob
Texto	TXT	.txt

NOTA: No compatible con HDD. El archivo que jugado necesita licencia (el cliente debe comprobar este punto) o no va a ser jugado.

AJUSTES PC

Ajuste el software de su ordenador (Basado en Windows XP)

Las configuraciones de pantalla de Windows para una computadora típica se muestran a continuación. Pero la pantalla real en su PC probablemente será diferente, dependiendo de su versión particular de Windows y su tarjeta de video en particular. Pero incluso si su pantalla real se ve diferente, la misma configuración básica se aplicará en casi todos los casos.

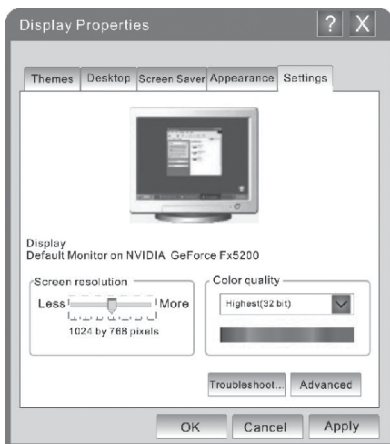

1. Primero, haga clic en "Panel de control" en el menú de inicio de Windows.
2. Cuando aparezca la ventana del panel de control, haga clic en "Apariencia y temas" y aparecerá un cuadro de visualización.
3. Cuando aparezca la ventana del panel de control, haga clic en "Pantalla" y aparecerá un cuadro.
4. Navegue a la pestaña "Configuración" en el cuadro de diálogo de visualización.
El tamaño correcto de ajuste (resolución)
Óptimo: 1366x768

Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de pantalla, el valor correcto es "60" o "60 Hz". De lo contrario, simplemente haga clic en 'Enter' y salga.

Modo de visualización

Si la señal del sistema es igual al modo de señal estándar, la pantalla se ajusta automáticamente. Si la señal del sistema no es igual al modo de señal estándar, consulte la guía de usuario de su tarjeta de video; De lo contrario puede que no haya video. Para los modos de visualización enumerados a continuación, la imagen de la pantalla ha sido optimizada por el fabricante.

Resolución	Frecuencia vertical (Hz)	El modo
640x480	60Hz	VGA
800x600	60Hz	SVGA
1024x768	60Hz	XGA
1366x768	60Hz	WXGA
1920x1080	60Hz	VGA

Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.
No hay imágenes ni sonido.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia.● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión.● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none">● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



nevir

LED TV

NVR-7702-40FHD2-N
TELEVISOR DLED 40" FHD(101.6 cm)




MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Contents

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **Menu Operation**
- **Media Play**
- **PC Setting**
- **Trouble Shooting**

Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.


Warning



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

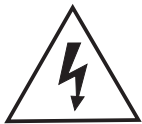

This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.




This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Caution



Caution

High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

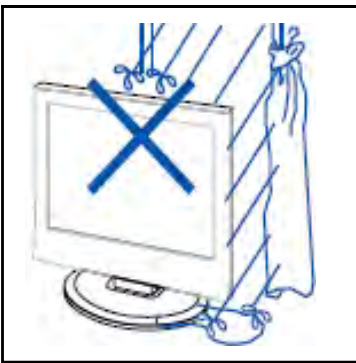


Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.



Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

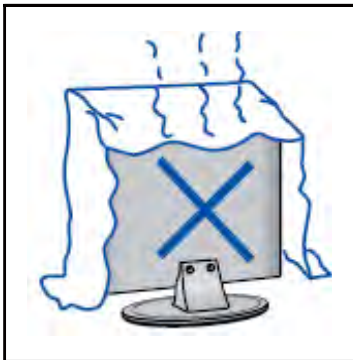

Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.

Caution




Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.




Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

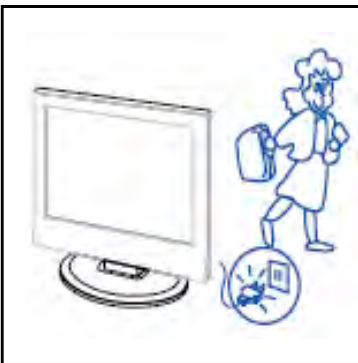

Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

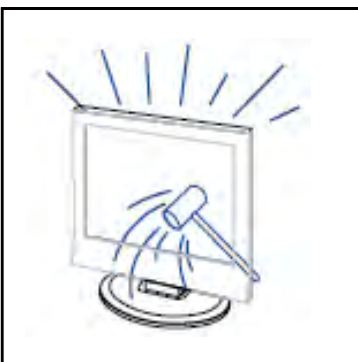

Caution










The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

Main unit description

Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.
MENU : Press to select the main menu.
VOL+ : Volume up.
VOL- : Volume down.
CH+ : TV channel up.
CH- : TV channel down.
POWER : Turn the TV on or off.

TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAXIAL	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	MINI YPbPr	YPbPr Input terminals Connection for equipment with component video output.
	MINI AV	For the signal av left/right.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder).
	SCART	SCART input terminal.

Optional Configuration as below:


Connect the USB to the USB jack on the set.



NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

Remote control

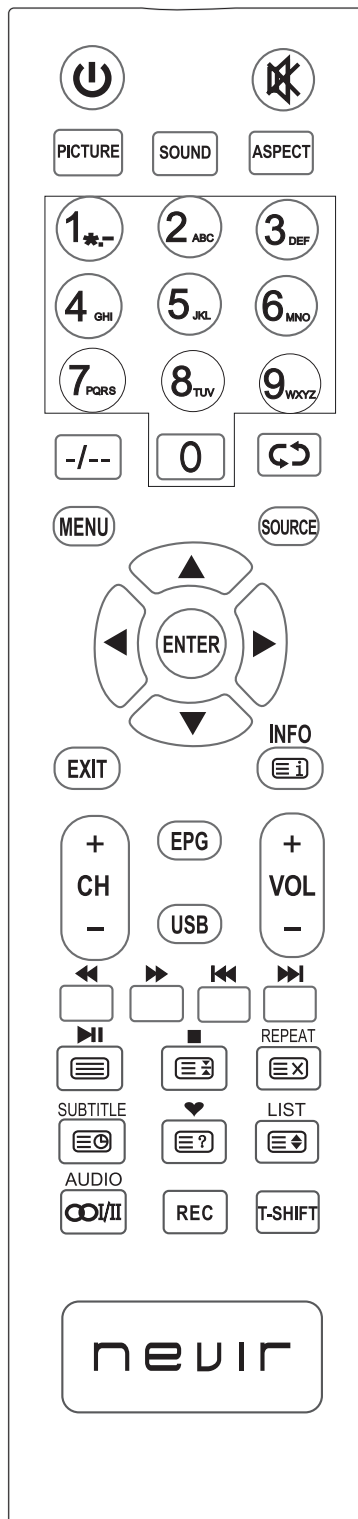

⏻ : Press this button to turn the TV on or off.

0-9: Select and switch to a channel using 0 - 9.

-/---: Switch the program digit.

↔: Switch back and front between the current and previous channels Repeat the program in MEDIA

PICTURE : Select picture mode.

SOUND: Select sound mode.

ASPECT: Press to adjust picture ratio.

CH+/- : Change the channel up and down.

VOL+/- : Adjust the volume.

🔇 : Press this button to mute or restore sound.

MENU: Press this button to enter the main menu for various optional adjustable setting.

SOURCE: Press to change signal source.

ENTER: Enter the selected option or execute the selected operation, and press this button to display “Channel list” in TV mode.

▲▼◀▶: Press arrow buttons to select or adjust the desired item on the TV Menu.

EXIT: Exit the OSD (On-screen display).

INFO: Press button to display current source and channel Information.

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Correspond to the different colored subjects.

⏮ USB Mode: Press to Fast Backward Play.

⏭ USB Mode: Press to Fast Forward Play.

⏩ USB Mode: Press to select next file or chapter.

⏪ USB Mode: Press to select previous file or chapter.

⏸ USB Mode: Press to Play/Pause file reproduction.


■ USB Mode: Press to Stop USB file reproduction.

REPEAT: USB Mode: Press to select the repeat play mode.

☰ TXT Mode: Press to call teletext. Press button again to turn off teletext.

☰ TXT Mode: HOLD-press button to freeze teletext page. press button again to unfreeze page.

Remote control

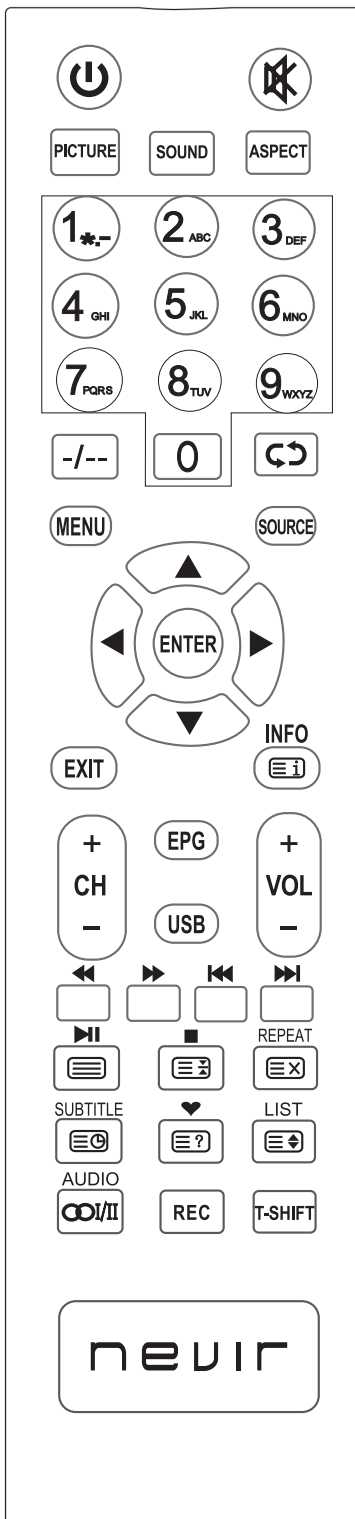

TXT Mode: Cancel the teletext but not to exit teletext press again to show teletext.

TXT Mode: Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.

TXT Mode: INDEX-Press to call Index main page.

TXT Mode: SIZE-Press to change teletext size.

TXT Mode: Press button to display hidden teletext information.

SUBTITLE: TXT Mode: Press button to display teletext subtitle.
DTV Mode: Press button to display available subtitles.

AUDIO: Display and selects audio systems.

LIST: TV Mode: Press to call Channel List.

: Switch between customer set " Favorite List"

EPG: Enter electronic program guide.


(Used for models with DTV function only)

REC: Press to start Recording DTV program on USB.
For more Info, please check chepter "PVR" and "REC".

T.SHIFT: Press the button to pause current DTV program and start record background (Used for models with DTV function only)

USB: Press to direct access to USB-Media Menu.

For more Info, please check chepter "Multimedia-USB".




Menu Operation

Picture Setting

Picture

You can adjust picture effect here, such as contrast, brightness, etc.

1. Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Then press ▲▼ buttons to select the "PICTURE".
2. Press ◀▶ button to select the desired item to enter.
3. Press ▲▼ buttons on the remote control to adjust desired item.
4. Press the "MENU" button on the remote control to return to upper menu.

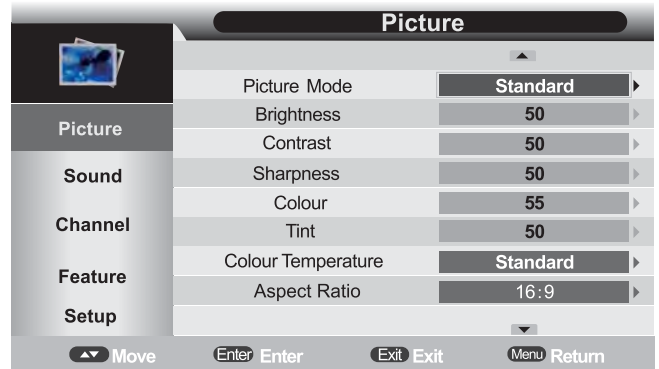

Picture Mode: Press ▲▼ buttons to select. The following options are available: "Standard, Dynamic, Mild, User."

Brightness: Adjust the color saturation.

Contrast: Adjust image Contrast.

Sharpness: Adjust the sharpness level of image.

Colour: Adjust the color saturation.

Tint: Determines the tint of the screen (This is only available with NTSC).

Colour Temperature: Adjust the Color Temperature level of image. The following options are available: "Standard, Warm, Cool".


Aspect Ratio: Press ▲▼ buttons to select: 4:3, 16:9, full, Zoom1, Zoom2, Cinema (Only in DTV Mode), Panorame, Just Scan. (Just Scan only in HDMI)

Noise Reduction: Press ▲▼ buttons to select: Off, Low, Middle, High.

Sound Setting

Sound

You can adjust sound effect here, such as bass, treble, balance, etc.

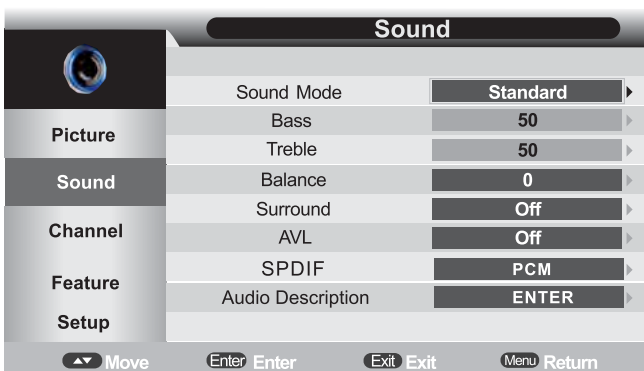

1. Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Then press ▲▼ buttons to select the "SOUND".
2. Press ◀▶ button to select the desired item to enter.
3. Press ▲▼ buttons on the remote control to adjust desired item.
4. Press the "MENU" button on the remote control to return to upper menu.

Sound Mode: Press ▲▼ buttons to select. The following options are available: "Standard, Movie, Music, Speech, User."

Menu Operation

Bass: Adjust bass effect.

Treble: Adjust treble effect.

Balance: Adjust balance effect.

Surround: Press ▲▼ buttons to select On/Off.

AVL: Press ▲▼ buttons to select On/Off.

SPDIF: Press ▲▼ buttons to select Off,PCM,AUTO.


Audio Description: To select Audio Description mode.

Channel Setting

Channel


You can adjust channel effect here, such as auto search, country, etc.

1. Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Then press ▲▼ buttons to select the "CHANNEL".
2. Press ◀▶ button to select the desired item to enter.
3. Press ▲▼ buttons on the remote control to adjust desired item.
4. Press the "MENU" button on the remote control to return to upper menu.

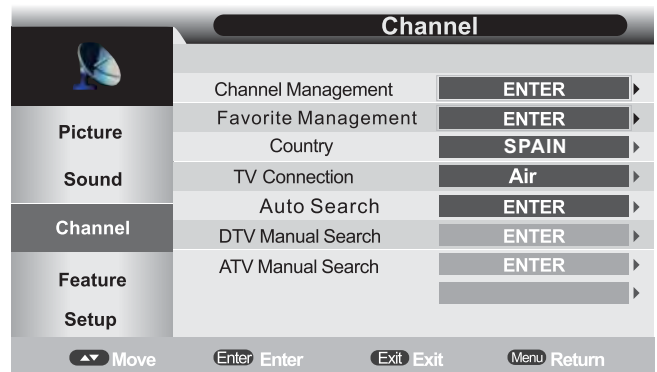

1) Channel Management

- 1>. Press "ENTER" or "RIGHT" key on "Channel management" of "Channel" page in ATV or DTV source. The operation interface shows as follow:

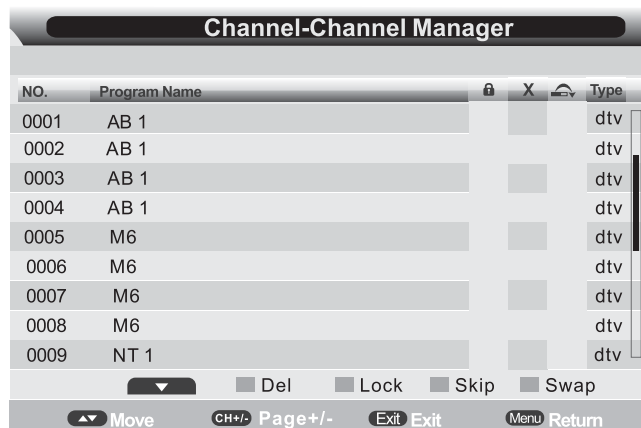

- 2>. Press "UP(▲)" and "DOWN(▼)" key to select the programs to be deleted and press "RED", "GREEN" or "YELLOW" "BLUE" key to mark them.

Menu Operation

2) Favorite Management

1>.Press “ENTER” or “RIGHT” key on “Favorite management” of “Channel”page in ATV or DTV source.

The operation interface shows as follow:





2>.Press “▲▼” or buttons to select the favorite list and “RED”, “GREEN”, “YELLOW”, “BLUE” key to mark them.

3) **Country:** Select the Country.

4) **TV Connection:** Select the TV Connection.(Air/Cable/Satellite)

5) **Auto Search:** To select auto search mode(All/DTV/ATV).

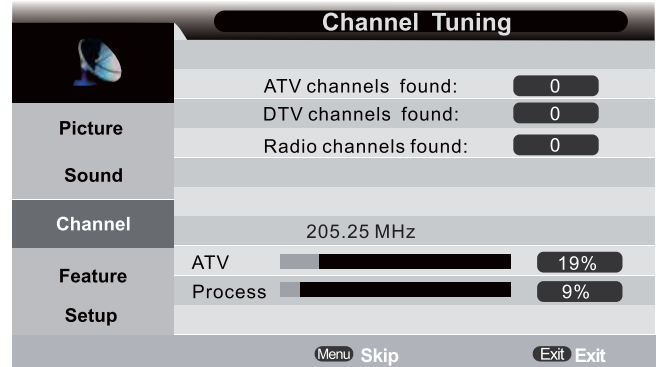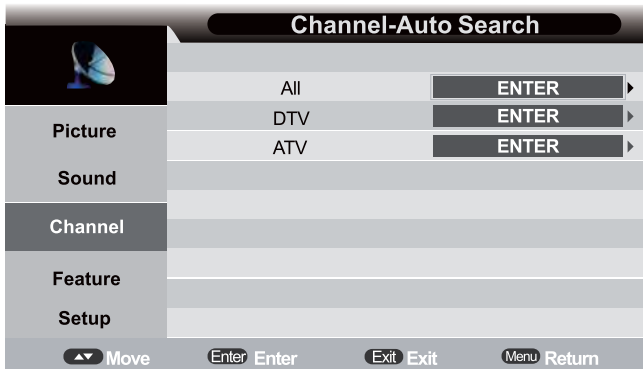


ALL: to scan all digital channels carried by current signal mode firstly and then switch to scan all analogue channels in selected country automatically.

DTV: to search all digital channels in selected country carried by current signal mode.


ATV: to search all digital channels in selected country carried by current signal mode.

User can stop search directly by entering “EXIT” or “MENU” key

6) **DTV Manual Search:** To enter air channel manual search in DTV source and the user operation interface.

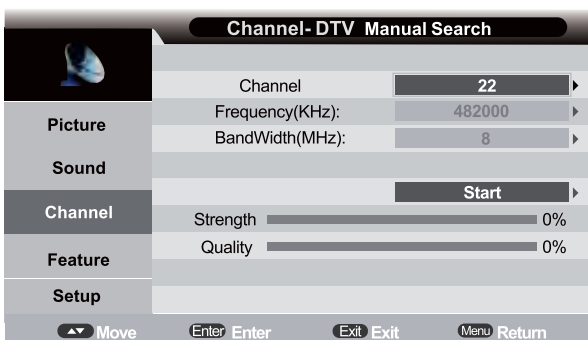

Select channel number by “RIGHT” key or entering number directly. The strength and the quality shows at the bottom. Press “ENTER” key or “Start” item to start current channel search. The manual searching UI and the auto searching UI are the same.



Menu Operation

7) ATV Manual Search: To enter analogue manual search in ATV source and the user operation interface

Current Channel: Select the current channel.

Frequency: The current frequency.


Search: Access to search.

Fine Tune: Press ◀▶ button to fine tune current channel.

Colour System: Press ▲▼ button to select: Auto, PAL, SECAM.

Sound System: Press ▲▼ button to select: BG, DK, I.

Manual pick up the pieces after "RED" key save table.

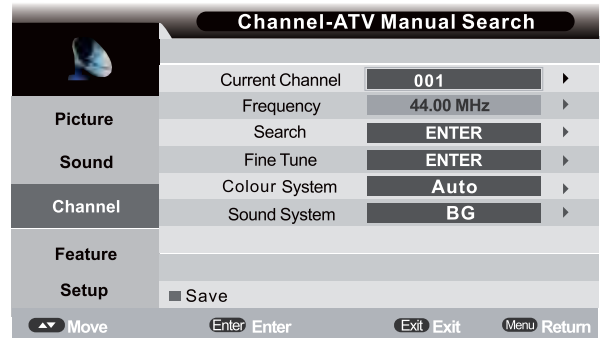


Feature Setting

Feature

You can adjust feature effect here, such as lock, language, clock, etc.

1. Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Then press ▲▼ buttons to select the "FEATURE".
2. Press ◀▶ button to select the desired item to enter.
3. Press ▲▼ buttons on the remote control to adjust desired item.
4. Press the "MENU" button on the remote control to return to upper menu.

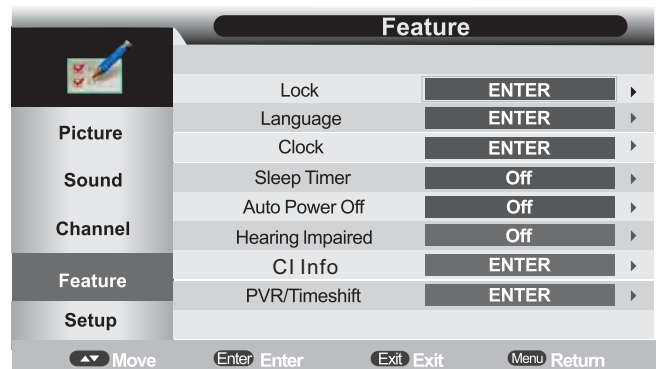

Sleep Timer: Press ▲▼ buttons to select your desired item(Off, 10Mins, 20Mins, 30Mins, 60Mins, 90Mins, 120Mins, 180Mins,240Mins.)

Auto Power Off: Press ▲▼ buttons to select the Auto Power Off Time(Off, 1Hours, 2Hours, 4Hours.)

Hearing Impaired: Press ▲▼ buttons to select On/Off.

PVR /Timeshift: Press buttons display PVR/Timeshift menu.

LOCK

1. Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Then press ▲▼ buttons to select the "FEATURE".
2. Press ▲▼ button to select LOCK, then press ENTER button to enter. The default password is "0000". If you forget what you set, please call the service center.
3. Press ▲▼ button to select the desired item.
4. Press the "MENU" button on the remote control to return to upper menu.





Menu Operation

Lock Channel: Press ▲▼ buttons to select On/Off.


Parental Guidance: Press ▲▼ buttons to select the Parental Guidance (off 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

Change Pin Code: Change the Password.

Hotel Mode: Press ▲▼ buttons to select ENTER.

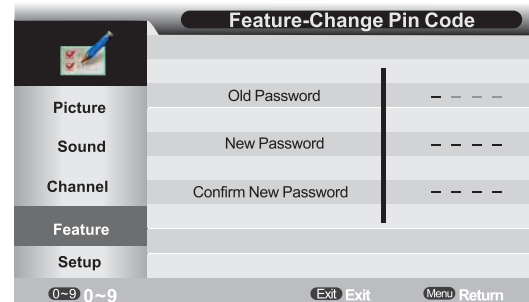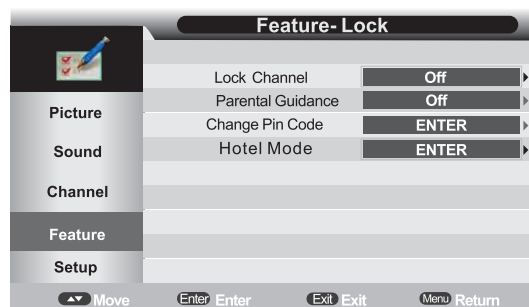


Language

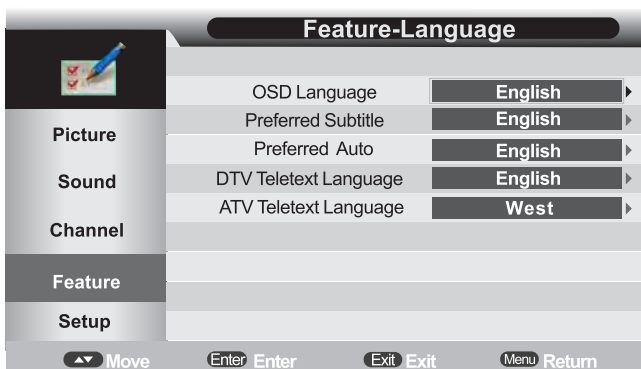

1. Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Then press ▲▼ buttons to select the "FEATURE".
2. Press ▲▼ button to select Language, then press ENTER button to enter.
3. Press ▲▼ button to select the desired item.
4. Press the "MENU" button on the remote control to return to upper menu.

Clock

1. Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Then press ▲▼ buttons to select the "FEATURE".
2. Press ▲▼ button to select Clock, then press ENTER button to enter.
3. Press ▲▼ button to select the desired item.
4. Press the "MENU" button on the remote control to return to upper menu.

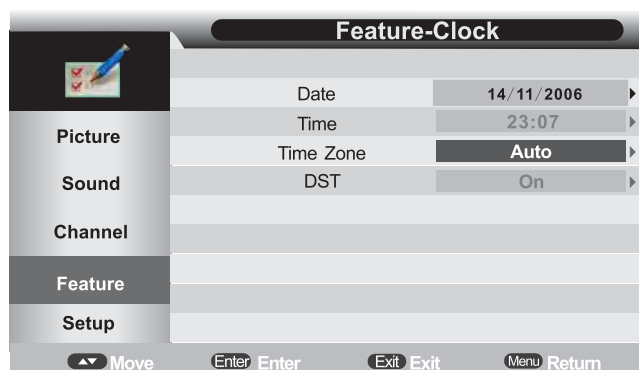


Menu Operation

Setup Setting

Setup

You can adjust Setup effect here, such as OSD Timer, PC Setup, etc.

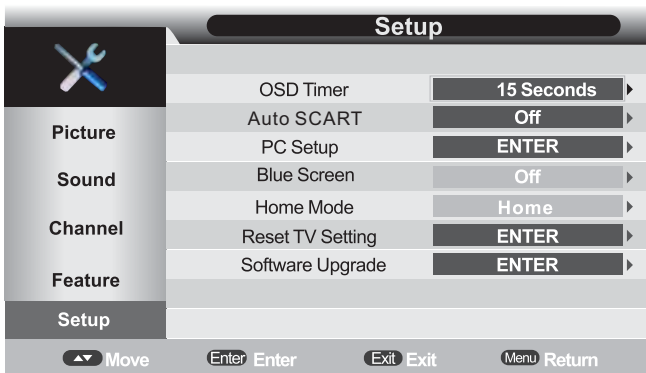

1. Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Then press ◀▶ buttons to select the "Setup".
2. Press ▲▼ button to select the desired item to enter.
3. Press ◀▶ buttons on the remote control to adjust desired item.
4. Press the "MENU" button on the remote control to return to upper menu.

OSD Timer: Set up OSD Timer which means how long the Menus will exist(5 Seconds, 10 Seconds, 15 Seconds,20 Seconds, 25 Seconds, 30 Seconds, Never).

Blue Screen: Press ▲▼ buttons to select the On/Off (It is not available in USB, DTV source or when it is not movie mode in multimedia source.)

Home Mode: Press ▲▼ buttons to select Home Mode (Home, Dyamic, Standard, Mild).

Reset TV Setting: If the Lock Channel is On in Feature Menu/Lock, it needs to enter the password to enter the Reset. It will Reset System Setting and Database. When the reset is complete, it will enter the Auto Installation settings page.




Software Upgrade: Software Upgrade by bin code. Put The bin code into the root directory of the media and media plugged into the Tv's USB interface, press ENTER key to upgrade. Don't power off during the upgrading process.

Menu Operation

PC Setup (Only for PC Mode)

The function only used in PC port to adjust PC position. When input pc source, you can go to PC to set up menu.

1. Press the "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Then press ▲▼ buttons to select the "FEATURE".
2. Press ▲▼ button to select PC Setup, then press ENTER button to enter.
3. Press ▲▼ button to select the desired item.
4. Press the "MENU" button on the remote control to return to upper menu.
5. In PC function operation will instruct more clear.

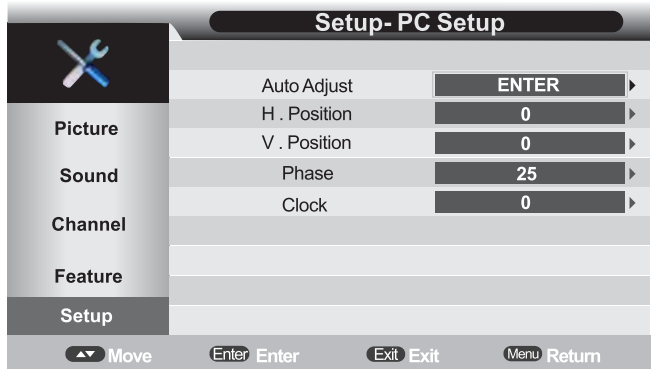

Auto Adjust: Auto Adjust the H Position, V Position, Phase, Clock.

H Position: Manually adjust H Position.

V Position: Manually adjust V Position.

Phase: Manually adjust Phase.

Clock: Manually adjust Clock.

EPG (Electronic program Guide)

If you expect to know the schedule or the information of the current playing program or the program that starts in the near future, you can refer to the EPG menu by pressing the button EPG, date and time on the top right of the menu, the list of the current available channels on the left side of the menu, and the name of each program that starts in a scheduled period of time on the right of the menu. Change the focused list by pressing ◀/▶, or the focused program by pressing ▲/▼. The information of the currently focused program will be displayed on the top of the menu.

There are 3 modes of EPG menu:

Daily mode: Shows the information of the programs to be broadcasted in daily mode. Display the information of the programs that start in a scheduled period of time in the current channel. It includes name, start time, end time, short content description, current date/time, etc.



Menu Operation

Weekly mode: Shows the information of the programs to be broadcasted in weekly mode. Display the information of the programs that start in a scheduled period of time in the current channel. It includes name, start time, end time, short content description, current date/time, etc.

Extended mode: Shows the detailed information of each program. Press **INFO** button to display Extended Informations. Press **EXIT** button to return back into Daily EPG mode.


PVR (Personal Video Recorder)

This section is to introduce some contents about PVR, including PVR involved menus, Recording flow, Recorders playback, Recording restrictions.

PVR / TimeShift Menu

PVR/TimeShift menu manages almost all the information that have relationship with PVR.

Enter method: Main menu -> feature -> PVR/TimeShift -> PVR/TimeShift menu

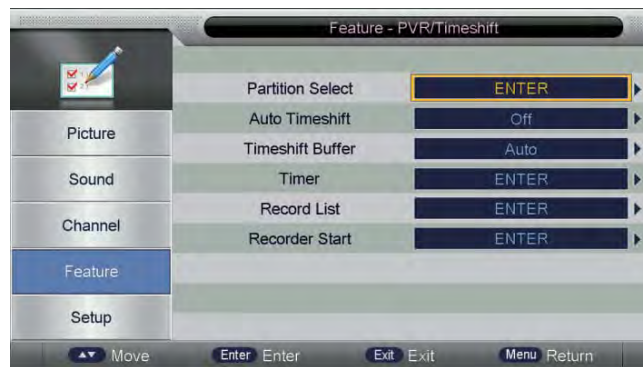

In PVR/TimeShift Menu you can adjust:

Partition Select

Enter into Partition Select Menu. You can Display Partition information, make Format Partition and Set Default partition

Auto TimeShift


Off: Stop Auto TimeShift, Auto:Start Auto Time Shift

TimeShift Buffer

Set TimeShift Buffer time: Auto - 30mins - 1hr - 2hr

Timer

Enter into Timer menu for adjusting the Recorder Timer.



Menu Operation

Ch.No: Channel Number

Channel: Channel name

Start: Start: Recording Time

Duration: The total Recording time

Date: The Date of Recording start

Mode: Record Mode: Once, Daily, Weekly, Month

To Add a new Timer, press **YELLOW** key.

To Edit Timer, press **BLUE** key.

To Delete Timer, press **RED** key, to delete all Timers, press **GREEN** key.

Record List

Record Start

Record List		
0001	TF1 HD	2009/04/03 00:05:20-00:08:02
0002	BBC ONE	2001/09/05 06:57:12-07:00:31
0003	BBC TWO	2001/09/05 06:56:58-06:58:10
0004	BBC ONE	2001/09/05 06:59:00-07:03:03

Edit Timer

Timer Edit		05/09/2001 06:57:04
Recorder	On	
Type	DTV	
Channel	BBC ONE	
Start Time	06:56	
Duration	00:00	
Date	05/09/2001	
Mode	Once	

Recorder: Off-Timer is Reminder only, On-means to preengage program for watching and recording.

Type: Type of Program: DTV or DTV Radio

Channel: Name of the Timer program

Start Time: Start Recording Time

Duration: The total recording time. The status of this option is enable only when Recorder is On.

Date: The Date of starting Recorder/Reminder.

Mode: Once, Daily, Weekly, Month.

Menu Operation

- Record List** Record List menu manages the Recorded programs. User can playback recorders in this menu.
- Recorder Start** Enter into menu to Start Recording DTV Channels.



REC (Recording DTV channels)

You can make record DTV programs only. Recorder file do not contain Teletext, EPG and Subtitle information.


Max size of Recording file is up to 3,9GB. If a long-time recorded file takes more than 3.9GB, it cuts and makes a new file named by adding an extra sequence number.

Standard Recording

To start Record Channel, please press **REC** key.

it will pop up a message "Do you want to start Recording?". After confirm, the system will read the speed of the storage device. If the speed is too low for recording, there is a message "Device speed not enough, RECORD anyway?" if user choose Yes, it will record constrainedly. In addition, the speed is high enough, it initializes in the first instance and starts to record later.

As the initialization successfully ends, a REC input info menu appears on the right top corner of the picture and it starts to record while the program is playing in the background.

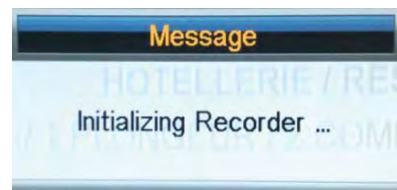

Press **INFO** key to get the current recording information from the Info Banner, such as current recording time and the recording progress. The recording time depends on how much of the program has been recorded actually.

The recording progress will stop when the USB device has no more free spaces if there is no setting about when to end before. A warning message pops up, the recording process stops and it will keep on the normal playback process. Otherwise the progress ends naturally when the timer is timeout. Also user could press **STOP** key to end recording manually.

EPG Recording:

In the **EPG Menu** you can preengage Programs for watching or Recording.

In EPG menu, Press **GREEN** key for activate **Reminder** of highlited program, or press **GREEN** key **Twice** to activate **TimerRecord** function.

Reminder mode: when timeout is reached, unit automatically jumps to the program and only play

TimerRecord mode: when timeout is reached, unit automatically jumps to the program and starts recording. If it is timeout in standby mode, it will power on 2 minutes in advance and starts to record under background, without powering on the panel. To watch the program, user need to press **POWER** key.



Edit EPG Recording

In Timer menu, you can Increase, Delete or Edit preengage programs.

In the Timer Menu, press **YELLOW** button to Add or **BLUE** key to Edit Timer.

For more details about Add or Edit Timer, see chepter: "PVR (Personal Video Recorder) / Timer"

When the timer recorder is timeout, it jumps to the very channel and starts to record the program automatically (if a manual recording is under process, it will stop the manual recording process and starts the timer recorder automatically). When there is left 10s before recorder , a prompted window will pops up:

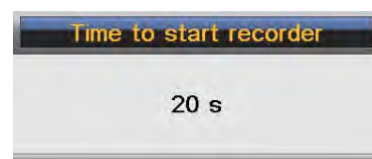

Menu Operation

TimeShift

Timeshift can record program and play the current recording program at the same time. You can paused watching program (for example when telephone ringing) and after finish your telephone talk, you can continue to watch paused program.

To activate TimeShift, please keep plug in USB storage Device and Set Timeshift Buffer in PVR / TimeShift menu. Timeshift Buffer means how long a recorder can be stored when Timeshift is active. If Buffer is overstepped, the previous recorder stored there will be lie over; There are three modes: Auto, 30Mins, 1h, 2hr. Auto means that Time shift will use all the free spaces on the storage media.

Activate Time Shift

In the normal playback process in DTV source, there are two ways to start timeshift:

1. Manually: Press **PAUSE** to start Timeshift when there is no menu focused (Stop: Press **STOP** key.
2. Automatically: Set the Auto Timeshift option as **Auto** in PVR/TimeShift Menu.
To stop set Auto TimeShift as **Off**.

Before Manually Timeshift, there is a message "**Do you want to start Timeshift**". After confirm, it will check whether the speed of the storage device that the user inserted is enough for Timeshift. If the speed is not enough, a warning message will pop up to let the user make decision whether to go on. If timeshift is force to take place, there may be some pause or mosaic. Otherwise the speed is enough for Timeshift, it'll take place under background and users are able to pause or move fast backward.

After a timeshift ends, users are able to pause or move fast backward.

After Automatically Timeshift, it will take some minutes to initialize, then it take place automatically.




Media Play

Remote Control for Media


Button	Description
■	Stop playback
▶	Play/Pause
◀▶	Skip a scene or music.
◀▶	Go back to the previous or skip to the next.
▲▼◀▶	Press to select item upward/downward.
ENTER	Press to confirm an action (For example: cope, paste etc.)

Media Play

When selecting the USB input mode and input your USB, you can play the USB. There are 4 items in the Preference Page: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

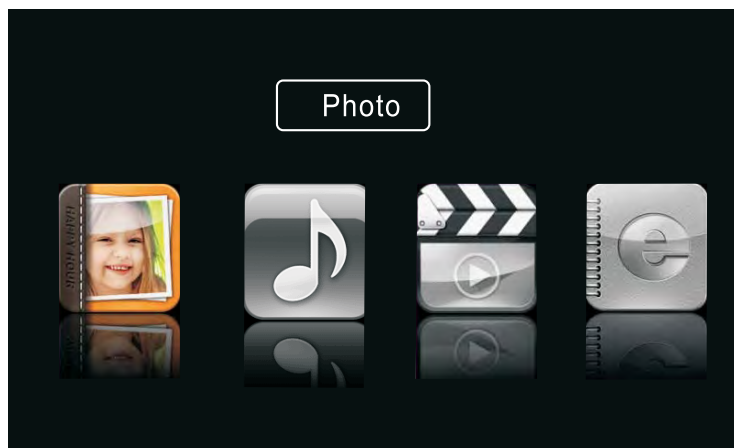

NOTE: Select the picture and press PLAY button to play after exiting music play mode. When Playing a Movie, you can press the "ENTER" button, then the function menu will appear on the screen. You can select you desired item.

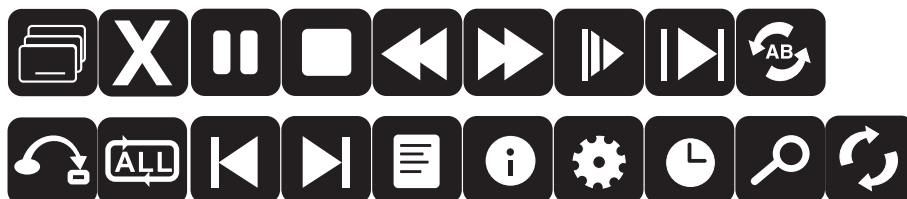

The supported file format of media playing:

File Type	Supported File Format	File Name
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpeg/. bmp
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat/. Vob
TEXT	TXT	.txt


Note: Not compatible with HDD. The file you played needs license (customer should check this point) or it will not be played.



PC Setting

Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. But the actual screen on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. But even if your actual screen looks different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases.

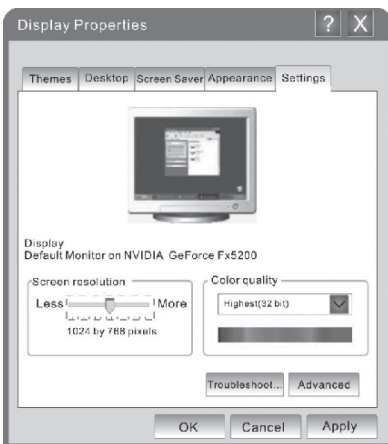

1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
3. When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box.
The correct size setting (resolution)
Optimum: 1366x768

If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz", Otherwise, just click "Enter" and exit the dialog box.

Display Mode

If the signal from the system equals the standard signal mode, the screen is adjusted automatically. If the signal from the system does not equal the standard signal mode, adjust the mode by referring to your Videocard user guide; otherwise there may be no video. For the display modes listed below, the screen image has been optimized by manufacturer.


Resolution	Vertical Frequency (Hz)	Mode
640x480	60Hz	VGA
800x600	60Hz	SVGA
1024x768	60Hz	XGA
1366x768	60Hz	WXGA
1920x1080	60Hz	VGA

Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Try another channel, the station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> ● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.






If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



nevir

LED TV

NVR-7702-40FHD2-N
TELEVISOR DLED 40" FHD(101.6 cm)

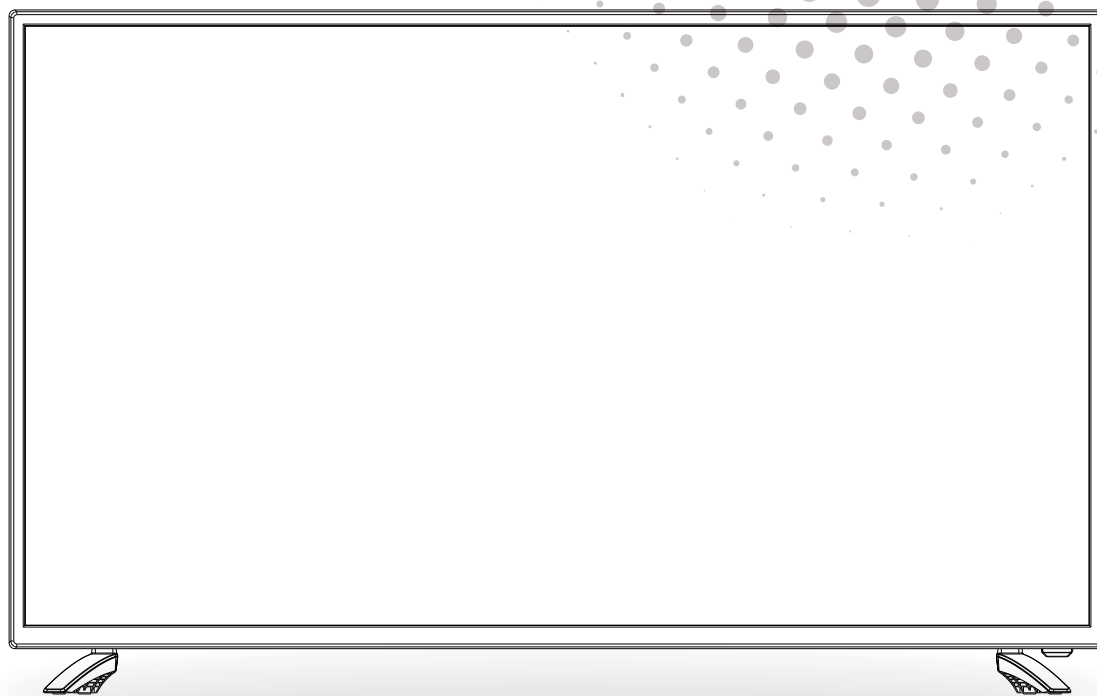


MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUAL DO UTILIZATOR

Índice

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Funcionalidades DTV**
- **Funcionalidades USB**
- **Funcionamento PVR**
- **Resolução de problemas**

INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

Aviso



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.




Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

Cuidado

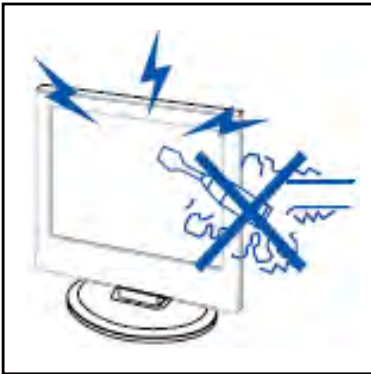


Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

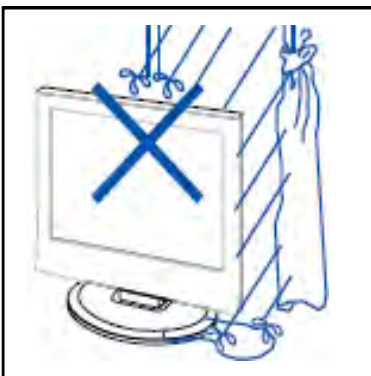


Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.

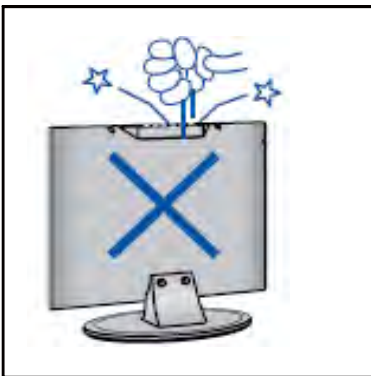


Cuidado

Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

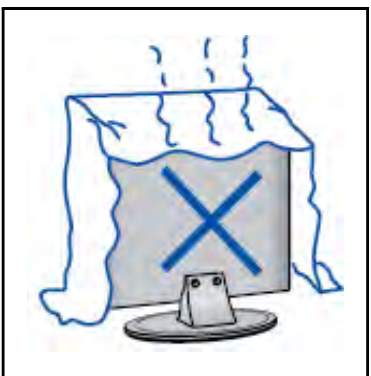


Cuidado

Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.




Cuidado

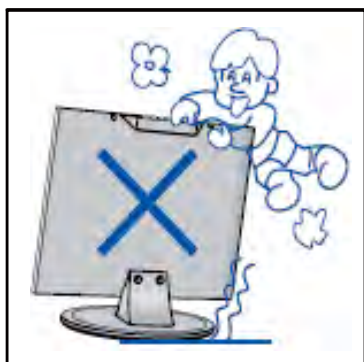

Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

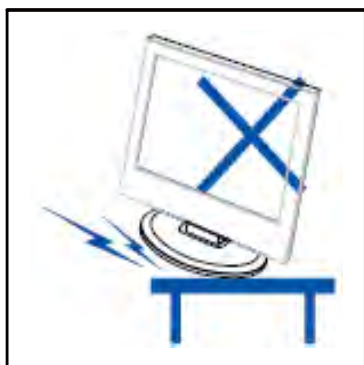

Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.



Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.



Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.












Descrição da unidade principal

Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.
VOL+: Aumentar volume.
VOL-: Reduzir volume.
CH+: Canal posterior.
CH- : Canal anterior.
POWER: Liga e desliga a TV.

Ligações do terminal TV

Connector	Function	Description
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAXIAL	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.
	MINI YPbPr	Terminais de entrada YPbPr Conecte-se ao equipamento com saída de vídeo componente.
	MINI AV	Para o sinal AV esquerda / Direita.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder).
	SCART	Entrada SCART.

Configuração opcional de seguida:


Ligue o USB à entrada USB no aparelho.



NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

Controlo remoto

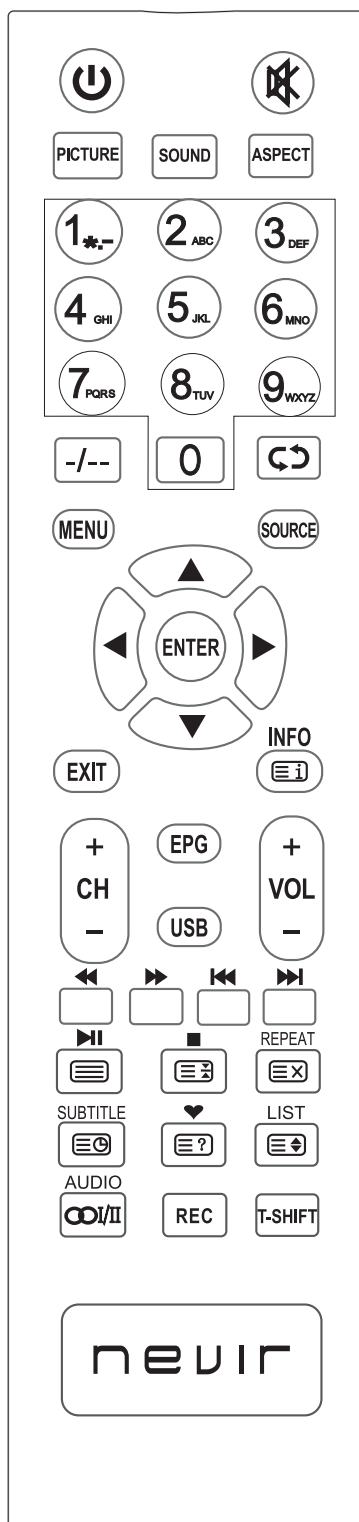

: Pressione este botão para ligar e desligar a TV.

0-9: Escolha um canal com as teclas 0 - 9.

-/-- : Trocar os dígitos de canal.

: Alternar entre canal anterior e canal actual. Repita a programação em MEDIA.

PICTURE: Seleccione o modo de imagem.

SOUND : Seleccione o modo de som.

ASPECT: Pressione para ajustar o aspecto da imagem.

CH+/- : Alterar para o canal anterior e seguinte.

VOL+/- : Ajusta o volume.

: Pressione este botão para desligar ou ligar o som.

MENU: Pressione este botão para entrar no menu principal para as várias configurações ajustáveis.

SOURCE: Carregue para mudar a origem do sinal.

ENTER: Introduza a opção escolhida ou execute a operação escolhida, e pressione este botão para mostrar a "Lista de canais" no modo TV.

▲ ▼ ◀ ▶: Pressione os botões de seta para seleccionar ou ajustar a desejada item no Menu TV.

EXIT: Sair do OSD (Menu do ecrã)

INFO: Pressione o botão para exibir fonte de corrente e Informação do canal.

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Corresponde a funções de cores diferentes.

Modo USB: Pressione para Retrocesso Play.

Modo USB: Pressione para Fast Forward Play.

Modo USB: Pressione para seleccionar o próximo arquivo ou chepter.


Modo USB: Pressione para seleccionar o arquivo anterior ou chepter.

Modo USB: Pressione para reproduzir / reprodução de arquivos Pause.

Modo USB: Pressione para parar a reprodução de arquivos USB.

Modo TXT: Pressione para chamar botão teletext. Press novamente para desligar o teletexto.

Modo TXT: HOLD-prima para congelar página de teletexto. novamente pressione o botão para descongelar página.

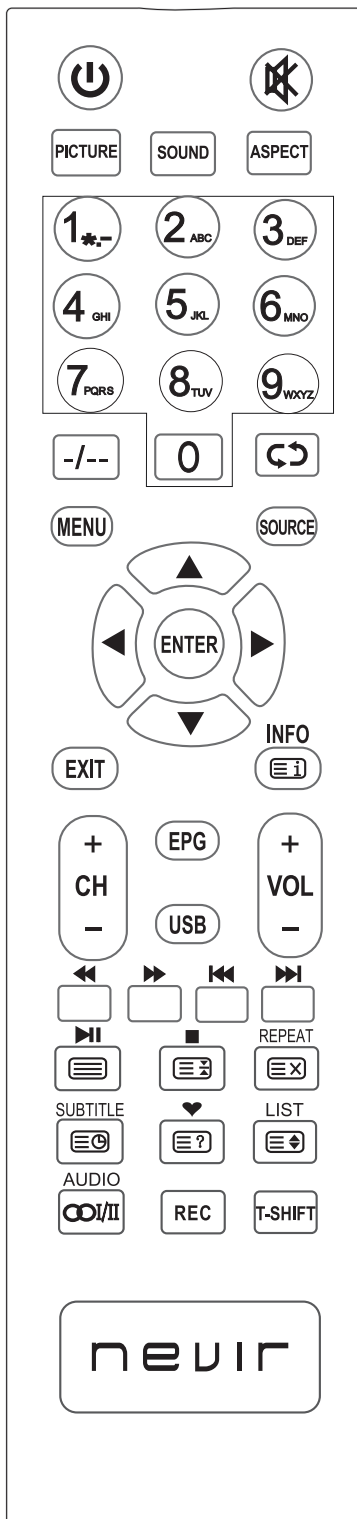

Modo TXT: Cancela o teletexto mas não venda do modo presione outra vez o botão de teletexto para mostrarlo.

Modo TXT: Pressione o botão para ligar novamente Subpage. Press botão para desligar o Sub-página.

Modo TXT: INDEX-Pressione para chamar Index página principal.

Modo TXT: SIZE-Prima para alterar o tamanho do teletexto.

Modo TXT: Pressione o botão para exibir informações de teletexto escondida.

SUBTITLE: Modo DTV: Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis.

LISTA: Modo TV: Pressione para chamar a Lista de Canais.

Mudar para a "Lista de Favoritos" do dispositivo do cliente.

EPG: Entre no guia de programas electrónico.

(Usado só em modelos com funcionalidade DTV)

REC: Pressione para iniciar a gravação do programa de TV digital em USB.

Para mais informações, por favor, verifique chepter "PVR" e "REC".

T.SHIFT: Pressione o botão para parar o programa DTV actual e iniciar a gravação de fundo (Usado só em modelos com função DTV)

USB: Pressione para acesso direto ao menu USB-Media. Para mais informações, por favor, verifique chepter "Multimedia-USB".



Installation Guide (Guia de instalação)

Ajuste de imagem

imagem

Você pode ajustar o efeito de imagem aqui, tais como contraste, brilho, ect.

1. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para entrar no menu OSD. Em seguida, Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar o "PICTURE".
2. Pressionar os botões ◀ ▶ para selecionar e digitar o item para entrar.
3. Pressionar os botões ▲ ▼ no controle remoto para ajustar o item desejado.
4. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para retornar ao menu anterior.



Picture Mode: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar a seguinte opção disponível: "Standard, Dynamic, Mild, User".

Brightness: Ajustar a saturação da cor.

Contrast: Ajustar o contraste da imagem.

Sharpness: Ajustar o nível de nitidez da imagem.

Colour: Ajustar a saturação da cor.

Tint: Determinar o tom da tela (isso só está disponível sob NTSC).

Colour Temperature: Ajustar o nível de temperatura da cor da imagem. As seguintes opções são "Standard, Warm, Cool".

Aspect Ratio: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar: 4:3, 16:9, completo, Zoom1, Zoom2, Cinema (somente no modo DTV), Panorame, Just Scan. (Apenas escanear somente em HDMI)

Noise Reduction: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar as seguintes opções: Off, Low, Middle, High.

Configuração de som

som

Você pode ajustar o efeito de som aqui, tais como Bass, Treble, Balance, ect.



1. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para entrar no menu OSD. Em seguida, Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar "SOUND".
2. Pressionar os botões ◀ ▶ para selecionar e digitar o item.
3. Pressionar os botões ▲ ▼ no controle remoto para ajustar o item desejado.
4. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para retornar ao menu anterior.

Sound Mode: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar a seguinte opção disponível: Standard, Movie, Music, Speech, User.

Menu Operation

Bass: Ajustar o efeito de bass.

Treble: Ajustar o efeito de treble.

Balance: Ajustar o efeito de balance.

Surround: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar On / Off.

AVL: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar On / Off.

SPDIF: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar OFF, PCM, AUTO.

Audio Description: Selecionar o modo de descrição de áudio.

Canal

Canal

Você pode ajustar o efeito do canal aqui, tais como pesquisa automática, país etc.

1. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para entrar no menu OSD.
Em seguida, Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar o "CANAL".
2. Pressionar o botão ◀ ▶ para selecionar e digitar o item.
3. Pressionar os botões ◀ ▶ no controle remoto para ajustar o item desejado.
4. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para retornar ao menu anterior.



1) Gestão de canais

1>. Pressionar a tecla "ENTER" ou "RIGHT" no "Channel management" da página "Channel" na fonte ATV ou DTV.

A interface de operação é mostrada da seguinte forma:



2>. Pressionar as teclas "UP (▲)" e "DOWN (▼)" para selecionar os programas a serem apagados e Pressionar as teclas "VERMELHA" ou "VERDE" ou "AMARELA" e "AZUL" para marcá-las.

Menu Operation

2) Gestão Favorita

1>. Pressionar a tecla “ENTER” ou “RIGHT” em “Favorite management” da página “channel” na fonte ATV ou DTV.

A interface de operação é mostrada da seguinte forma:



2>. Pressionar as teclas “▲” ou “▼” para selecionar a lista de favoritos e as teclas “VERMELHA”, “VERDE”, “AMARELA”, “AZUL” para marcá-las.

3) Country: Selecionar o país.

4) TV Connection: Selecionar a conexão de TV (ar / cabo / satélite)

5) Auto Search: Selecionar o modo de pesquisa automática (Todos / DTV / ATV)



All: Digitar todos os canais digitais transportados pelo modo de sinal atual em primeiro lugar e, em seguida, alternar para digitalizar todos os canais analógicos no país selecionado automaticamente.

DTV: Pesquisar todos os canais digitais no país selecionado transportados pelo modo de sinal atual.

ATV: Pesquisar todos os canais digitais no país selecionado transportados pelo modo de sinal atual. O usuário pode interromper a pesquisa diretamente, digitando a tecla “SAIR” ou “MENU”.

6) DTV Manual Search: Entrar na pesquisa manual do canal de ar na fonte DTV e na interface de operação do usuário.



Selecione o número do canal pela tecla “DIREITA” ou digite o número diretamente. A força e a qualidade mostra na parte inferior. Pressionar a tecla “ENTER” ou “Start” para iniciar a pesquisa do canal atual. A UI de pesquisa manual e a pesquisa automática da interface do usuário são os mesmos.



Menu Operation

7) **ATV Manual Search:** Entrar na pesquisa manual analógica na fonte ATV e na interface de operação do usuário.

Current Channel: Selecione o canal atual.
Frequency: Frequência atual.
Search: Acesso ao pesquisar.
Fine Tune: Pressionar os botões ◀ ▶ para ajustar o canal atual.
Colour System: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar Auto, PAL, SECAM.
Sound System: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar: BG, DK, I.
Manual pegar as peças após salvar a chave "VERMELHA".




Configuração de característica

característica

Você pode ajustar o efeito de característica aqui, tais como bloqueio, idioma, relógio, etc.

1. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para entrar no menu OSD. Em seguida, Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar o "Característica".
2. Pressionar os botões ◀ ▶ para selecionar e digitar o item.
3. Pressionar os botões ▲ ▼ no controle remoto para ajustar o item desejado.
4. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para retornar ao menu anterior.

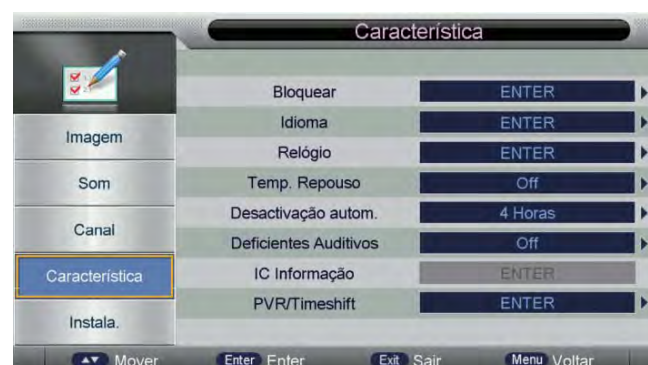

Sleep Timer: Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar e digitar o item (Off, 10Mins, 20Mins, 30Mins, 60Mins, 90Mins, 120Mins, 180Mins, 240Mins.)

Auto Power Off: Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar o tempo de desligamento automático (OFF, 1 hora, 2 horas, 4 horas).

Hearing Impaired: Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar On / Off.

PVR/Timeshift: Pressione os botões para mostrar o menu PVR / Timeshift.

Bloqueio

1. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para entrar no menu OSD. Em seguida, Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar o "Característica".
2. Pressione os botões ◀ ▶ para selecionar LOCK e, em seguida, pressione os botões ENTER. A senha por padrão é "0000". Se você esquece o que definiu, ligue para o centro de serviços.
3. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar e digitar o item.
4. Pressione o botão "MENU" no controle remoto para retornar ao menu anterior.



Menu Operation

Lock Channel: Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar On / Off.


Parental Guidance: Orientação dos Pais: Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar a Orientação dos Pais (off 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Change Pin Code: Mude a senha.

Hotle Mode: Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar ENTER.



Língua

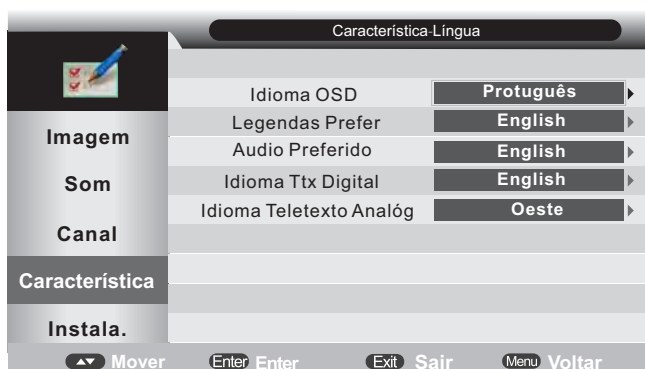

1. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para entrar no menu OSD. Em seguida, Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar o "Característica".
2. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar língua e, em seguida, pressione os botões ENTER.
3. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar e digitar o item.
4. Pressione o botão "MENU" no controle remoto para retornar ao menu superior.

Relógio

1. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para entrar no menu OSD. Em seguida, Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar o "Característica".
2. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar língua e, em seguida, pressione os botões ENTER.
3. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar e digitar o item.
4. Pressione o botão "MENU" no controle remoto para retornar ao menu anterior.



Menu Operation

Configuração de início

Início

Você pode ajustar o efeito de Configuração aqui, tais como Temporizador OSD, PCSetuo, etc.




1. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para entrar no menu OSD. Em seguida, pressione os botões ◀ ▶ para selecionar o "Setup".
2. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar e digitar o item.
3. Pressione os botões ◀ ▶ no controle remoto para ajustar o item desejado.
4. Pressione o botão "MENU" no controle remoto para retornar ao menu anterior.

OSD Timer: Configurar o Temporizador OSD, que significa por quanto tempo os menus existirão (5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, nunca).

Blue Screen: Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar Ligado / Desligado (não está disponível em USB, fonte DTV ou quando não está no modo de filme sob fonte multimídia).

Home Mode: Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar o Modo Home (Home, Dynamic, Standard, Mild).

Reset TV Setting: Se o Canal de Bloqueio estiver Ligado no Menu de Característica/Bloqueio, o que precisará digitar a senha para entrar na Redefinição. Se precisa de redefinir a configuração do Sistema e o Banco de Dados. Quando a ID de redefinição for concluída, entrará na página de configurações da Instalação Automática.

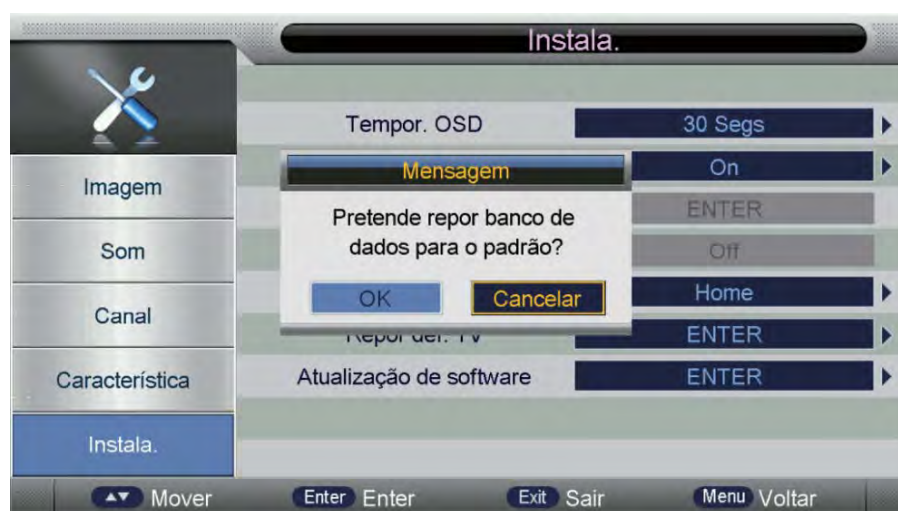

Software Upgrade: Atualização de software pelo código de caixa. Coloque o código bin no diretório raiz da mídia e a mídia é conectada à interface USB da TV, pressione a tecla ENTER para atualizá-lo. Não desligue durante o processo de atualização.

Menu Operation

Configuração do PC (Apenas para o modo PC)

Esta função usada apenas na porta do PC para ajustar a posição do PC. Ao entrar a fonte do PC, você pode ir ao PC para configurar o menu.

1. Pressionar o botão "MENU" no controle remoto para entrar no menu OSD.
Em seguida, Pressionar os botões ▲ ▼ para selecionar o "Característica".
2. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar a Configuração do PC e, em seguida, pressione os botões ENTER.
3. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar o item desejado.
4. Pressione o botão "MENU" no controle remoto para retornar ao menu anterior.
5. Na operação do PC a instrução é mais clara.



Auto Adjust: Ajustar automaticamente a posição H, posição V, fase, relógio.

H Position: Ajustar manualmente a posição H.

V Position: Ajustar manualmente a posição V.

Phase: Ajustar manualmente a fase.


Clock: Ajustar manualmente o relógio

EPG (Guia eletrônico do programa)

Se você espera conhecer a agenda ou as informações do programa de reprodução atual ou do programa que inicia no futuro próximo, consulte o menu EPG através dos botões EPG, a data e a hora no lado superior direito do menu, o lista dos canais disponíveis atualmente no lado esquerdo do menu e o nome de cada programa que inicia em um período programado no lado direito do menu. Altere a lista através de botões ◀ ▶, ou o programa através dos botões ▲ ▼. As informações do programa atualmente focalizado serão mostradas na parte superior do menu.

Existem 3 modos de menu EPG:

Daily mode: Mostra as informações dos programas a serem transmitidos no modo diário. Mostrar as informações dos programas que começam em um período programado no canal atual. Ele inclui nome, hora de início, hora de término, breve descrição do conteúdo, data / hora atual etc.

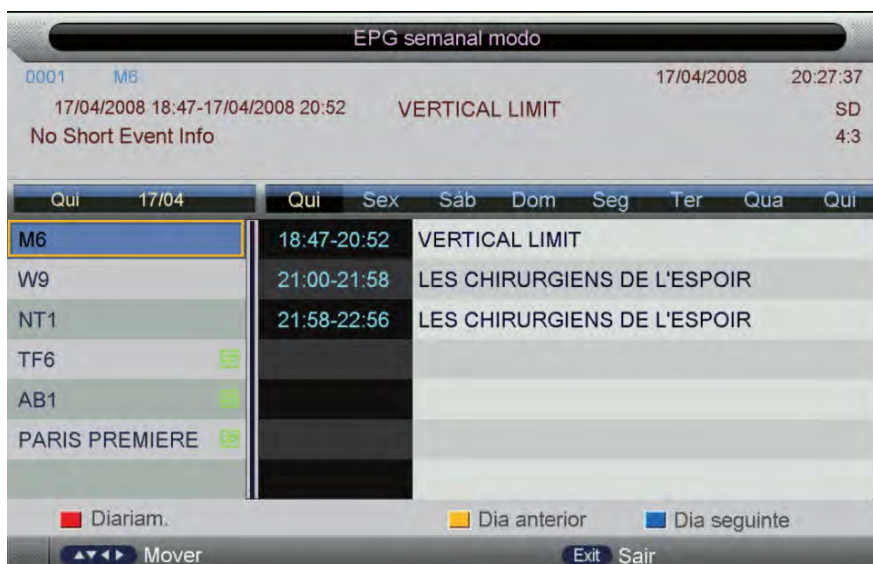

Menu Operation

Weekly mode: Mostra as informações do programa a ser transmitido no modo semanal. Mostrar as informações dos programas que começam em um período programado no canal atual. Ele Inclui nome, hora de início, hora de término, descrição curta do conteúdo, data / hora atual, etc.

Extended mode: Mostra a informação detalhada de cada programa. Pressione o botão INFO para mostrar informações estendidas, e o botão EXIT para retornar ao modo Daily EPG.

PVR (Gravador de vídeo pessoal)

Esta seção permit introduzir alguns conteúdos sobre PVR, incluindo menus sobre PVR, fluxo de gravação, reprodução de gravadores, restrições de gravação.

Menu de PVR/TimeShift

O menu PVR / TimeShift gerencia quase todas as informações relacionadas ao PVR.

Enter method: Menu principal->função->PVR/Timeshift->Menu de PVR/Timeshift.



No Menu PVR / Timeshift você pode ajustar:

Partition Select: No menu de seleção de partições você pode mostrar informações de partição, criar partição de formatação e definir partição por padrão.

Auto Timeshift: Off: Parar a função Auto TimShift, Auto: Iniciar a função Auto TimeShift.

TimeShift Buffer: Definir o tempo do buffer do TimeShift: Auto-30mins-1hr-2hr

Timer: Entre no menu Temporizador para ajustar o temporizador do gravador.



Menu Operation

Ch.No: Número do canal

Channel: Nome do canal

Start: Iniciar tempo de gravação

Duration: Tempo total de gravação

Date: Data de início da gravação

Mode: Modo de gravação: uma vez, diariamente, semanalmente, mês


Para adicionar um novo temporizador, pressione a tecla AMARELA

Para editar o temporizador, pressione a tecla AZUL.

Para editar o temporizador, pressione a tecla AZUL.

Lista de gravação

Iniciar gravação

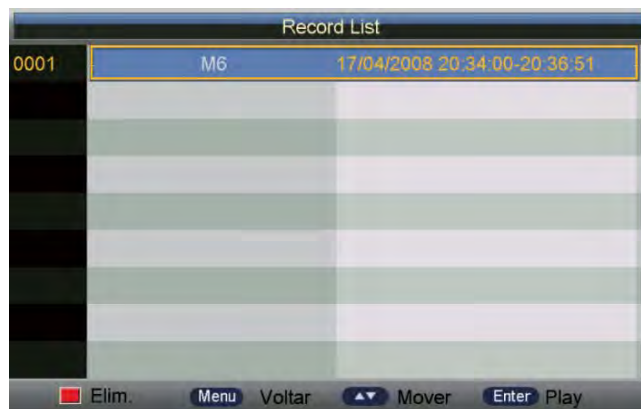

Editar temporizador



Recorder: Off-Timer é somente Reminder, On significa de pré-programar para assistir e gravar.

Type: Tipo de Programa: DTV ou Rádio DTV

Channel: Nome do programa Timer

Start Time: Iniciar tempo de gravação

Duration: O tempo total de gravação. O estado desta opção só é ativado quando a gravação está ativada.


Date: A data de início do gravador / lembrete.

Mode: Uma vez, diário, semanal, Mês.

Menu Operation


Record List: O menu Lista de gravação gerencia os programas de gravação. O usuário pode reproduzir gravadores neste menu.

Recorder Start: Entre no menu para iniciar a gravação de canais DTV.

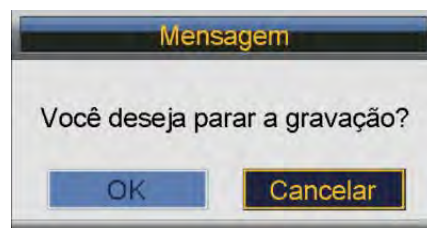

REC (Gravar canais DTV)

Você pode fazer apenas programas de TV digital. O arquivo do gravador não contém informações de teletexto, EPG e legendas. O tamanho máximo do arquivo de gravação é de até 3,9 GB. Se um arquivo de gravação de longa data é exigido de mais de 3,9 GB, o que cortará e criará um novo arquivo com o acréscimo de um número de sequência extra.

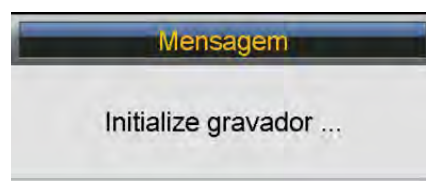

Gravação Padrão

Para iniciar o canal de gravação, pressione a tecla REC. Aparecerá uma mensagem “Você quer começar a gravar?”. Depois de confirmar, o sistema irá ler a velocidade do dispositivo de armazenamento. Se a velocidade for muito baixa para gravação, existe uma mensagem “A velocidade do dispositivo não é suficiente, você precisa de gravação de qualquer maneira?” Se o usuário escolher Sim, ele irá gravar de forma restrita. Além disso, a velocidade é alta o suficiente, inicializa na primeira instância e começa a gravar mais tarde.

Quando a inicialização termina com sucesso, o menu de informação de entrada REC aparece no lado superior direito da imagem e começa a gravar enquanto o programa está sendo reproduzido em fundo.

Pressione a tecla INFO para obter as informações de gravação atuais desde a faixa de informações, tal como tempo de gravação atual e progresso de gravação. O tempo de gravação depende do programa de gravação. O progresso da gravação será interrompido quando o dispositivo USB não tiver mais espaços livres, se não houver nenhuma configuração sobre o que acontecerá antes. Uma mensagem de aviso aparece, o processo de gravação pára e continuará no processo de reprodução normal. Caso contrário, o progresso terminará naturalmente quando o cronômetro for fora de limite. O usuário também pode pressionar a tecla STOP para finalizar a gravação manualmente.

Gravação de EPG:

No Menu EPG, você pode pré-programar a reprodução e gravação.

No menu EPG, pressione a tecla VERDE para ativar o lembrete do programa, ou pressione a tecla VERDE duas vezes para ativar a função TimerRecord.

Modo de lembrete: quando o limite de tempo é atingido, a unidade ativar automaticamente o programa e só permite a reprodução.


Modo TimerRecord: quando o limite de tempo é atingido, a unidade ativar automaticamente o programa e inicia a gravação. No caso do modo de espere de limite, ele será ligado com 2 minutos de antecedência e começará a ser gravado em fundo, sem ligar o painel. Para ver o programa, o usuário precisa pressionar a tecla POWER.

Editar gravação de EPG

No menu de Temporizador, você pode Adicionar, Excluir ou Editar programas pré-definidos.

No menu de Temporizador, pressione os botões AMARELO para adicionar ou Azul para editar temporizador. Para mais detalhes sobre Adicionar ou Edit Timer, consulte seção “PVR (Personal Video Recorder) / Timer”

Quando o gravador do temporizador é fora de limite, ele muda para o próprio canal e inicia a gravação do programa automaticamente (se uma gravação manual estiver em processo, ele irá parar o processo de gravação manual e iniciará o gravador temporizador automaticamente). Quando há 10s antes da gravação, aparece uma janela de aviso:

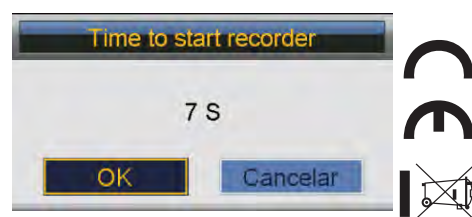

TimeShift

O TimeShift pode gravar programa e reproduzir o programa de gravação atual ao mesmo tempo. Você pode pausar e ver o programa (por exemplo, quando o telefone tocando) e depois de terminar a ligação, você pode continuar a ver o programa pausado.

Para activar o TimeShift, por favor, mantenha o dispositivo de armazenamento USB e o TimeShift Buffer no menu PVR / TimeShift, o que significa o tempo no qual um gravador pode ser armazenado quando o Timeshift estiver activo. Se o buffer for ultrapassado, o gravador anterior armazenado estará deitado; Existem três modos: Auto, 30mins, 1h, 2hr.

Auto significa que o Timeshift usará todos os espaços livres na mídia de armazenamento.

Activar TimeShift

No processo normal de reprodução na fonte DTV, existem duas maneiras de iniciar o TimeShift:

1. Manual: Pressione PAUSE para iniciar Timeshift quando não houver nenhum menu focado (Stop: Pressione a tecla STOP).

2. Automatica: Defina a opção Auto Timeshift à Auto no menu PVR / Timeshift. Para parar o Timeshift automático definí-los desativado.



Antes de manualmente Timeshift, há uma mensagem "Você quer iniciar Timeshift". Depois de confirmá-lo, ele irá verificar se a velocidade do dispositivo de armazenamento que o usuário entrou é suficiente para Timeshift. Se a velocidade não for suficiente, uma mensagem de aviso será mostrada para avisar o usuário se continua. Se a mudança de horário for forçada, haver alguma pausa ou mosaico. Caso contrário, a velocidade é suficiente para Timeshift, ocorrerá em fundo e os usuários poderão pausar ou retrocedê-lo rapidamente.

Depois de um timeshift, os usuários podem pausar ou retrocedê-lo rapidamente.

Depois de TimeShift automatica, levará alguns minutos para inicializá-lo e, em seguida, ocorrerá automaticamente.


Media Play

Controle Remoto de Mídia

Botão	Descrição
■	Pare a reprodução
▶	Reprodução/pausa
◀▶	Pular uma cena ou música
◀▶▶	Volte para o anterior ou pule para o próximo
▲▼◀	Pressione para selecionar o item para cima / baixo
ENTER	Pressione para confirmar uma ação (por exemplo: copiar, colar etc.)


Reprodução de Mídia

Ao selecionar o modo de entrada USB e inserir seu USB, você pode reproduzir o USB. Existem 4 itens na Página de Preferências: PHOTO, MUSIC, MOVIE, TEXT.

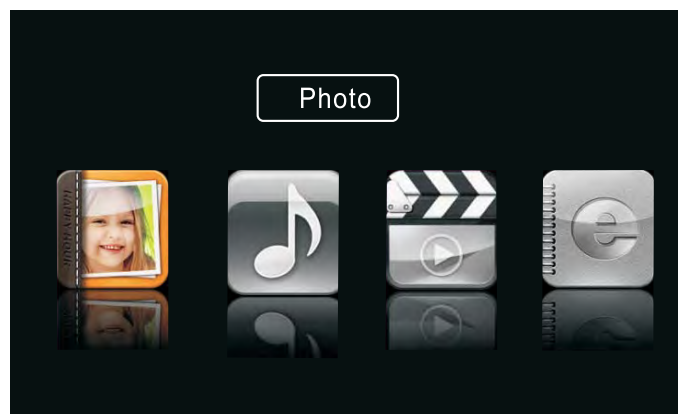

NOTA: Selecione a imagem e pressione os botões PLAY para reproduzir após sair do modo de reprodução de música.

Ao reproduzir um filme, você deve pressionar o botão "ENTER" e, em seguida, o menu de funções aparecerá na tela. Você pode selecionar o item desejado.

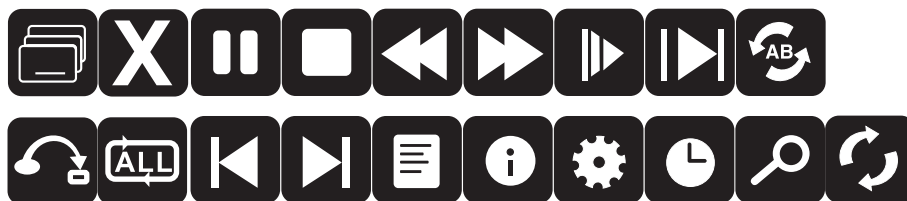

O formato de arquivo suportado de reprodução de mídia:


Tipo de arquivo	Formato de arquivo suportado	Nome do arquivo
PHOTO	BMP/JPEG/PNG	. Jpeg/. bmp
MUSIC	WMA/MP3/M4A	. mp3/. wma
MOVIE	MPEG1/MPEG2/MPEG4	. mpg/. dat/. Vob
TEXT	TXT	.txt

Nota: Não é compatível com o HDD. O arquivo que você reproduz precisa de licença (o cliente deve verificar este ponto) ou não será reproduzido.

PC Setting

Configuração do software do PC (Por padrão Windows XP)

As configurações de exibição do Windows de um computador típico são mostradas abaixo. Mas a tela real do seu PC provavelmente será diferente, dependendo da sua versão particular do Windows e da sua placa de vídeo específica. Mas, mesmo que a tela atual pareça diferente, as mesmas informações básicas de configuração serão aplicadas em quase todos os casos.

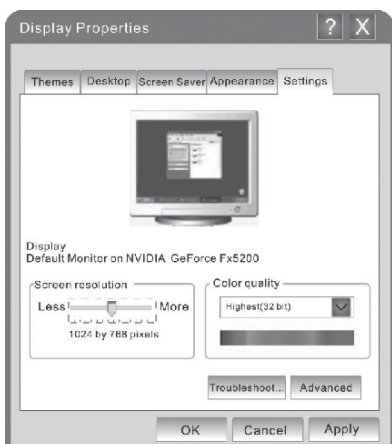

1. Primeiramente, clique em “Painel de Controle” no menu para Iniciar o Windows.
2. Quando a janela do painel de controle aparecer, clique em “Mostra Aparência e Temas” e uma caixa de diálogo aparecerá.
3. Quando a janela do painel de controle aparece, clique em “Display” e uma caixa de diálogo aparecerá.
4. Navegue até que a tabela de Configurações aparecerá na caixa de diálogo da tela.

A configuração correta do tamanho (resolução)
Ótimo: 1366x768

Se existir uma opção de frequência vertical na caixa de diálogo de Configurações de display, o valor correto será “60” ou “60 Hz”. Caso contrário, basta clicar em “Entrar” e sair da caixa de diálogo

Modo de display

Se o sinal do sistema for igual ao modo de sinal padrão, a tela será ajustada automaticamente. Se o sinal do sistema não for igual ao modo de sinal padrão, o sistema consulta o guia do usuário de placa de vídeo; caso contrário, não existe vídeo. Para os modos de display listados abaixo, a imagem da tela foi otimizada pelo fabricante.

Resolução	A frequência vertical (Hz)	Mode
640x480	60Hz	VGA
800x600	60Hz	SVGA
1024x768	60Hz	XGA
1366x768	60Hz	WXGA
1920x1080	60Hz	VGA



Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none">● Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.● As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none">● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.● Pressione o botão Power no controlo remoto.● Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none">● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.● Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.● Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none">● Afaste todos os equipamentos de infravermelhos da TV.

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisam tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixeis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335, informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032: 2015

EN 55035: 2017

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

DIRECTIVA RED

ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 60065: 2014+A11:2017

EN 62479: 2010

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TELEVISOR DLED 40" FHD(101.6 cm)**

Modelo(s) NEVIR: **NVR-7702-40FHD2-N**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid

