

# nevir

LED TV

## **NVR-7802-43FHD-2W-N**


Televisor LED 43" (109,22 cm)

## **NVR-7802-50FHD-2W-N**

Televisor LED 50" (127 cm)

## **NVR-7802-55FHD-2W-N**


Televisor LED 55" (139,7 cm)

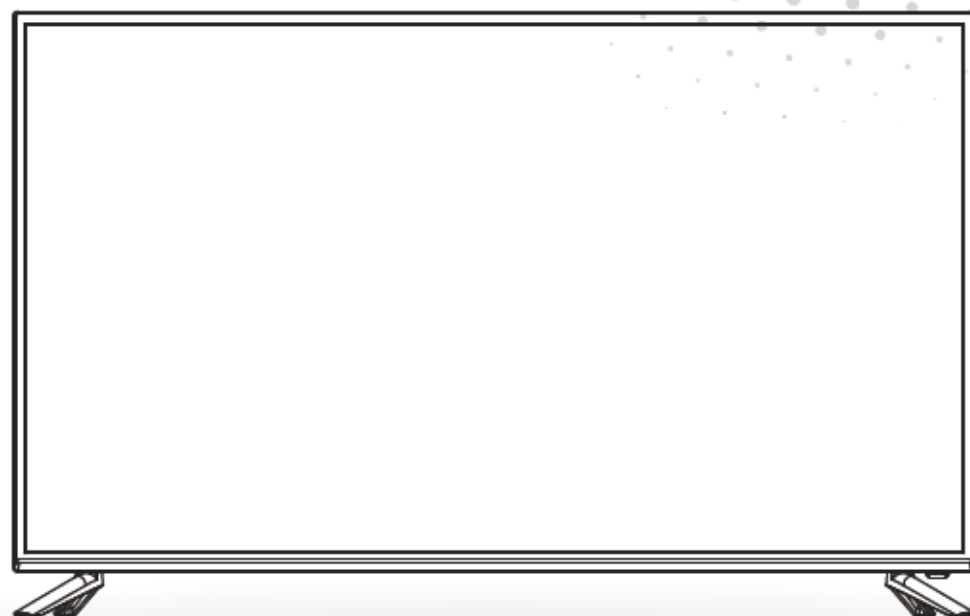






MANUAL DE USUARIO  
USER MANUAL  
MANUAL DO UTILIZATOR

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Operación del Menú**
- **Multimedia**
- **IPTV**
- **Resolución de problemas**


## Instalación

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimiento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

## Advertencia


	<b>PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS</b>	
<p><b>PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. NO quite LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO EXISTEN PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.</b></p>		
	Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.	
	Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.	
	Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.	

# Precaución

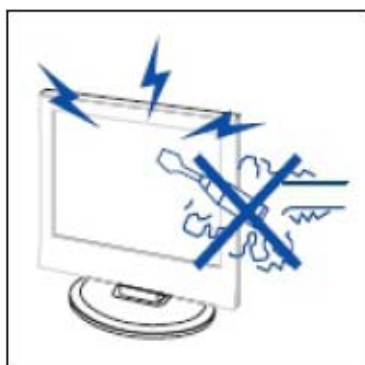


## Precaución

En este producto se usan altos voltajes.  
¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

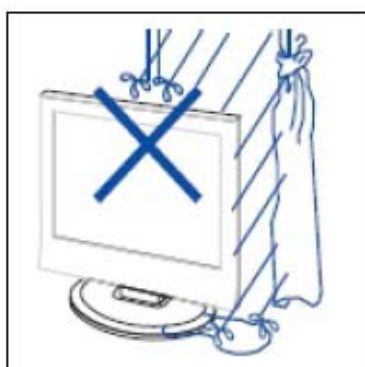


## Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

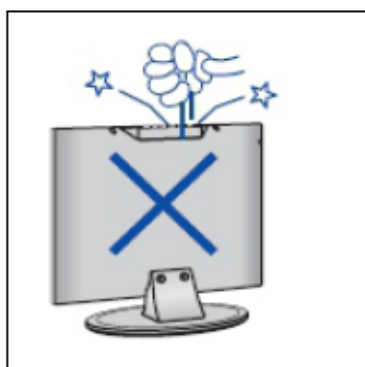

## Precaución

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV.  
Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

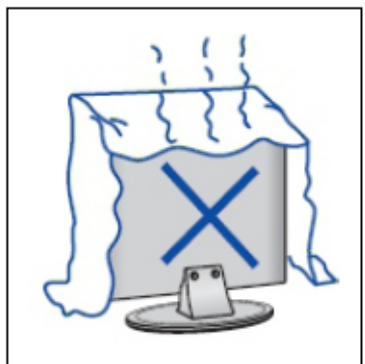


## Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.




# Precaución

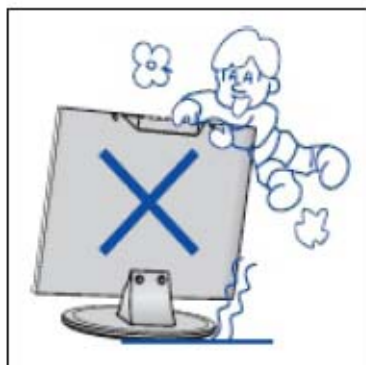


## Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

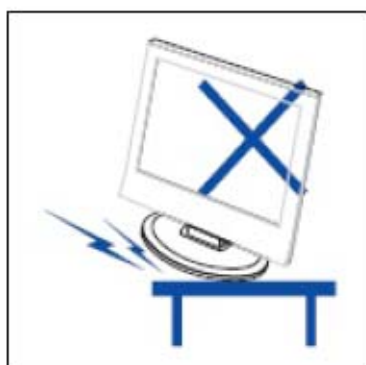

## Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.

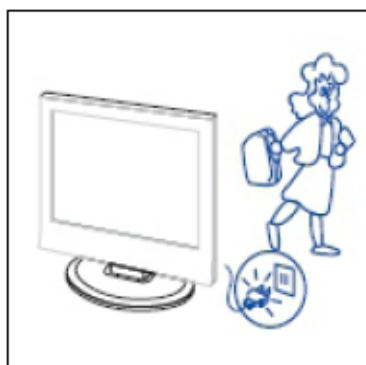

## Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.



## Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.













## Descripción de la unidad principal

### Función de los botones del panel de control

SOURCE (FUENTE): Seleccione la señal de entrada.  
MENU: Pulse este botón para seleccionar el menú principal.  
VOL+: Subir volumen.  
VOL-: Bajar volumen.  
CH+: Siguiente Canal.  
CH-: Canal Anterior.  
POWER (ENCENDIDO): Enciende o apaga el TV.

### Conexiones del terminal de TV

Conector	Función	Descripción
	VGA	Terminal de entrada VGA (PC IN) Conexión a PC.
	PC AUDIO	Terminal de entrada de audio analógico PC/HDMI Conectado a un equipo por la conexión HDMI-DVI o PC con salida de audio.
	AV IN	Terminal de entrada de audio y video (E/D), Audio (E/D) se puede usar como entrada de audio YPbPr.
	RF	Terminal de entrada de antena Conectado a un equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	HDMI	Conectado a un equipo con salida HDMI.
	USB	Insertar USB.
	CJ45	Conectado a Internet.
	CI	Ranura para dispositivo de interfaz común (decodificador).
	EARPHONE	Conectado al amplificador de audio u otro dispositivo con esa entrada de audio.
	COAXIAL	Conectado a la entrada digital coaxial para amplificador de audio.

### Configuración opcional:

Conecte el USB en la toma de USB del equipo.




### NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No use al mismo tiempo la toma de USB.

## Mando a distancia



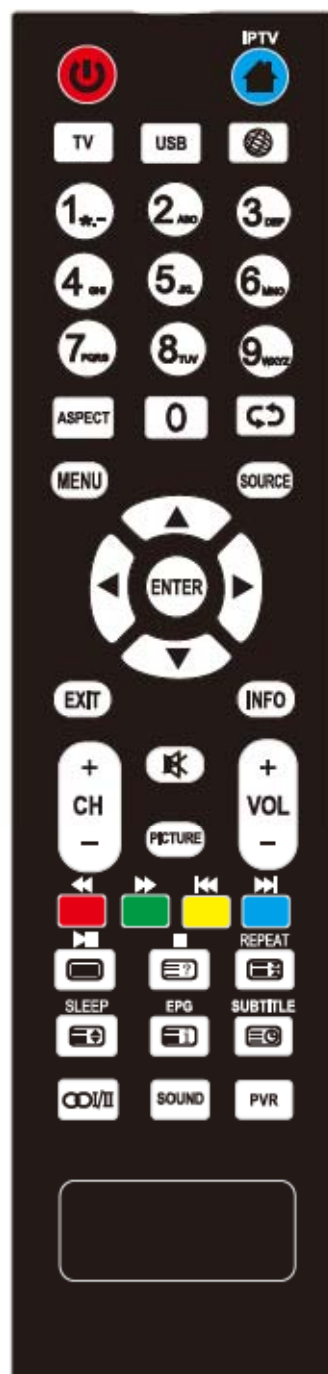




Definición de los botones en el control remoto:



Botón	Descripción
	Pulse este botón para encender o apagar el TV.
	Presione para el modo de inicio (modo IPTV).
TV	Presione para el modo de inicio (modo IPTV).
USB	Pulse para acceder directamente al menú USB-Media. Para obtener más información, por favor revise capítulo "Multimedia-USB".
	Presione este botón para navegar.
0-9	Seleccione y cambie los canales usando 0 - 9.
ASPECT	Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.
	Para cambiar entre el canal actual y el anterior. Repetir el programa en MEDIA.
MENU	Pulse este botón para ingresar al menú principal y realizar varios ajustes opcionales.
SOURCE	Pulse este botón para cambiar la fuente de la señal.
ENTER	Introduzca la opción seleccionada o ejecute la operación seleccionada y pulse este botón para visualizar "Channel list" (Lista de canales) en el modo TV.
	Pulse los botones de flecha para seleccionar o ajustar los modos punto del menú TV.
EXIT	Pulse este botón para salir de OSD (Visualización en pantalla).
INFO	Pulse el botón para visualizar la fuente de corriente y de canales.
CH+/-	Este botón sirve para incrementar y disminuir el canal.
VOL+/-	Ajustar el volumen.
	Pulse este botón para silenciar o restaurar el sonido.
PICTURE	Seleccione el modo de imagen.
	Modo USB: Pulse para Reproducir Fast Backward.
	Modo USB: Pulse para Fast Forward Play.
	Modo USB: Pulse para seleccionar el archivo siguiente o capítulo.
	Modo USB: Pulse para seleccionar el archivo anterior o capítulo.
	Modo USB: Pulse para Reproducir / Pausa la reproducción de archivos.
	Modo USB: Pulse para detener la reproducción de archivos USB.
REPEAT	Modo USB: presione para seleccionar el modo de reproducción repetida.
Color Buttons	Corresponde a los diferentes temas con el mismo color.



## Mando a distancia

Botón	Descripción
<b>REPEAT</b>	Presione para seleccionar el modo de reproducción repetida (en modo USB).
<b>SLEEP</b>	Presione para configurar el temporizador de reposo.
<b>EPG</b>	Ingresar a la guía electrónica de programas. (Se usa para modelos con la función DTV únicamente).
<b>SUBTITLE</b>	Modo DTV: Pulse el botón para visualizar los subtítulos disponibles.
	El botón se puede usar para cambiar entre DUAL I / DUAL II / MONO / estéreo.
<b>SOUND</b>	Seleccione el modo de sonido.
<b>PVR</b>	Presione al modo PVR.
	<b>Modo TXT:</b> Pulse para llamar de nuevo el botón para teletext. Press desactivar el teletexto.
	<b>Modo TXT:</b> Pulse el botón para visualizar los subtítulos de teletexto.
	<b>Modo TXT:</b> botón HOLD-pulsa para congelar la página de teletexto. pulse el botón de nuevo para descongelar la página.
	<b>Modo TXT:</b> TAMAÑO-Pulse para cambiar el tamaño de teletexto.
	<b>Modo TXT:</b> ÍNDICE-Pulse para Ir a Índice de la página principal.
	<b>Modo TXT:</b> Pulse el botón para encender de nuevo Subpage.Press botón para apagar Subpage.

### NOTA:

- ◆ Todas las imágenes de este manual son ejemplos que se muestran solamente a modo de referencia y podrían diferir respecto al aspecto real del producto.
- ◆ Los botones que no se mencionan aquí no tienen ningún uso.



# Operación del Menú

## FUNCIONAMIENTO DEL TV Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

### Instalación Automática

Al encender el televisor en primer lugar, puede encontrar el siguiente menú, lo cual guiará para actualizar algunas configuraciones simples.

#### 1. Idioma

El usuario puede presionar el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma de OSD.  
Y luego presionar ENTER para entrar en la página siguiente.

#### 2. País

El usuario puede presionar el botón ◀/▶ para seleccionar el país.  
Y luego presionar ENTER para entrar en la página siguiente.

#### 3. Tipo de DTV

El usuario puede presionar el botón ◀/▶ para seleccionar el tipo de DTV: Cable (DVB-C) o terrestre (DVB-T).  
Y luego presionar ENTER para entrar en la página siguiente.

#### 4. Configuración de Subtítulo y Idioma de Audio

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el elemento, y luego presionar el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones.  
El usuario puede configurar el idioma de los subtítulos primario y secundario, el idioma de audio primario y secundario en estas opciones.  
Y luego presionar ENTER para entrar en la página siguiente.

#### 5. Sintonización automática


Al configurar el tipo de DTV al Terrestre, encontrará el siguiente menú para buscar el canal.



Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el ítem, y luego presionar el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones.  
User can press ◀/▶ button to select the Tuning Mode.

Si configura el tipo de DTV a Cable, encontrará el siguiente menú para buscar el canal.

## Operación del Menú

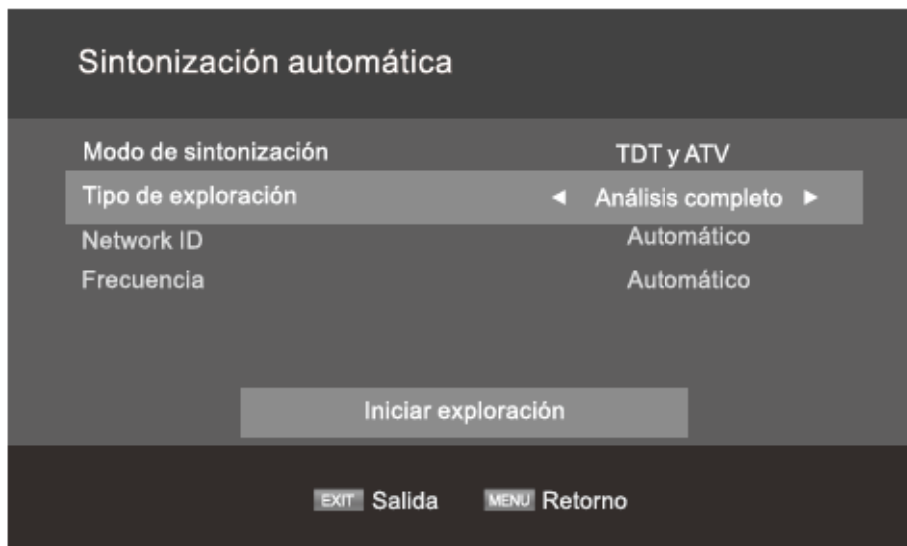

### Modo de sintonización

El usuario puede presionar los botones ◀/▶ para seleccionar el modo de sintonización.

### Tipo de exploración

El usuario puede presionar el botón ◀/▶ para seleccionar el Tipo de escaneo: Búsqueda completa / Búsqueda de red.

### Network ID

Esta opción solo está disponible en la red cuando la búsqueda está activada.


El usuario puede presionar las teclas de color para configurar la ID de red o buscar automáticamente la dirección de ID.

### Frecuencia

Esta opción está solo disponible en la red cuando la búsqueda está activada.

El usuario puede presionar las teclas numéricas para definir la frecuencia o la frecuencia de búsqueda automática.

## Menú principal

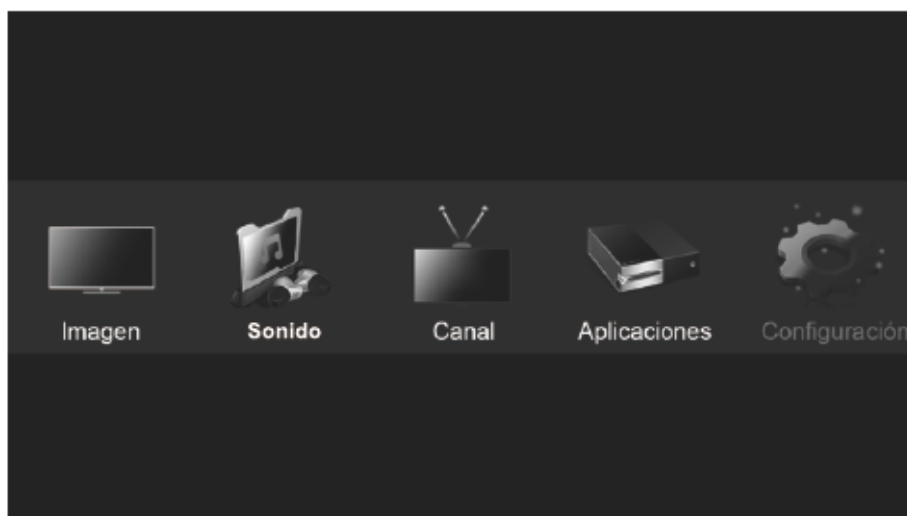

Presionar el botón MENU para visualizar el MENÚ PRINCIPAL de OSD;

Presionar el botón ◀/▶ para seleccionar el MENÚ;

Presionar el botón ENTER o el botón ▶ para entrar en el submenú.

## Menú de Imagen

La imagen es sólo para referencia; el ítem actual es el estándar. Presionar el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Picture en el menú principal, y luego presionar el botón ENTER para entrada.

### Modo de Imagen

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Modo de Imagen, luego presionar el botón ◀/▶ para selección. (Modo de imagen disponible: Usuario, Dinámico, Estándar, Suave).

Sólo se puede cambiar el valor de brillo, contraste, nitidez, color, cuando la imagen está en modo de usuario.

### Contraste/Brillo/Color/ Tinte / Nitidez

Presionar el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, luego presionar el botón ◀/▶ para ajuste.

**Contraste:** Ajustar la intensidad de la imagen, pero la sombra de la imagen es invariable.

**Brillo:** Ajustar la salida de fibra óptica de toda la imagen, lo cual afectará la zona oscura de la imagen.

**Color:** Ajustar la saturación del color según tu gusto.

**Tinte:** Uso en el color de compensación cambiado con la transmisión en el código NTSC.

**Nitidez:** Ajustar el pico en el detalle de la imagen.

### Contrast Booster

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Contrast Booster, luego presionar el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones. Luego presionar el botón MENÚ para retornar al menú anterior directamente.

### Temperatura del color

Cambiar el modelo de color general de la imagen.

Presionar el botón ◀ / ▶ para selección. (Modo de imagen disponible: Fresco, Medio, Cálido).

### DNR

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar DNR, luego presionar el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones (Apagado, Bajo, Medio, Alto).

### Cine

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Cinema, luego presionar el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones.



# Operación del Menú

## Menú de Sonido

La imagen es sólo para referencia; el ítem actual es el estándar. Presionar el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presionar el botón ◀/▶ para seleccionar Sonido en el menú principal, y luego presionar el botón ENTER para entrada.

### Modo de sonido

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el modo de sonido, y presionar el botón ◀/▶ para selección. (Modo de sonido disponible: Usuario, Estándar, Música, Película).

Puede cambiar el valor de bass y treble, cuando el sonido está en modo de usuario.

### Bass / Agudos / Equilibrar

**Bass:** Ajustar el efecto de bass.

**Agudos:** Ajustar el efecto de treble.

**Equilibrar:** Ajustar el efecto de equilibrio.

### Sonido envolvente

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Sonido envolvente, Presionar el botón ◀/▶ para seleccionar On u Off.

### AVL

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar AVL, luego presionar el botón ◀/▶ para seleccionar On u Off.

### Salida de audio digital

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Salida de audio digital, luego presionar el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones.

### Descripción de audio

A continuación, presionar el botón ENTER o e ▶ para entrar en el menú en la fuente de DTV, puede abrir la descripción de audio y ajustar el Nivel de Mezcla.



## Menú de canal

La imagen es sólo para referencia; el ítem actual es el estándar.

Presionar el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal.

Presionar el botón **◀/▶** para seleccionar Canal en el menú principal, y luego presionar el botón **ENTER** para entrada.

## Editar de canal

Presionar el botón **▲/▼** para seleccionar Channel Edit, y luego presionar el botón **ENTER** para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá de la siguiente manera:

### Descripción de Teclas de Acceso Rápido:

- ★ Presionar el botón **ROJO** para eliminar el canal seleccionado.
- ★ Presionar el botón **VERDE** para abajar el canal.
- ★ Presionar el botón **AMARILLO** para bloquear el canal.
- ★ Presionar el botón **AZUL** para omitir el canal seleccionado.
- ★ Presionar el botón **CH +/-** para pasar la página.



# Operación del Menú

## País

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar País, y luego presionar el botón ◀ / ▶ para seleccionar la área de permanencia.

## Tipo TDT

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Tipo TDT, luego presionar el botón ◀/▶ para selección. (Tipo de DTV disponible: Cable y Terrestre).

## Sintonización automática

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la Sintonización automática, y luego presionar el botón ENTER para entrada (Cuando el Bloqueo del sistema esté activado, introduce el código PIN para desbloqueo).

Seleccionar para abrir la página de búsqueda automática y presionar el botón Entrar para iniciar el escaneo.

## Sintonización Manual de ATV

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Sintonización Manual de ATV, y luego presionar el botón ENTER para comenzar el escaneo.

## Sintonización Manual de TDT

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la Sintonización manual de TDT, y luego presionar el botón ENTER para comenzar el escaneo.

## Configuración TDT

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración TDT, y luego presionar el botón ENTER para entrar en el submenú.

El usuario puede definir las configuraciones de Hora Local, DST, LCN, subtítulos y audio en estas opciones.



# Operación del Menú

## Aplicaciones

La imagen es sólo para referencia; el ítem actual es el estándar.

Presionar el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presionar el botón ◀ / ▶ para seleccionar Aplicaciones en el menú principal, y luego presionar ENTER o ▶ para entrada.

## Idioma del menú

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el Idioma del Menú, luego presionar el botón ENTER o ▶ para entrar en el submenú, luego presionar el botón ▲/▼ para selección, luego presionar el botón ENTER o ▶ para validación.

## Idioma del Teletexto

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Idioma del Teletexto, luego presionar el botón ENTER o ▶ para entrar en el submenú, luego presionar el botón ▲/▼ para selección, luego presionar el botón ENTER o ▶ para confirmación.

## Configuración de PC

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración de PC, luego presionar ENTER para entrar en el submenú, luego presionar ▶ para entrada, luego presionar ENTER o ▶ para confirmación. (Cuando la señal de PC está conectada).

## Bloqueo del sistema

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Bloqueo del sistema, luego presionar el botón ENTER para entrar en el submenú por la contraseña "0000".

## Bloqueo del sistema

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Bloqueo del sistema, luego presionar el botón ◀/▶ para seleccionar On u Off.

## Control Parental

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Control parental, luego presionar ENTER o el botón ▶ para entrar en el submenú.


Luego presionar el botón ◀/▶ para seleccionar Rate. Luego presionar ENTER o el botón ▶ para confirmación.

## Bloqueo

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Bloqueo, luego presionar el botón ENTER para entrada y presionar el botón ◀ / ▶ para seleccionar On u OFF.

## Modo Hotel


Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el modo de hotel, luego presionar el botón ENTER / ▶ para entrar en el submenú.

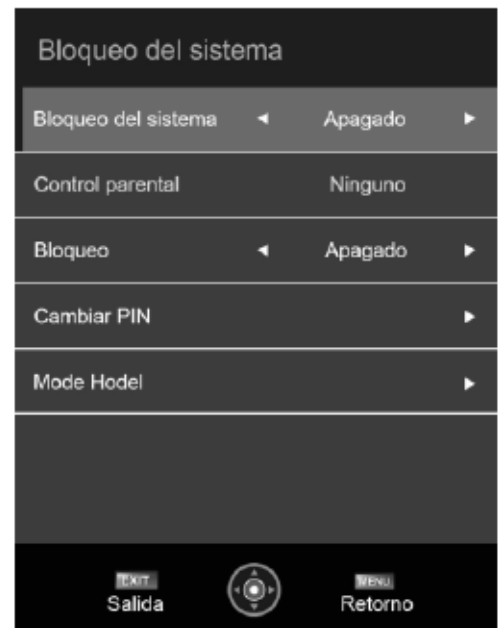

# Operación del Menú

## Cambiar PIN

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Cambiar Código PIN, luego presionar ENTER para entrada y el menú Cambiar Código PIN aparecerá de la siguiente manera:

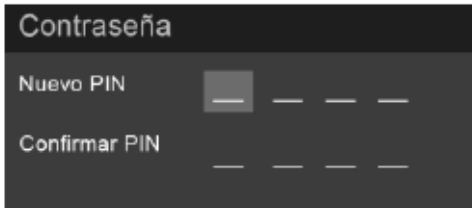

Contraseña

Nuevo PIN    █    \_ \_ \_ \_

Confirmar PIN    \_ \_ \_ \_

Introducir la nueva contraseña en "Nueva contraseña".

Introducir la nueva contraseña nuevamente en "Confirmar nueva contraseña", si la contraseña es nueva y confirme que la nueva contraseña es consistente, el menú actualizado correctamente aparecerá por unos segundos, de lo contrario, el menú mostrará la discrepancia de contraseña.

## Apagado Automático

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar Apagado Automático y presionar el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones.

## Menú de Grabación

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar el menú de Grabación y luego presionar ENTER para entrar en el submenú.

## Programa

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Programa y luego presione ENTER para entrar en el submenú. Configuraré la tarea de programación.

## Grabación

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Grabación y luego presione ENTER para entrar en el grabación.

## Cambio de hora

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Cambio de hora y luego presione ENTER para cambiar el horario.

## Lista de archivos PVR

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar la lista de archivos PVR y presione ENTER en el submenú, reproducirá el archivo de grabación. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el archivo y presione ENTER para reproducción.

## Configuración de Disco

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar la configuración del disco y luego presione ENTER en el submenú, puede configurar el disco.

## CEC

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar CEC, luego presione el botón ENTER o ▶ para entrar en el submenú.



# Operación del Menú

## Menú de Configuración

La imagen es sólo para referencia; el ítem actual es el estándar.

Presione el botón MENÚ para mostrar el menú principal.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Configuración en el menú principal, luego presione ENTER para entrada.

### OSD Timer

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el Temporizador de OSD, y luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones.

Luego presione el botón MENÚ para retornar al menú anterior directamente.

### Pantalla azul

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Pantalla azul, luego presione ▲/▼ para seleccionar On u Off.

### Temporizador Para dormir

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Temporizador Para dormir, y luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones.

### Ubicación

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Ubicación, y luego presione el botón ◀/▶ para seleccionar las opciones.

### Configuración rápida

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración rápida, y luego presione el botón ENTER para entrar en el submenú, introducir la contraseña si está bloqueado, y luego podrá realizar rápidamente algunos ajustes básicos del televisor.

### Restablecer TV


Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Restablecer TV, y luego presione ENTER para entrar en el submenú, introducir la contraseña si está bloqueado, y luego puede restablecer la configuración de fábrica.



# Operación del Menú

## Guía

Presione el botón EPG en el control remoto para visualizar la lista de programadores de EPG, y luego presione el botón ◀/▶ para visualizar la información de EPG de un canal diferente.

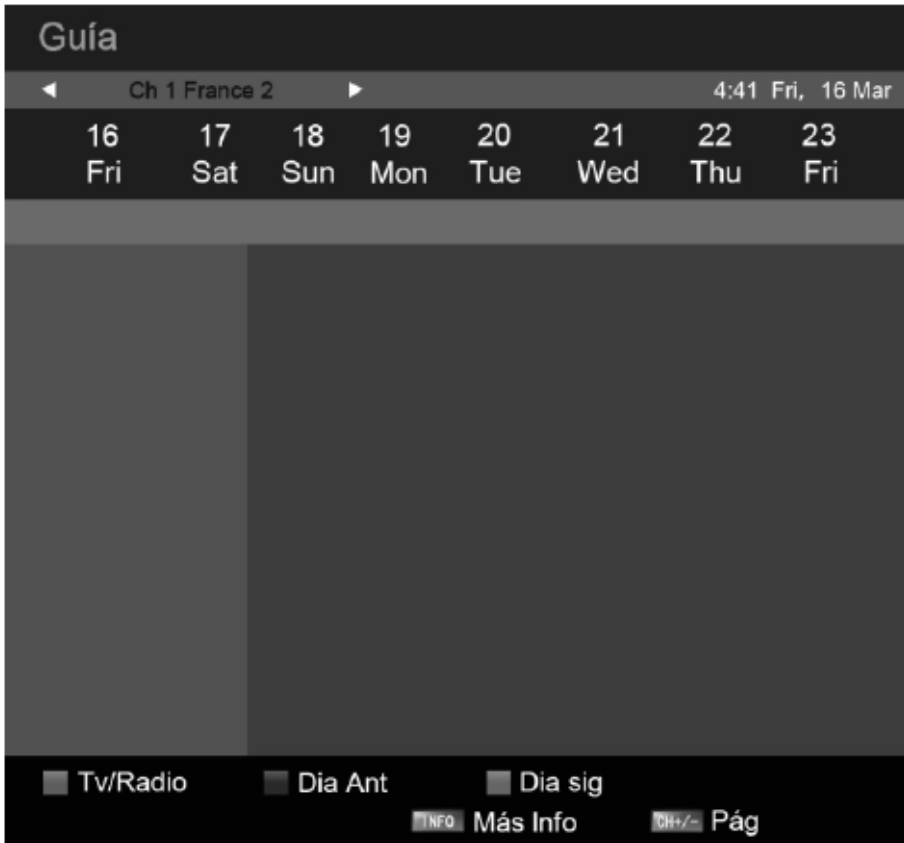

### Descripción de teclas de acceso rápido:

- ★ Presione el botón ROJO para cambiar el canal de TV o Radio.
- ★ Presione el botón VERDE para seleccionar la información del programa del día anterior.
- ★ Presione el botón AMARILLO para seleccionar la información del programa del día siguiente.
- ★ Presione el botón FAV para configurar los canales favoritos.
- ★ Presione el botón CH para mostrar la información del programa de la página siguiente.
- ★ Presione el botón Entrar para entrar en el menú de programación, puede establecer la tarea de grabación.
- ★ Presione el botón CH +/- para mostrar la información del programa de la página siguiente.

# Operación del Menú

## Cómo dirigir el registro

1. En la fuente de DTV, puede iniciar la función de grabación presionando la tecla "REC" mientras se reproduce el programa. Antes de eso, debe asegurarse de que el dispositivo de almacenamiento USB esté insertado y el dispositivo esté comprobando e Inicializando.

Si presiona la tecla "REC" durante la comprobación e inicialización del dispositivo, la ventana de solicitud mostrará la pantalla negra por aproximadamente 2 segundos. Cuando el televisor está grabando, aparecerá el menú de grabación.



2. Puede presionar la tecla "DETENER" para detener la función de grabación después de confirmación.

## Operación del Menú

### Cómo cambiar la hora?

1. En la fuente de DTV, puede iniciar la función Timeshift presionando la tecla "PLAY / PAUSE" mientras se reproduce el programa. Antes de eso, debe asegurarse de que el dispositivo de almacenamiento USB esté insertado y el dispositivo esté comprobando e Inicializando.

Si presiona la tecla "PLAY / PAUSE" durante la verificación e Inicialización del dispositivo, la ventana de aviso mostrará la pantalla negra por aproximadamente 2 segundos. Cuando la hora del televisor está cambiando, aparecerá el menú de cambio de hora.



2. Después de que se haya iniciado Timeshift, puede seleccionar los ítems para las funciones básicas: PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT. Puede ver la información detallada en el menú de Timeshift.

PLAY/PAUSE: Puede configurar el modo de reproducción entre PLAY/PAUSE;

STOP: Puede parar la grabación, aparecerá el menú de comprobación al parar la grabación.

AB: Puede establecer dos puntos para reproducir el archivo de grabación de A a B.

FF/FR: Puede definir el modo de reproducción FF/FR.

PRVE/NEXT: Puede reproducir el archivo de grabación en PRVE / NEXT por 30s.

3. Después de iniciar la grabación, puede presionar el botón de PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT en la RC, y el archivo de grabación mediante PLAY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP

4. Puede presionar la tecla "DETENER" para saltar a la transmisión en tiempo actual del programa, y por otra vez presionar la tecla "PARAR" para parr esta función de cambio de hora después de confirmación.

Nota: La función Timeshift se detendrá cuando no quede espacio en el dispositivo de almacenamiento USB.


## Operación de medios

La imagen es sólo para referencia; el ítem actual es el estándar.

Nota: Antes de utilizar el menú de MEDIOS, conecte el dispositivo USB o la tarjeta de memoria, luego presione el botón SOURCE para configurar la fuente en los medios.

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar MEDIO en el Menú de Fuente, y luego presionar ENTER o ► para entrada.

También puede introducir los medios a través del botón MEDIA en el control remoto.

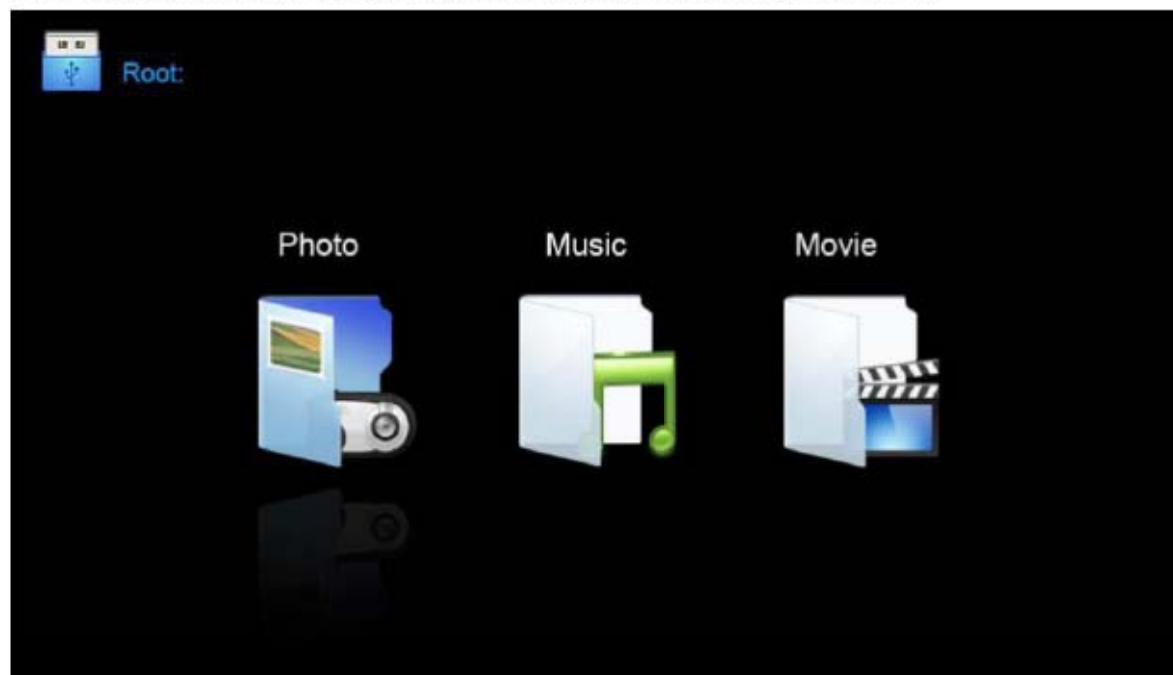

El formato de archivo disponible para reproducción de medios:

Tipo de archivo	Formato de archivo disponible	Nombre del archivo
Foto	JPEG/ PNG/ BMP	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif
Música	MP3/ AAC/ M4A/ FLAC/ OGG/ WAV	.mp3/ .aac/ .m4a/ .flac/ .ogg/ .wav
Película	MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ Xvid/ H.264	.avi/ .mp4/ .ts/ .tp/ .mpg/ .mkv/ .mov/ .flv/ .dat/ .vob

# Multimedia


## Foto

La imagen es sólo para referencia; el ítem actual es el estándar.

Presionar el botón ◀/▶ para seleccionar Foto en el menú principal, y luego presionar el botón ENTER para entrada.


Presionar el botón EXIT para retornar al menú anterior.

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar las fotos, y luego presionar el botón ENTER o ▶II para verlas.

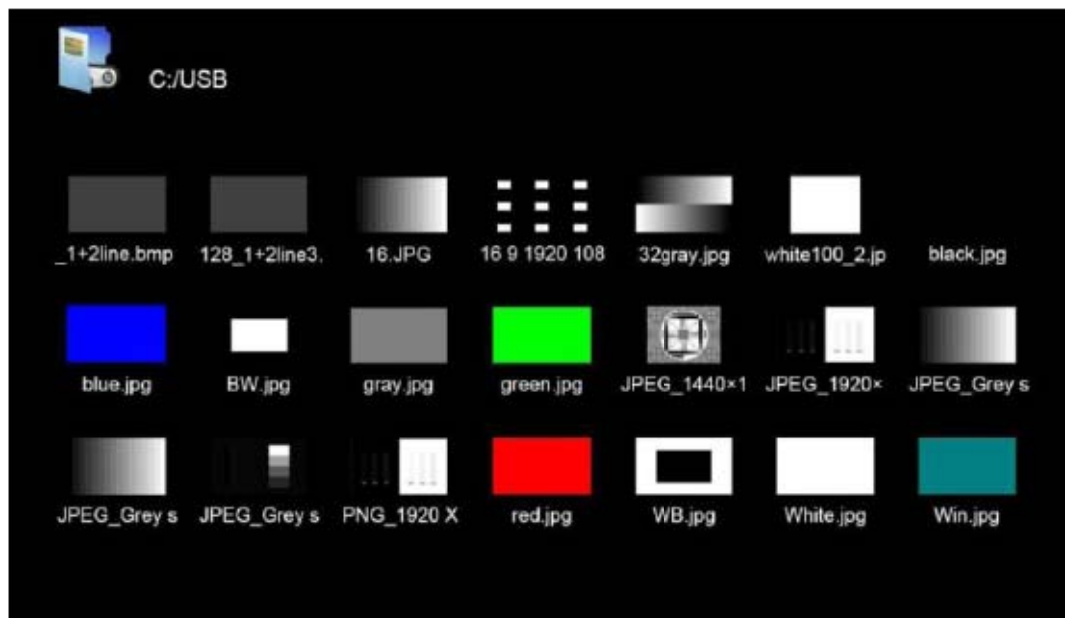

Puede ver la información de la foto en reproducción actual después de presionar el botón INFO, luego presione el botón ▶II para reproducir o pausarla, puede ver el estado de reproducción a la derecha.

Luego presione el botón ▲/▼ o ◀/▶ para reacomodar la imagen.

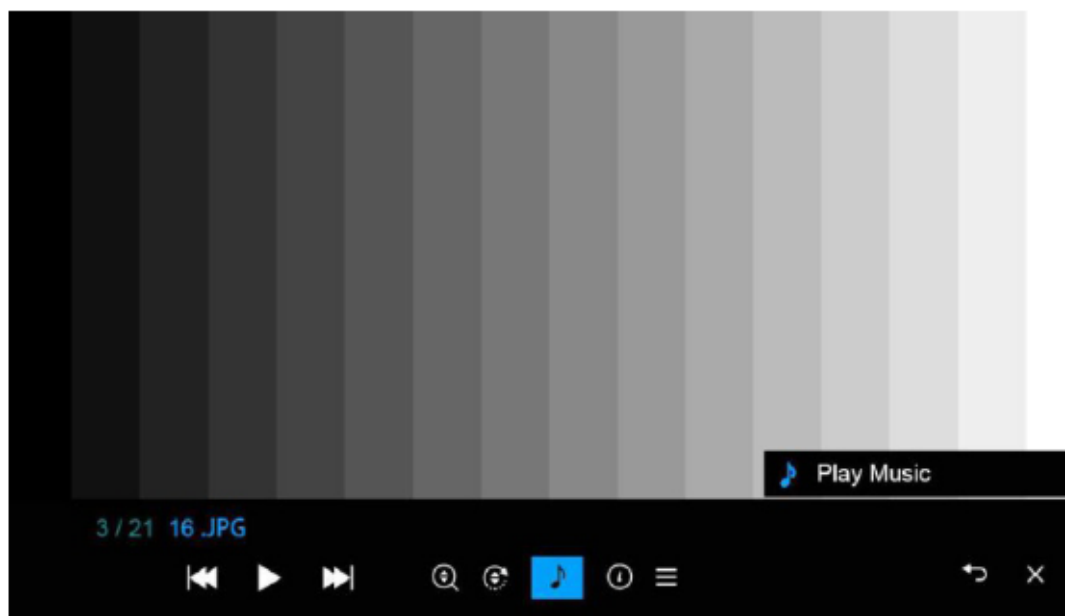

Nota: Si desea configurar la otra función, presione el MENÚ.

# Multimedia

## Música


La imagen es sólo para referencia; el ítem actual es el estándar.

Presionar el botón ◀/▶ para seleccionar Música en el menú principal, y luego presionar el botón ENTER para entrada.


Presionar el botón EXIT para retornar al menú anterior.

Presionar el botón ▲/▼ para seleccionar la música que te gusta y luego presionar el botón ENTER o ▶|| para reproducirlas.

Presione el botón ◀ para retornar al menú anterior.

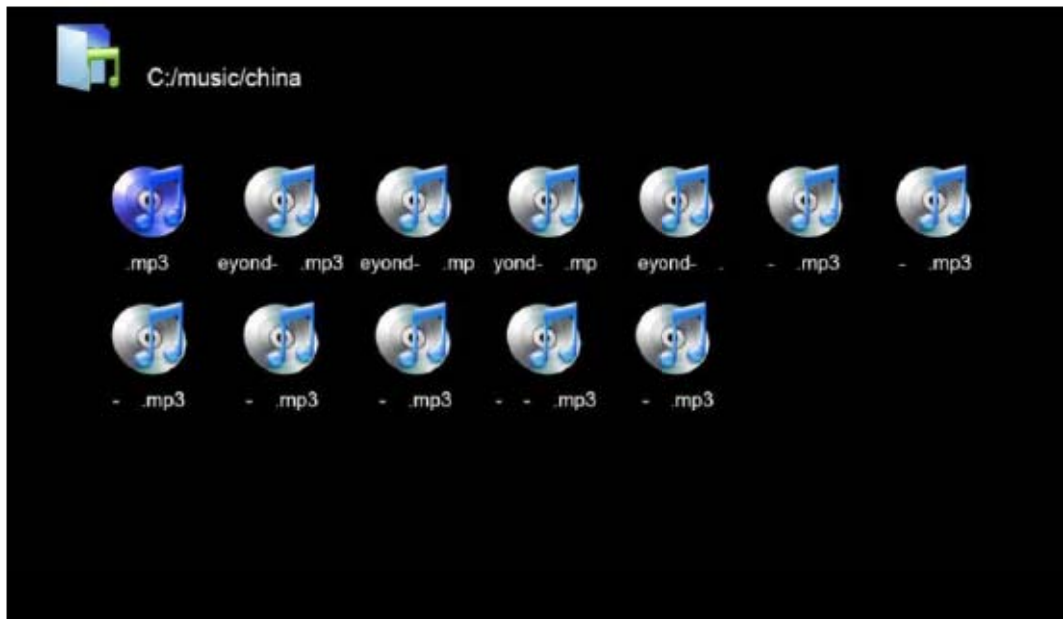

Puede ver la información de la canción de reproducción actual a la izquierda del menú.

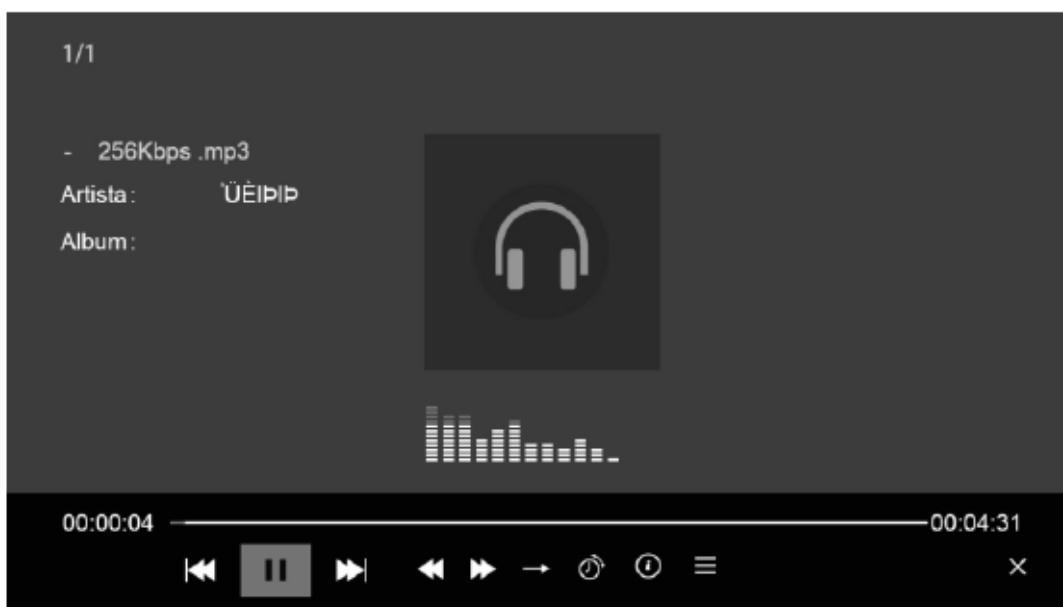

Nota: Si desea configurar la otra función, presione el MENÚ.

# Multimedia

## Película


La imagen es sólo para referencia; el ítem actual es el estándar.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Película en el menú principal, luego presione el botón ENTER para entrada.

Presione el botón EXIT para retornar al menú anterior.

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la carpeta que desea ver.

Presione el botón ENTER para seleccionar la subcarpeta.

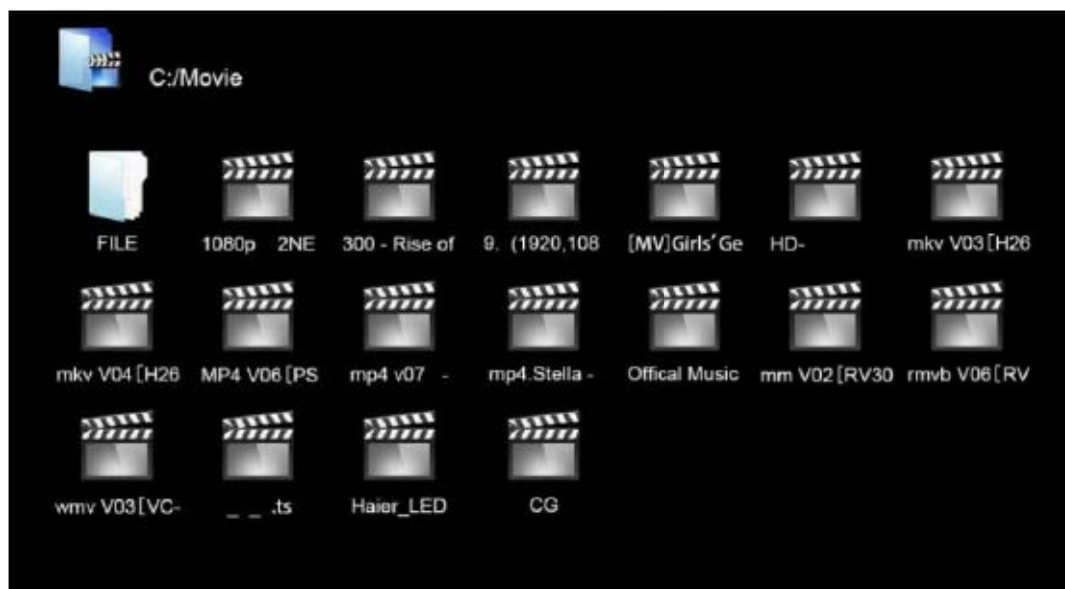


Presione el botón ENTER o el botón ▶II para reproducción.

Presione el botón ■ o EXIT para parar la reproducción.

Presione el botón ◀ para retornar a la página anterior.

Puede ver la información de los medios de reproducción actuales en el primeros segundos o después de presionar el botón INFO.

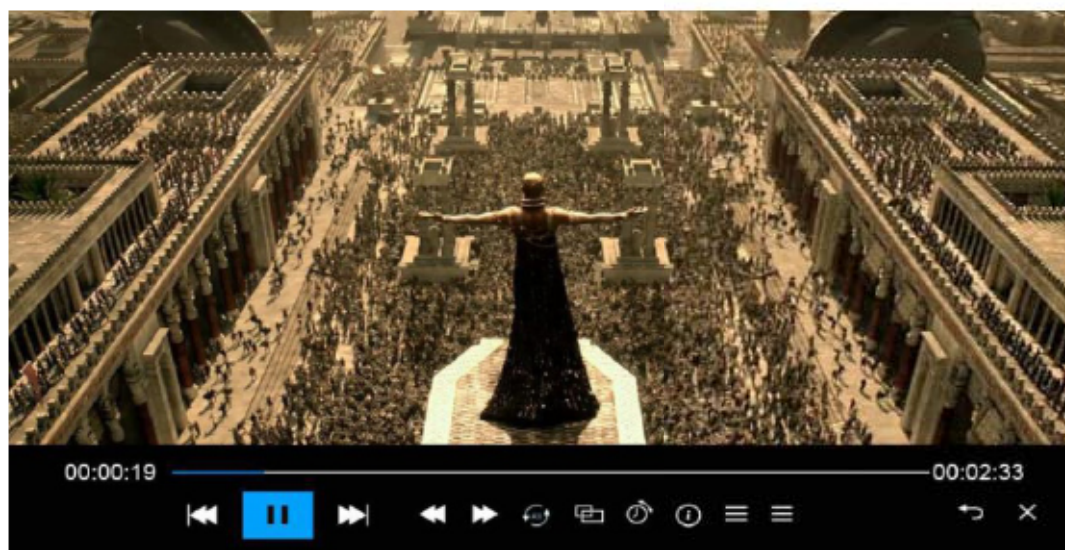

Nota: Si desea configurar la otra función, presione el MENÚ.





Nota: Esta es la fuente de IPTV. Aquí hay muchas aplicaciones y opciones de configuración de red.

## Red



Esta es la interfaz de configuración de red.


Cuando lo use por primera vez, si está conectado a una red cableada, el sistema automáticamente configurará la red y asignará las direcciones IP para el uso del televisor;

Si está utilizando WiFi, debe ajustar la Interfaz de red a red inalámbrica, luego presione el botón ▲/▼ del control remoto para seleccionar la red inalámbrica y presione Entrar para entrar en la Interfaz de búsqueda de WiFi.

El sistema buscará automáticamente en la interfaz de búsqueda de WIFI. Al acabar la búsqueda, solo necesita seleccionar el nombre de WIFI que desea conectarse y luego introducir la contraseña.

## Miracast

Miracast puede transmitir la pantalla del teléfono a la TV.

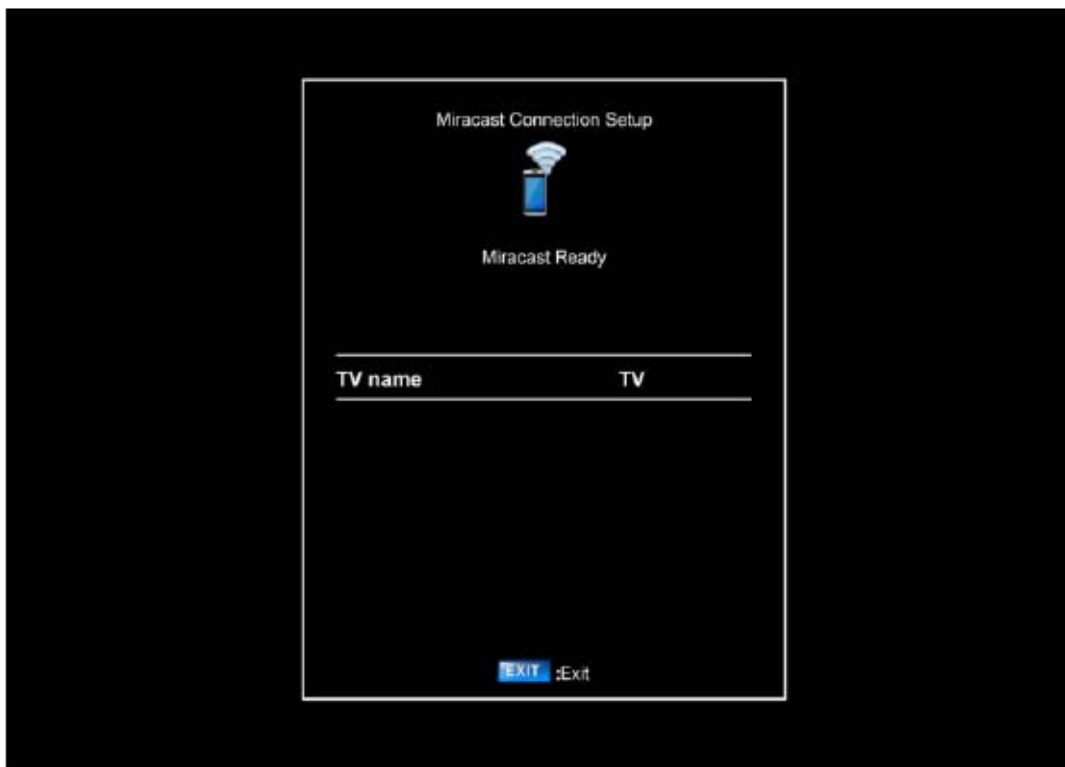

Cuando acceda a Miracast, espere varios segundos hasta que aparezca disponible. Una vez disponible, puedes usar su teléfono móvil para conectarse. Presione el botón EXIT para regresar al menú anterior.

**Nota:** Esta función necesita que su teléfono móvil sea compatible con Miracast.

## Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	<ul style="list-style-type: none"><li>● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.</li><li>● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.</li></ul>
No hay imágenes ni sonido.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.</li><li>● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia.</li><li>● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.</li></ul>
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.</li><li>● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión.</li><li>● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL</li></ul>
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.</li></ul>

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



# nevir

LED TV

## **NVR-7802-43FHD-2W-N**


Televisor LED 43" (109,22 cm)

## **NVR-7802-50FHD-2W-N**

Televisor LED 50" (127 cm)

## **NVR-7802-55FHD-2W-N**


Televisor LED 55" (139,7 cm)

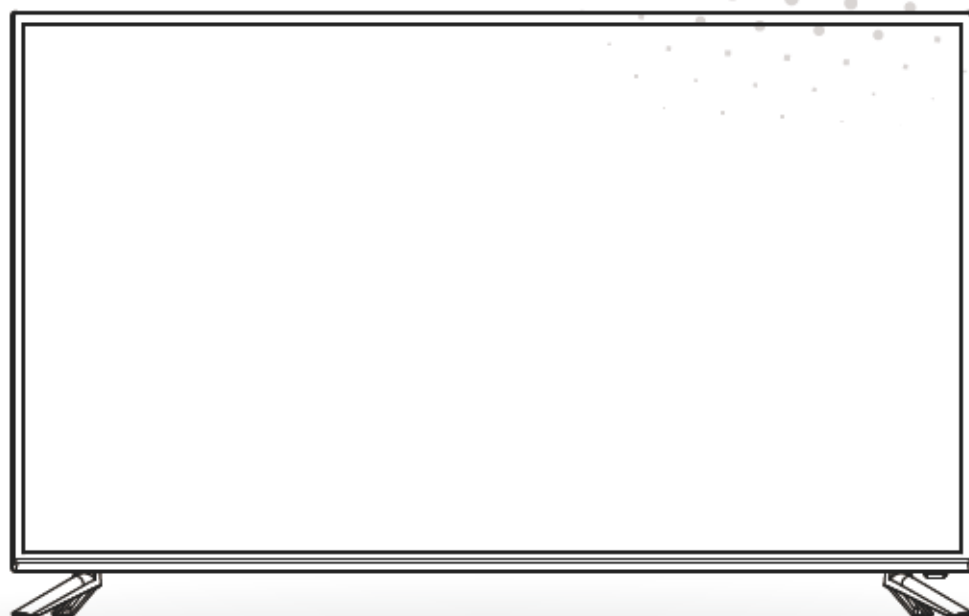

MANUAL DE USUARIO  
USER MANUAL  
MANUAL DO UTILIZATOR

- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **Menu Operation**
- **Media Play**
- **IPTV**
- **Trouble Shooting**

# Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

## Warning



CAUTION  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.  
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).  
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.




This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

# Caution

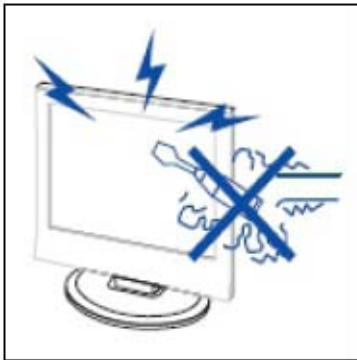


## Caution

High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

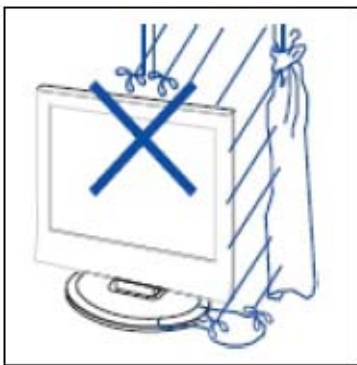


## Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture. do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

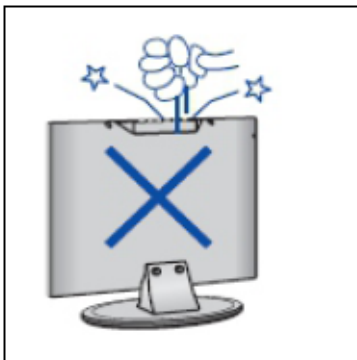

## Caution

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

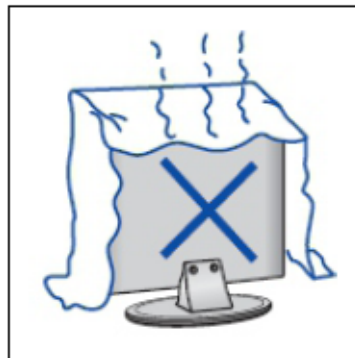


## Caution

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.




## Caution

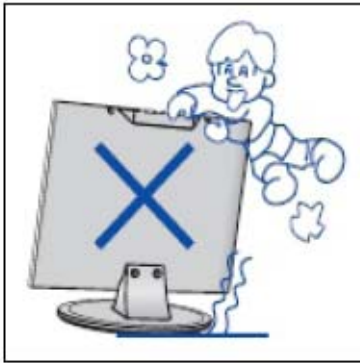


### Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

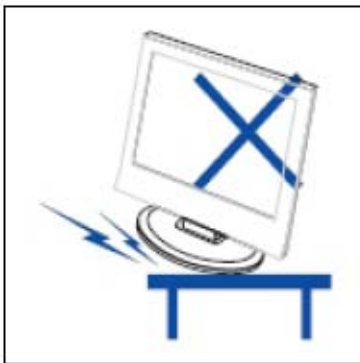

### Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

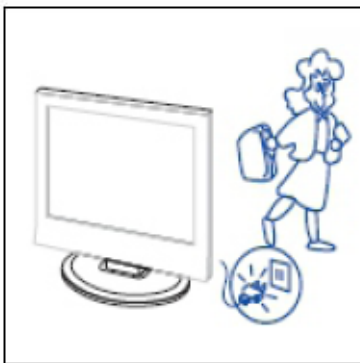

### Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



### Caution











The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

# Main unit description

## Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.  
 MENU : Press to select the main menu.  
 VOL+ : Volume up.  
 VOL- : Volume down.  
 CH+ : TV channel up.  
 CH- : TV channel down.  
 POWER : Turn the TV on or off.

## TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	VGA	VGA(PC IN) Input terminal Connect to PC.
	PC AUDIO	PC/HDMI Analog Audio Input terminal Connect to equipment using HDMI-DVI connection or PC with audio output.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input terminal,Audio(L/R)can be used as YPbPr audio input.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.
	CJ45	Connect to the internet.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder).
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAXIAL	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.

## Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.




## NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.

# Remote control



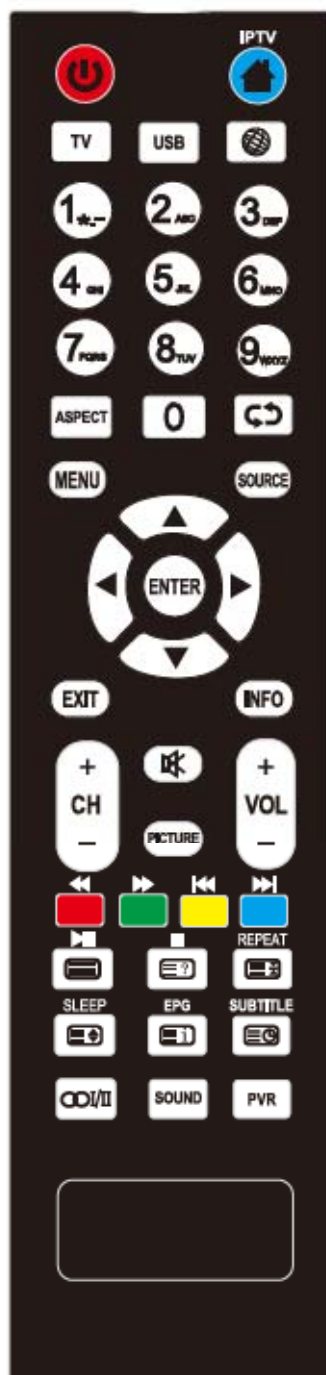




Definition of the buttons on remote control:



Button	Description
	Press this button to turn the TV on or off.
	Press to home mode (IPTV mode).
TV	Press to the TV mode.
USB	Press to the USB mode.
	Press this button to browser.
0-9	Select and switch to a channel using 0 - 9.
ASPECT	Press to adjust picture ratio.
	Switch back and front between the current and previous channels Repeat the program in MEDIA
MENU	Press this button to enter the main menu for various optional adjustable setting.
SOURCE	Press to change signal source.
ENTER	Enter the selected option or execute the selected operation, and press this button to display "Channel list" in TV mode.
	Press to select or adjust the desired item on the TV menu.
EXIT	Press to quit the current interface
INFO	Press button to display current source and channel information.
CH+/-	Change the channel up and down.
VOL+/-	Adjust the volume.
	Press this button to mute or restore sound.
PICTURE	Select picture mode.
	USB Mode: Press to fast backward play.
	USB Mode: Press to fast forward play.
	USB Mode: Press to select next file or chepter.
	USB Mode: Press to select previous file or chepter.
	USB Mode: Press to play/pause file reproduction.
	USB Mode: Press to stop USB file reproduction.
REPEAT	USB Mode: Press to select the repeat play mode.
Color Buttons	Correspond to the different colored subjects.



## Remote control

Button	Description
<b>REPEAT</b>	Press to select the repeat play mode (in USB mode).
<b>SLEEP</b>	Press to set the sleep timer.
<b>EPG</b>	Press to enter electronic program guide.(Only fo DTV mode)
<b>SUBTITLE</b>	TXT Mode:Press button to display teletext subtitle. DTV Mode:Press button to display available subtitles.
	The button can be used to switch among DUAL I / DUAL II / MONO / stereo.
<b>SOUND</b>	Select sound mode.
<b>PVR</b>	Press to PVR mode.
	TXT Mode:Press to call teletext.Press button again to turn off teletext.
	TXT Mode:Press button to display hidden teletext information.
	TXT Mode:HOLD-press button to freeze teletext page. press button again to unfreeze page.
	TXT Mode:SIZE-Press to change teletext size.
	TXT Mode:INDEX-Press to call Index main page.
	TXT Mode:Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.

### NOTE:

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

# Menu Operation

## TV OPERATION AND SYSTEM SETUP

### Auto Install

When you power on the TV first, you can find the follow menu, it will guide you to do some simple settings.

#### 1. Language

User can press ◀/▶ button to select the OSD language.  
And then press ENTER to enter the next step page.

#### 2. Country

User can press ◀/▶ button to select the country.  
And then press ENTER to enter the next step page.

#### 3. DTV Type


User can press ◀/▶ button to select the DTV Type: Cable(DVB-C) or Terrestrial(DVB-T).  
And then press ENTER to enter the next step page.

#### 4. Subtitle and Audio Language settings

Press ▲/▼ button to select the item, and then press ◀/▶ button to select the options.  
User can set the primary and secondary subtitle language, primary and secondary audio language on this options.  
And then press ENTER to enter the next step page.

#### 5. Auto Tuning


If you set the DTV type to Terrestrial, you will find the follow menu for search the channel.

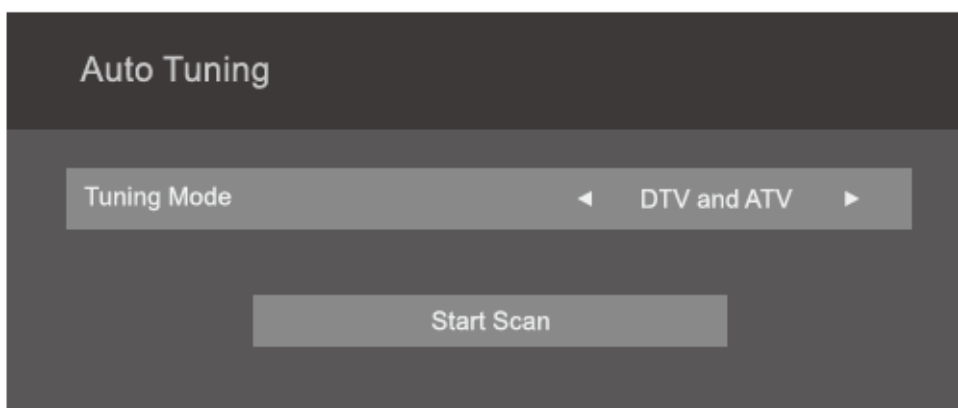

Press ▲/▼ button to select the item, and then press ◀/▶ button to select the options.  
User can press ◀/▶ button to select the Tuning Mode.

If you set the DTV type to Cable, you will find the follow menu for search the channel.

# Menu Operation

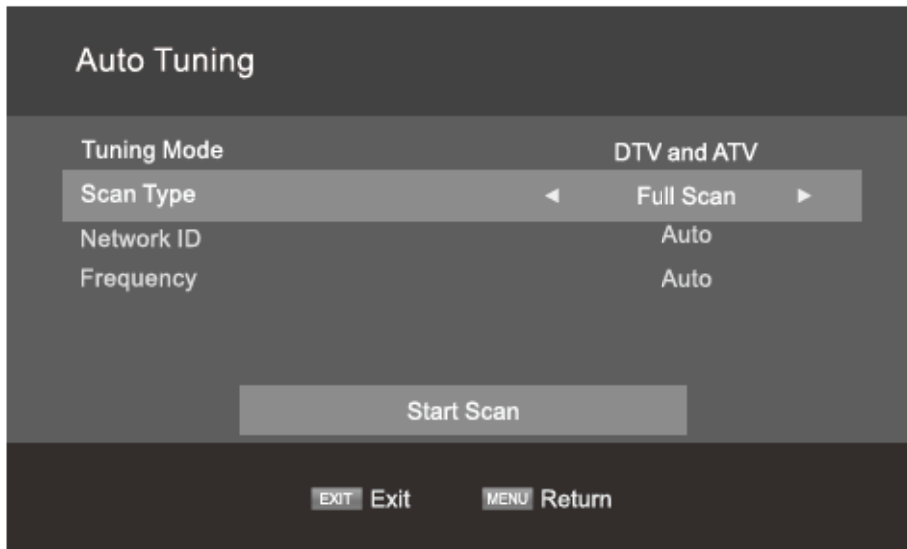

## Tuning Mode

User can press ◀/▶ button to select the Tuning Mode.

## Scan Type

User can press ◀/▶ button to select the Scan Type: Full Scan/ Network Search.

## Network ID

This option is only available in the network Search is activated.


User can press number keys to set the Network ID, or automatically search for ID address.

## Frequency

This option is only available in the network Search is activated.

User can press number keys to set the frequency, or automatically search frequency.

## Main Menu

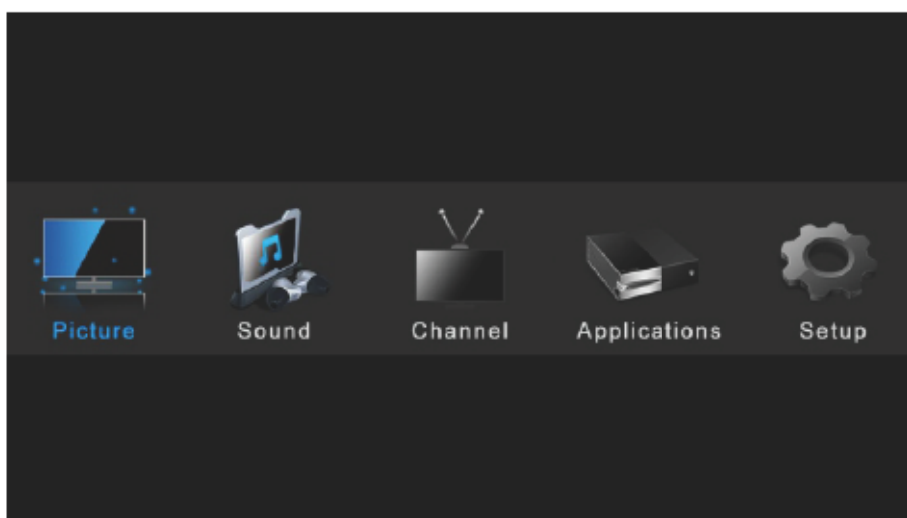

Press MENU button to display the MAIN OSD MENU;

Press ◀/▶ button to select the MENU you want;

Press ENTER button or ▶ button to enter the sub menu,

# Menu Operation


## Picture Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard. Press MENU button to display the main menu. Press ▲/▼ button to select Picture in the main menu, and then press ENTER button to enter.

### Picture Mode

Press ▲/▼ button to select Picture Mode, then press ◀/▶ button to select. (Available Picture Mode: User, Dynamic, Standard, Mild)

You only can change the value of brightness, contrast, sharpness, colour, when the picture is in User mode.

Picture		1 / 10
Picture mode	◀ User ▶	
Contrast	◀ 50 ▶	
Brightness	◀ 50 ▶	
Colour	◀ 50 ▶	
Tint	0	
Sharpness	◀ 50 ▶	
Contrast Booster	◀ Middle ▶	
EXIT Exit		MENU Return

### Contrast/ Brightness/ Colour/ Tint / Sharpness

Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◀ / ▶ button to adjust.

**Contrast** Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

**Brightness** Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.

**Colour** Adjust the saturation of the color based on your own like.

**Tint** Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

**Sharpness** Aadjust the peaking in the detail of the picture.

### Contrast Booster

Press ▲/▼ button to select Contrast Booster, then press ◀/▶ button to select the options. Then press MENU button to return back the previous menu directly.

### Colour Temperature

Change the overall color cast of the picture.

Press ◀ / ▶ button to select. (Available Picture mode: Cool, Medium, Warm).

### DNR

Press ▲/▼ button to select DNR, then press ◀/▶ button to select the options. (Off, Low, Middle, High)

### Cinema

Press ▲/▼ button to select Cinema, then press ◀/▶ button to select the options.

# Menu Operation

## Sound Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard. Press MENU button to display the main menu. Press ◀/▶ button to select Sound in the main menu, and then press ENTER button to enter.

### Sound mode

Press ▲/▼ button to select Soundmode, and press ◀/▶ button to select. (Available Sound mode: User, Standard, Music, Movie).

You can change the value of bass and treble, when the sound is in User mode.

### Bass / Treble / Balance

**Bass** Adjust bass effect.

**Treble** Adjust treble effect.

**Balance** Adjust balance effect.

### Surround

Press ▲/▼ button to select Surround, the press ◀/▶ button to select On or Off.

### AVL


Press ▲/▼ button to select AVL, then press ◀/▶ button to select On or Off.

### Digital Audio Output

Press ▲/▼ button to select Digital Audio Output, then press ◀/▶ button to select the options.

### Audio Description

Then press ENTER button or ▶ button to enter the menu in the DTV source. you can open the audio description and adjust the Mixing Level.

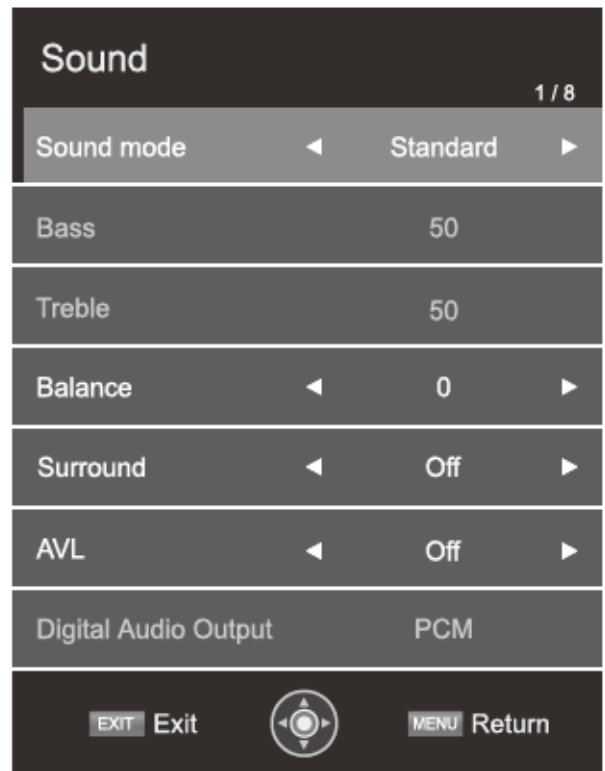




# Menu Operation

## Channel Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press MENU button to display the main menu.

Press ◀/▶ button to select Channel in the main menu, and then press ENTER button to enter.

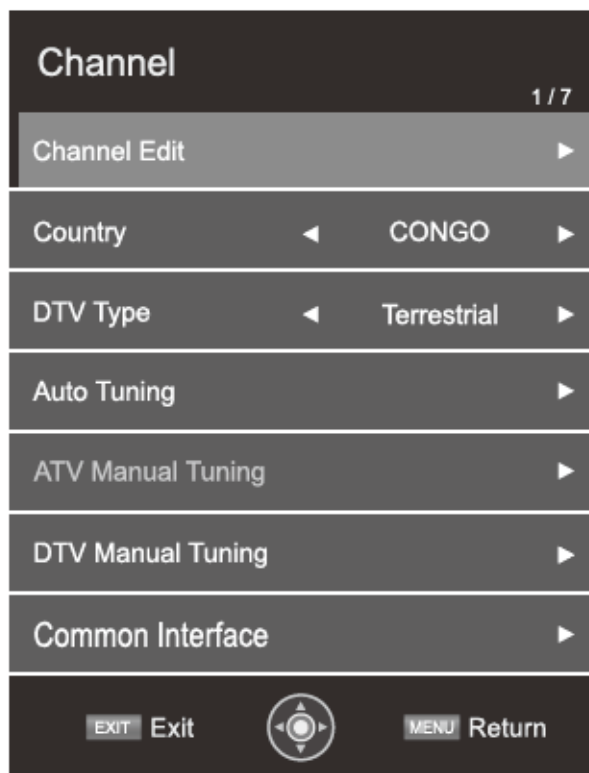

## Channel Edit

Press ▲/▼ button to select Channel Edit, and then press ENTER button to play the channel selected.

The menu will appear as follows:

### Hot Key Description:

- ★ Press RED button to delete the channel selected.
- ★ Press GREEN button to move down the channel.
- ★ Press YELLOW button to lock the channel.
- ★ Press BLUE button to skip the channel selected.
- ★ Press CH +/- button to turn the page.



# Menu Operation

## Country

Press ▲/▼ button to select Country, and then press ◀/▶ button to select which area you stay.

## DTV Type

Press ▲/▼ button to select DTV Type, then press ◀/▶ button to select. (Available DTV Type: Cable, Terrestrial)

## Auto Tuning

Press ▲/▼ button to select Auto Tuning, and then press ENTER button to enter (When the System Lock is on, please input the PIN code to unlock).  
Select to open the auto searching page, and press Enter button to start the scan.

## ATV Manual Tuning


Press ▲/▼ button to select ATV Manual Tuning, and then press ENTER button to start the scan.

## DTV Manual Tuning

Press ▲/▼ button to select DTV Manual Tuning, and then press ENTER button to start the scan.

## DTV Settings

Press ▲/▼ button to select DTV Settings, and then press ENTER button to enter the sub menu.  
User can set the local time settings, DST, LCN, subtitle and audio on this options.

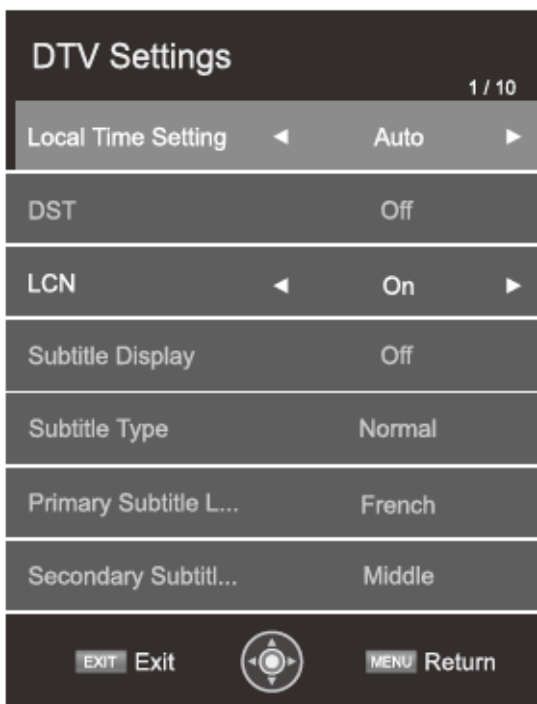

# Menu Operation

## Applications

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press MENU button to display the main menu. Press ◀/▶ button to select Applications in the main menu, and then press ENTER or ▶ to enter.

### Menu Language

Press ▲/▼ button to select Menu Language, then press ENTER or ▶ button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press ENTER or ▶ button to confirm.

### Teletext Language

Press ▲/▼ button to select Teletext Language, then press ENTER or ▶ button to enter the sub menu, then press ▲/▼ button to select, then press ENTER or ▶ button to confirm.

### PC Settings

Press ▲/▼ button to select PC Settings, then press ENTER to enter the sub menu, Then Press ▶ to enter, then press ENTER or ▶ to confirm. (When the PC signal is connected).

### System Lock

Press ▲/▼ button to select System Lock, then press ENTER button to enter enter the sub menu with the password "0000":

### System Lock

Press ▲/▼ button to select System Lock, then press ◀/▶ button to select On or Off.

### Parental Control


Press ▲/▼ button to select Parental Control, then press ENTER or ▶ button to enter the sub menu. Then press ◀/▶ button to select Rate. Then press ENTER or ▶ button to confirm.

### Key Lock

Press ▲/▼ button to select Key Lock, then press ENTER button to enter and press ◀/▶ button to select On or Off.

### Hotel Mode


Press ▲/▼ button to select Hotel mode, then press ENTER/▶ button to enter sub-menu.

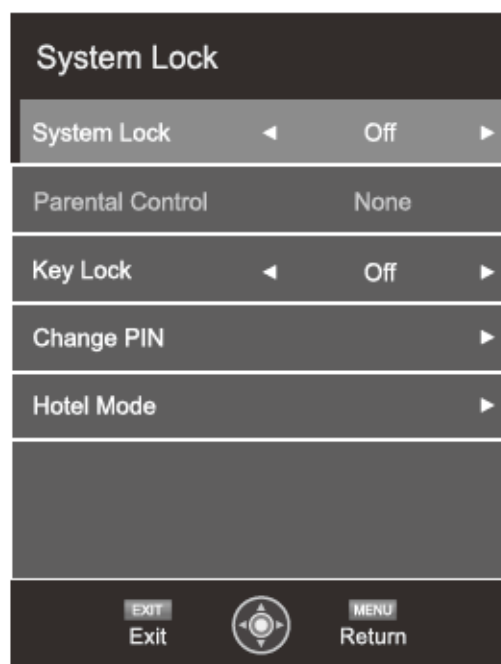

# Menu Operation

## Change Pin

Press ▲/▼ button to select Change Pin Code, then press ENTER to enter and Change Pin Code menu will appear as follows:

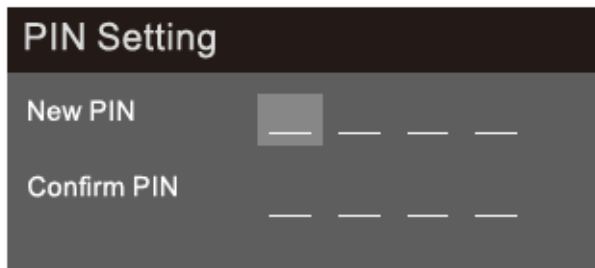

PIN Setting

New PIN     \_ \_ \_ \_

Confirm PIN    \_ \_ \_ \_

Input new password at “New Password”.

Input new password again at “Confirm New Password”,if new password and confirm new password consistent, the successfully updated menu will appear a few second, otherwise, the menu will display the password mismatch.

## Auto Power Down

Press ▲/▼ button to select Auto Power Down and press ◀/▶ button to select the options.

## Record Menu

Press ▲/▼ button to select Record Menu then press ENTER to enter the sub menu.

## Schedule

Press ◀/▶ button to select Schedule then press ENTER to enter the sub menu. You will set the schedule task.

## Record

Press ◀/▶ button to select Recorder then press ENTER to enter record.

## TimeShift

Press ◀/▶ button to select Time Shift then press ENTER to time shift.

## PVR File List

Press ◀/▶ button to select PVR File List then press ENTER to the sub menu,you will play the record file.Press ▲/▼ button to select the file and press the ENTER to play.

## Disk Setup

Press ◀/▶ button to select Disk Setup then press ENTER to the sub menu, you can set the Disk.

## CEC

Press ▲/▼ button to select CEC, then press ENTER or ▶ button to enter the sub menu.

# Menu Operation


## Setup Menu

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press MENU button to display the main menu.  
Press ◀/▶ button to select Setup in the main menu, then press ENTER to enter.

### OSD Timer

Press ▲/▼ button to select OSD Timer, and then Press ◀/▶ button to select the options.  
Then press MENU button to return back the previous menu directly.

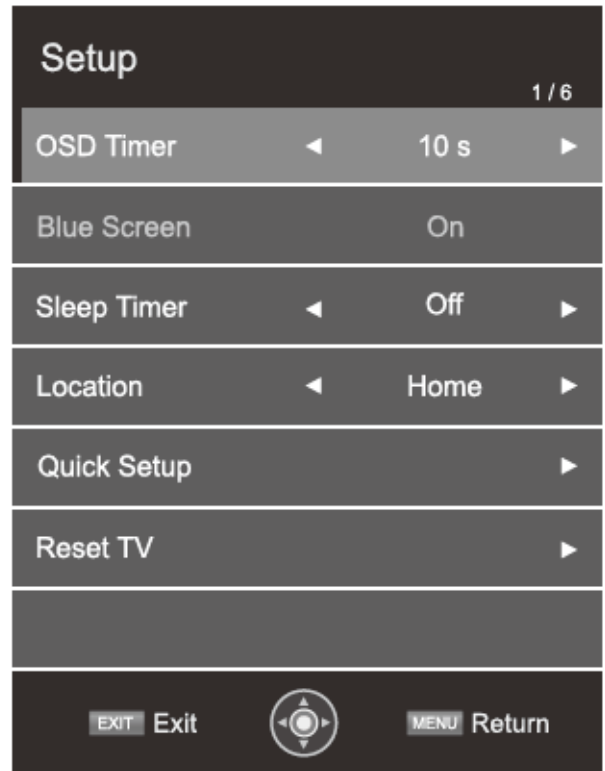

### Blue Screen

Press ▲/▼ button to select Blue Screen, then press ◀/▶ to select On or Off.

### Sleep Timer

Press ▲/▼ button to select Sleep Timer, and then Press ◀/▶ button to select the options.

### Location

Press ▲/▼ button to select Location, and then Press ◀/▶ button to select the options.

### Quick Setup

Press ▲/▼ button to select Quick Setup, and then Press then press ENTER button to enter the sub menu, enter the password if locked, and then you can quickly make some basic settings of the TV.

### Reset TV

Press ▲/▼ button to select Reset TV, and then press ENTER to enter the sub menu, enter the password if locked, and then you can restore factory settings.

# Menu Operation

## Guide

Press EPG button on the remote to display the EPG programmers list, and then press ◀/▶ button to display different channel EPG info. As follows:

Guide							
◀ Ch 1 YLE TV1 ▶							7:37 Wed,7 Dec
07 Wed	08 Thu	09 Fri	10 Sat	11 Sun	12 Mon	13 Tue	14 Wed
07:15-08:03	Sydämen asialla						
08:05-08:13							
08:15-08:29	Koulu-tv: Nain tehtiin ullakkokomppania						
08:30-08:58							
09:00-09:04	Tv-uutiset						
09:05-09:26							
09:30-09:58	FST: Elämäntaito						
09:58-10:02	FST: Tate Modern: Eri ulottuvuudet						
10:00-10:14	FST: What's so good about Roald Dahl						
10:15-10:26							
10:30-10:43	Koulu-tv: Minun sukupuuni						

■ Tv/Radio   ■ Prev Day   ■ Next Day  
ENTER Timers   INFO More Info   CH+/- Page

### Hot Key Description:

- ★ Press RED button to switch the TV or Radio channel.
- ★ Press GREEN button to select prev day program info.
- ★ Press YELLOW button to select next day program info.
- ★ Press FAV button to set the favorites channels.
- ★ Press CH button to show the next page program info.
- ★ Press Enter button to enter the schedule menu, you can set the record task.
- ★ Press CH +/- button to show the next page program info.

# Menu Operation

## How to Direct Record

1. In the DTV source, you can start record function by press the "REC" key while program playing. Before that, you have to make sure the USB storage device is inserted and the device checking and Initialization is done.

If you press "REC" key during the device checking and Initialization, the prompt window will show black screen about 2s. when the TV is recording, it will appear the recording menu.




2. You can press "STOP" key to stop record function after confirm.

# Menu Operation

## How to Time shift

1. In the DTV source, you can start timeshift function by press the “PLAY/PAUSE” key while program playing. Before that, you have to make sure the USB storage device is inserted and the device checking and Initialization is done.

If you press “PLAY/PAUSE” key during the device checking and Initialization, the prompt window will appear as follow. If you press “PLAY/PAUSE” key during the device checking and Initialization, the prompt window will show black screen about 2s. when the TV is timeshifting, it will appear the timeshift menu.

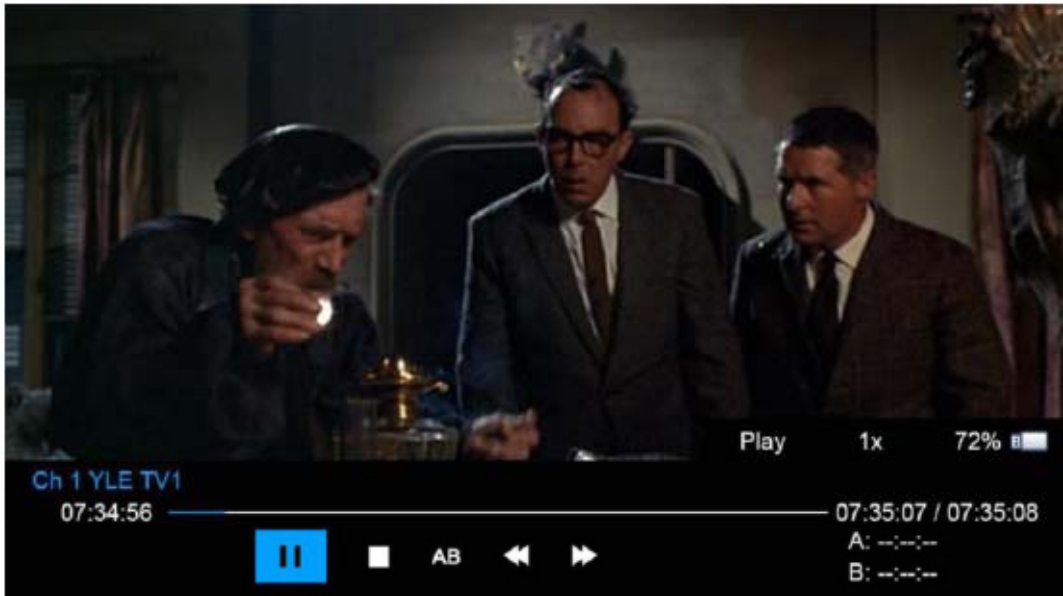

2. After timeshift started, you can select the items for the functions: PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT. You can see the detail info by the timeshift menu.  
PLAY/PAUSE: you can set the play mode PLAY/PAUSE;  
STOP: you can stop the recording, it will appear the menu for check whether to stop the recording.  
AB: you can set two point for play the record file from A to B.  
FF/FR: you can set the play mode FF/FR;  
PRVE/NEXT: you can play the record file to PRVE/NEXT 30s.
3. After record started, you can press the button of PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT on the RC, you can play the record file by PALY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.
4. you can press “STOP” key to jump to the realtime broadcast of the program, and another press of “STOP” key, you can stop timeshift function after confirm.

Note: Timeshift function will stop when there's no space left on the USB storage device.




## Media Operation

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Note: Before operation MEDIA menu, Plug in USB device or memory card, then press SOURCE button to set the Source to Media.

Press ▲/▼ button to select MEDIA in the Source Menu, and then press ENTER or ► to enter. You can also enter the Media by pressing MEDIA button on the remote control.

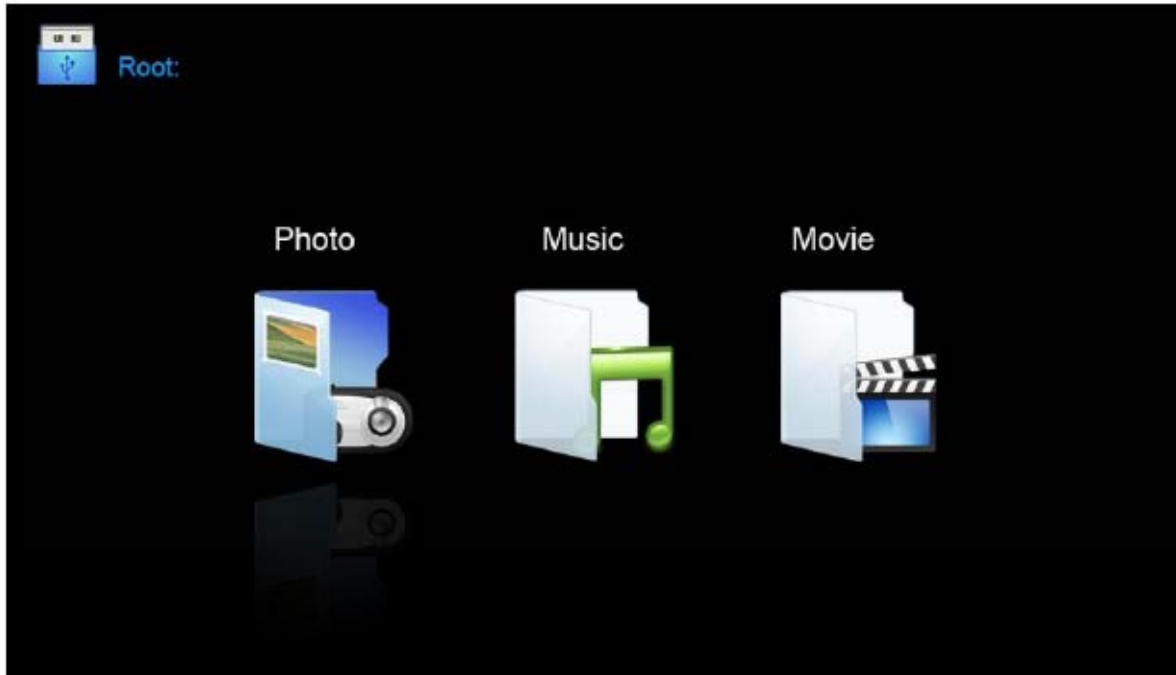

The support file format of media playing:

File Type	Supported File Format	File Name
Photo	JPEG/ PNG/ BMP	.jpg/ .jpeg/ .png/ .bmp/ .gif
Music	MP3/ AAC/ M4A/ FLAC/ OGG/ WAV	.mp3/ .aac/ .m4a/ .flac/ .ogg/ .wav
Movie	MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ Xvid/ H.264	.avi/ .mp4/ .ts/ .tp/ .mpg/ .mkv/ .mov/ .flv/ .dat/ .vob

## Media Play


### Photo

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press ◀/▶ button to select Photo in the main menu, and then press ENTER button to enter.


Press EXIT button to return back to the previous menu.

Press ▲/▼ to select the photos, press ENTER or ▶|| button to view.

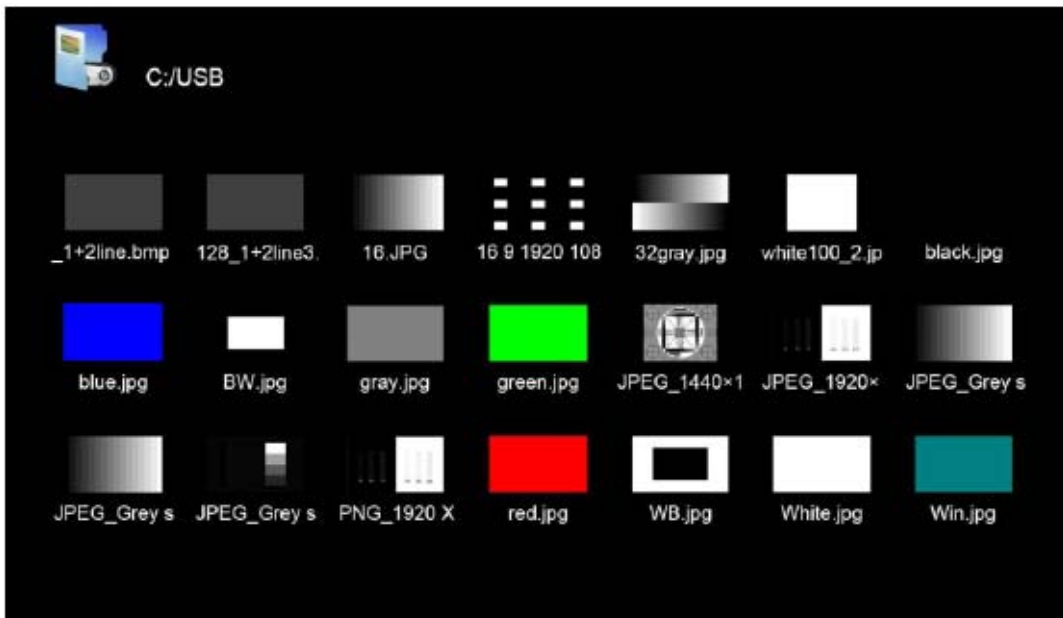

You can see the information of the current playing photo after press INFO button, then press ▶|| button to play or pause, you can see the playing state in the right.

Then press ▲/▼ or ◀/▶ button to rotate the picture.

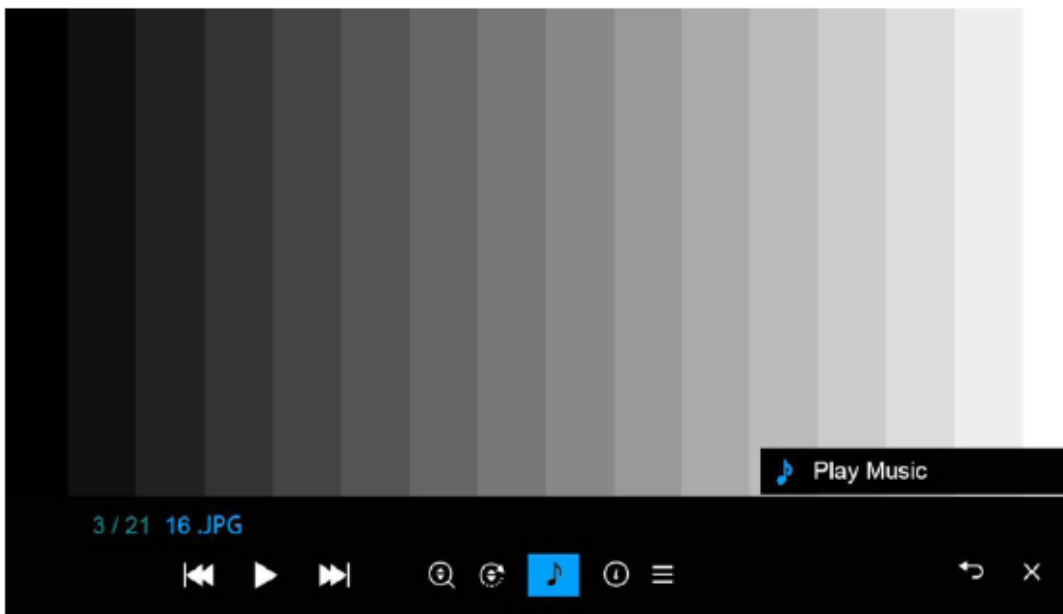

Note: If you want to set the other function, please press the MENU.

## Media Play

### Music


The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press ◀/▶ button to select Music in the main menu, and then press ENTER button to enter.


Press EXIT button to return back to the previous menu.

Press ▲/▼ button to select the sonny you want to listen, and then press ENTER or ▶ button to play.

Press ◀ button to return back to the previous menu.

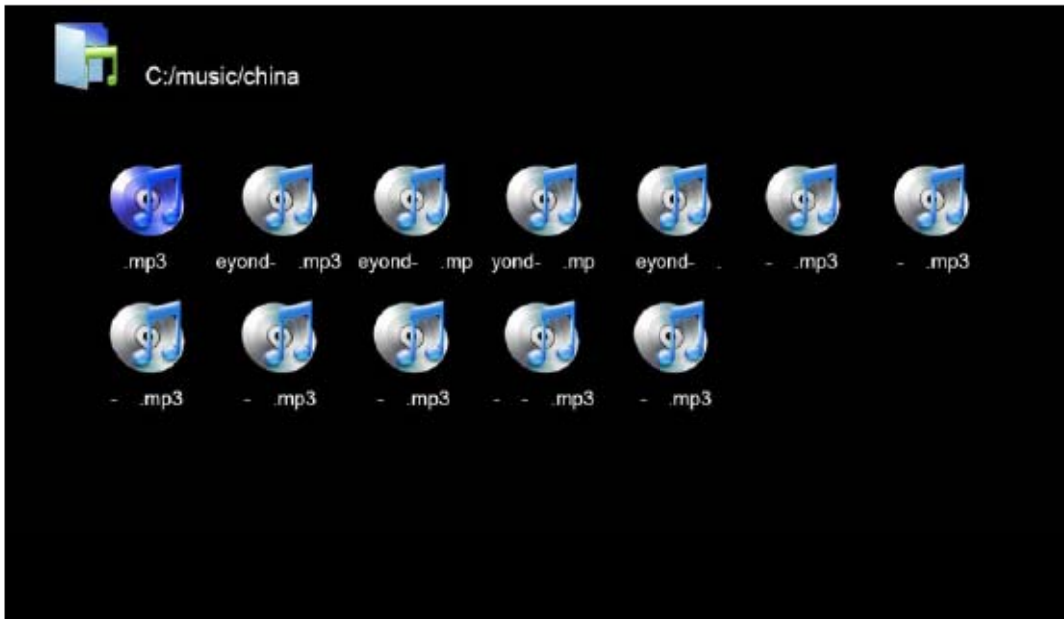

You can see the information of the current playing sonny at the left of the menu.

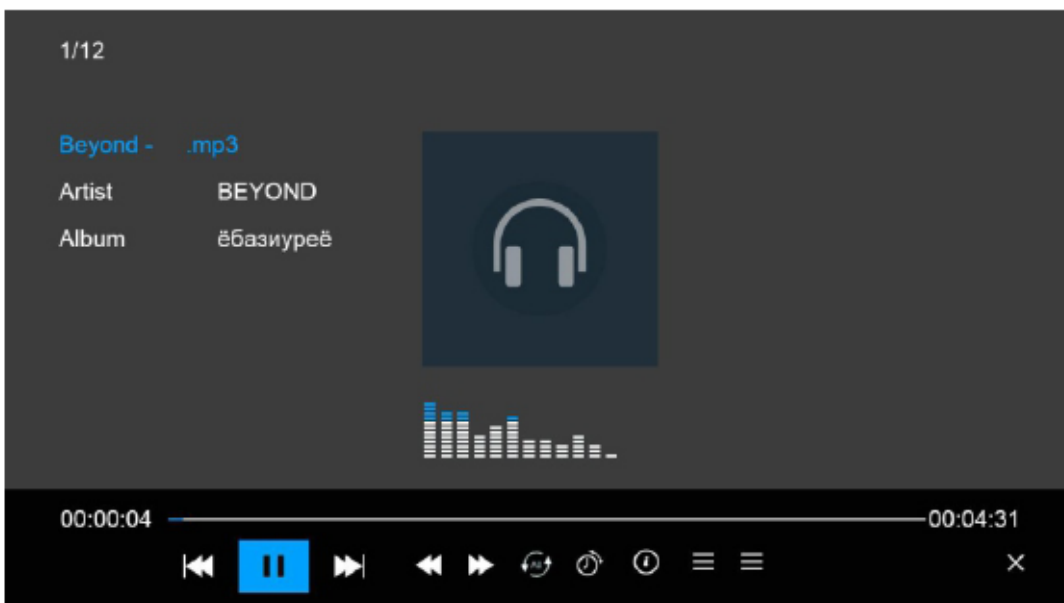

Note: If you want to set the other function, please press the MENU.

## Media Play


### Movie

The picture is for a reference only; the actual item is the standard.

Press ◀/▶ button to select Movie in the main menu, then press ENTER button to enter. Press EXIT button to return back to the previous menu.

Press ▲/▼ button to select the folder that you want to view.

Press ENTER button to select the sub folder.

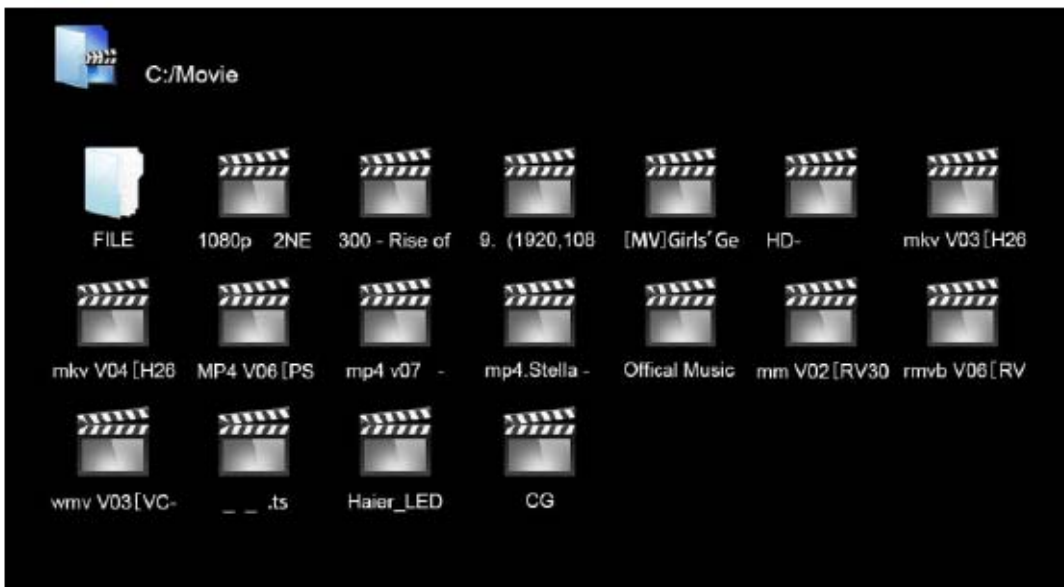


Press ENTER button or ▶|| button to play.

Press ■ button or EXIT button to stop playing.

Press the ◀ button to return back to previous page.

You can see the information of the current playing media at the first few seconds or after press INFO button.

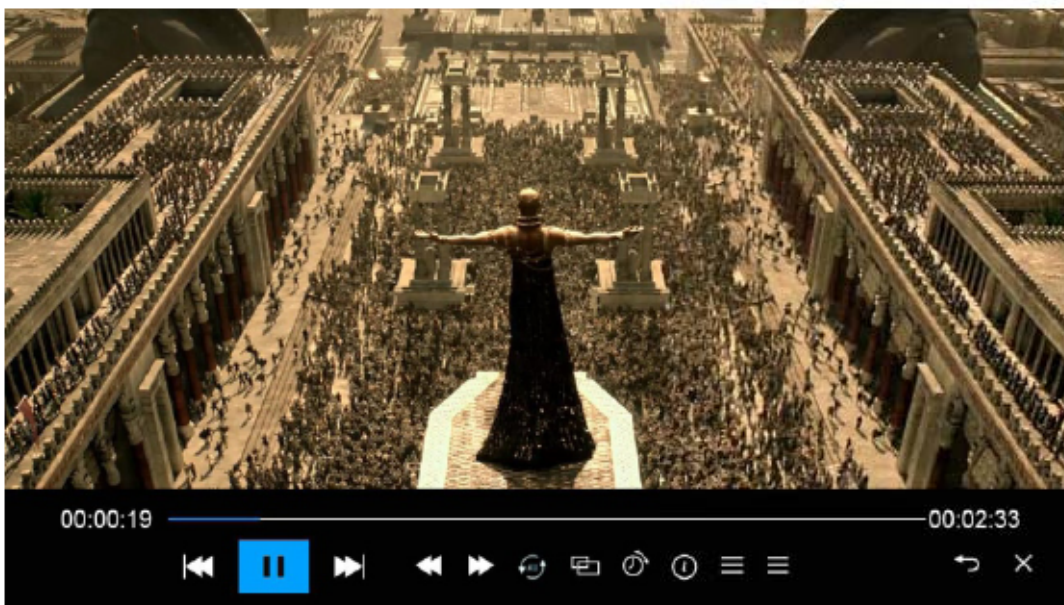


Note: If you want to set the other function, please press the MENU.



Note: This is IPTV source. Here are many applications and network Settings options.

## Network

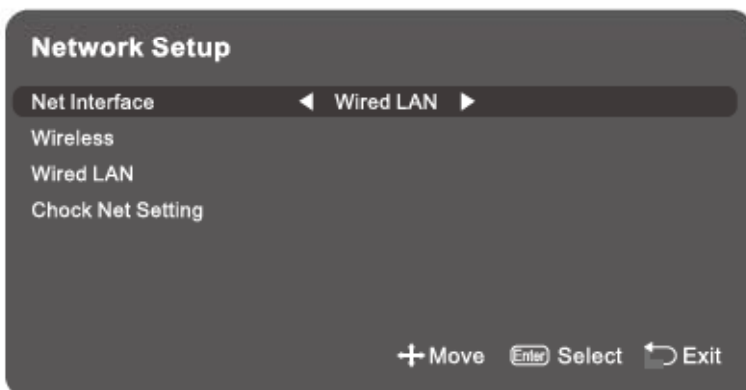


This is the network setup interface.

When you first use it, if you are connected to a wired network, the system will automatically network and allocate IP addresses for TV use;

If you are using WiFi, you need to adjust the Net Interface to Wireless, then press the ▲/▼ button of the remote to select Wireless and press Enter to Enter the WiFi searching Interface. The system will automatically search on the WIFI searching interface. When the search is completed, you only need to select the WIFI name that you want to connect to, and then enter the password.

## Miracast

Miracast can cast the phone screen on TV. You can use them as usual.

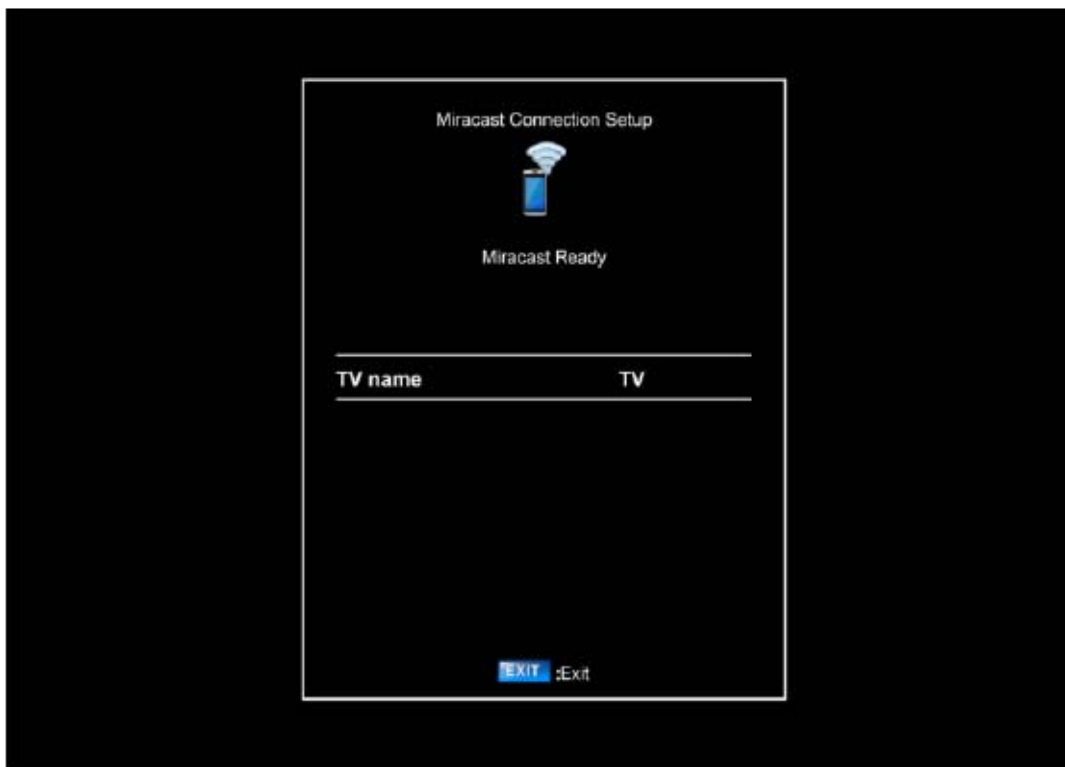

When you enter the Miracast, you will see the Miracast Ready wait for several seconds. Then you can use your mobile phone to connect. Press EXIT button to return back to the previous menu.

**Note:** This function needs your mobile phone to support Miracast.

## Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Make sure the power cord is plugged in.</li> <li>● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.</li> </ul>
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the cable between TV and antenna/ external AV device.</li> <li>● Press the power button on the remote.</li> <li>● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.</li> </ul>
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the cable between TV and antenna/ external AV device.</li> <li>● Try another channel, the station may have broadcast difficulties.</li> <li>● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL</li> </ul>
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Move any infrared equipment away from the TV.</li> </ul>

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)





# nevir

LED TV

## **NVR-7802-43FHD-2W-N**


Televisor LED 43" (109,22 cm)

## **NVR-7802-50FHD-2W-N**

Televisor LED 50" (127 cm)

## **NVR-7802-55FHD-2W-N**


Televisor LED 55" (139,7 cm)

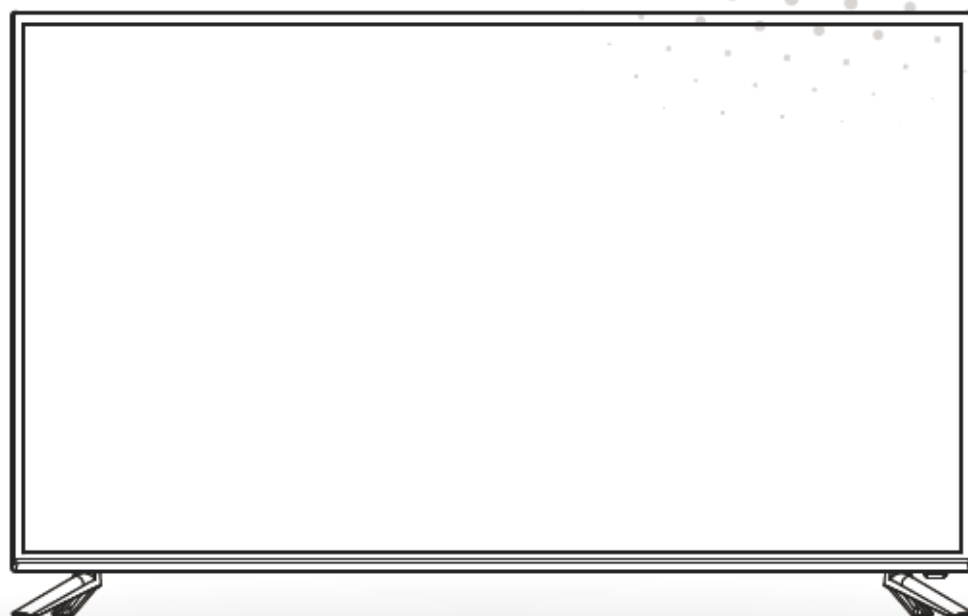

MANUAL DE USUARIO  
USER MANUAL  
MANUAL DO UTILIZATOR

- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Operação do Menu**
- **Reprodução de mídia**
- **IPTV**
- **Resolução de problemas**

## INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenha velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

## Aviso



CUIDADO  
RISCO DE CHOQUE  
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.  
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).  
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.  
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.




Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.

# Cuidado

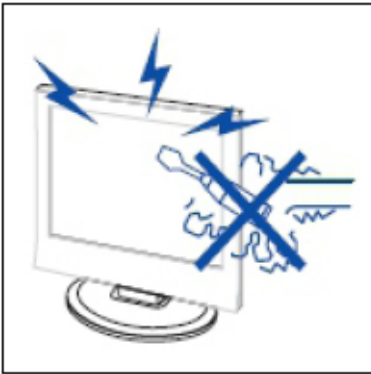


## Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto  
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

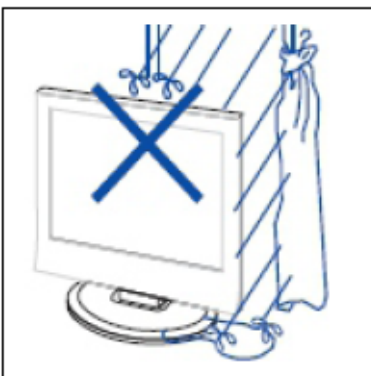


## Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.

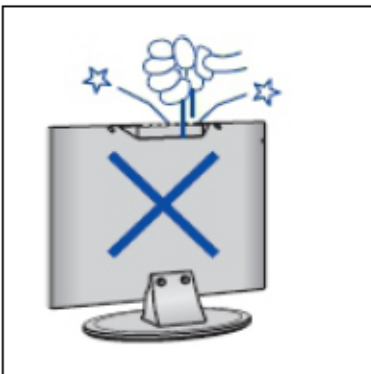

## Cuidado

Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

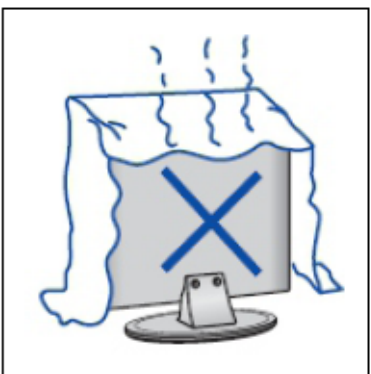


## Cuidado

Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.




# Cuidado

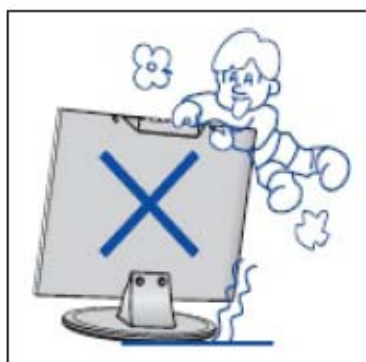


## Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

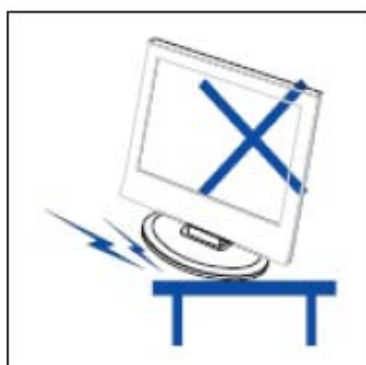

## Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.

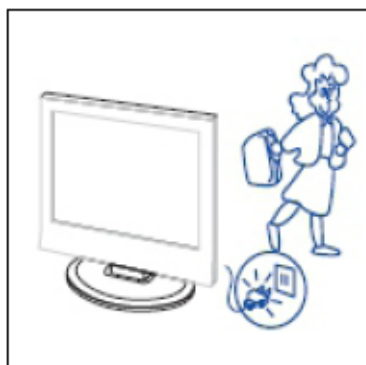

## Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.



## Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.













## Descrição da unidade principal

### Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.  
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.  
VOL+ : Aumentar volume.  
VOL- : Reduzir volume.  
CH+ : Canal posterior.  
CH- : Canal anterior.  
POWER : Liga e desliga a TV.

### Ligações do terminal TV

Conector	Função	Descrição
	VGA	Terminal de entrada VGA (PC IN) Conexão ao PC.
	PC AUDIO	Terminal de entrada de áudio analógico PC/HDMI Conectado a um computador pela conexão HDMI-DVI ou PC com saída de áudio.
	AV IN	Terminal de entrada de áudio e vídeo (E/D), áudio (E/D) pode ser usado como entrada de áudio YPbPr.
	RF	Terminal de entrada da antena Conectado a um dispositivo com saída de antena ou tomada de antena de parede.
	HDMI	Conectado a um computador com saída HDMI.
	USB	Inserir USB.
	CJ45	Conectado à internet.
	CI	Slot para dispositivo de interface comum (decodificador).
	EARPHONE	Conectado ao amplificador de áudio ou outro dispositivo com essa entrada de áudio.
	COAXIAL	Conectado à entrada digital coaxial para amplificador de áudio.

### Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.




### NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.

# Controlo remoto



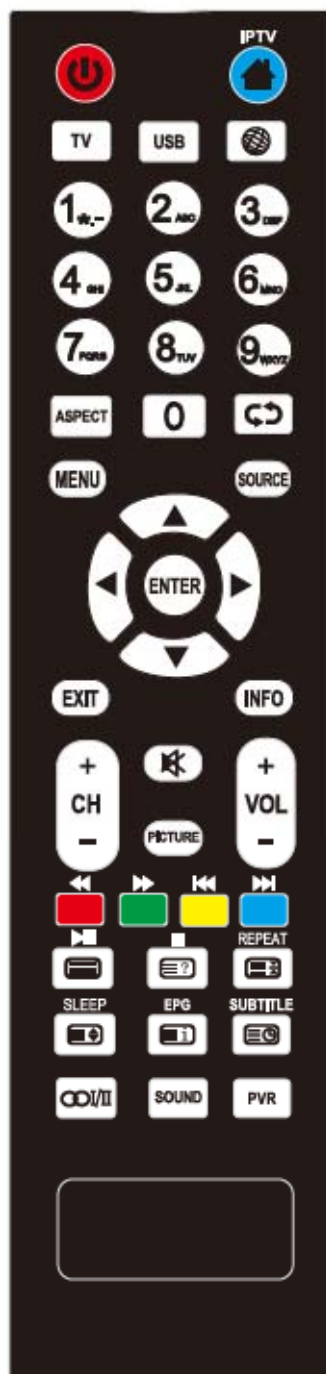




Definição dos botões no controlo remoto:



Button	Description
	Pressione este botão para ligar e desligar a TV.
IPTV	Pressione para o modo de casa (modo de IPTV).
TV	Pressione para o modo de TV.
USB	Pressione para acesso direto ao menu USB-Media. Para mais informações, por favor, verifique chepter "Multimedia-USB".
	Pressione este botão para o navegador.
0-9	Escolha um canal com as teclas 0 - 9.
ASPECT	Pressione para ajustar o aspecto da imagem.
	Alternar entre canal anterior e canal actual. Repita a programação em MEDIA.
MENU	Pressione este botão para entrar no menu principal para as várias configurações ajustáveis.
SOURCE	Carregue para mudar a origem do sinal.
ENTER	Introduza a opção escolhida ou execute a operação escolhida, e pressione este botão para mostrar a "Lista de canais" no modo TV.
	Pressione os botões de seta para seleccionar ou ajustar a desejada item no Menu TV.
EXIT	Sair do OSD (Menu do ecrã)
INFO	Pressione o botão para exibir fonte de corrente e Informação do canal.
CH+/-	Alterar para o canal anterior e seguinte.
VOL+/-	Ajusta o volume.
	Pressione este botão para desligar ou ligar o som.
PICTURE	Selecione o modo de imagem.
	Modo USB: Pressione para Retrocesso Play.
	Modo USB: Pressione para Fast Forward Play.
	Modo USB: Pressione para seleccionar o próximo arquivo ou chepter.
	Modo USB: Pressione para seleccionar o arquivo anterior ou chepter.
	Modo USB: Pressione para reproduzir / reprodução de arquivos Pause.
	Modo USB: Pressione para parar a reprodução de arquivos USB.
REPEAT	Modo USB: pressione para seleccionar o modo de reprodução repetida.
Color Buttons	Corresponde a funções de cores diferentes.



## Controlo remoto

Button	Description
<b>SLEEP</b>	Pressione para ajustar o temporizador de inatividade.
<b>EPG</b>	Entre no guia de programas electrónico. (Usado só em modelos com funcionalidade DTV)
<b>SUBTITLE</b>	Modo DTV: Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis.
	O botão pode ser usado para alternar entre DUAL I / DUAL II / MONO / estéreo.
<b>SOUND</b>	Selecione o modo de som.
<b>PVR</b>	Pressione para o modo PVR.
	Modo TXT: Pressione para chamar botão teletext. Press novamente para desligar o teletexto.
	Modo TXT: Pressione o botão para exibir informações de teletexto escondida.
	Modo TXT: HOLD-prima para congelar página de teletexto. novamente pressione o botão para descongelar página.
	Modo TXT: SIZE-Prima para alterar o tamanho do teletexto.
	Modo TXT: INDEX-Pressione para chamar Index página principal.
	Modo TXT: Pressione o botão para ligar novamente SUBpage. Press botão para desligar o Sub-página.

### NOTA:

- ◆ Todas as imagens neste manual são exemplos e servem apenas de referência. O produto atual pode diferir das imagens.
- ◆ Os botões que não estão aqui mencionados não são usados.



## OPERAÇÃO DE TV E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

### Instalação automática

Quando você liga a TV primeiramente, você pode encontrar o seguinte menu, que orientará a atualização de algumas configurações simples.

#### 1. Linguagem

O usuário pode pressionar o botão ◀/▶ para selecionar o idioma de OSD.

E então pressione ENTER para entrar na próxima página.

#### 2. País

O usuário pode pressionar o botão ◀/▶ para selecionar o país.

E então pressione ENTER para entrar na próxima página.

#### 3. Tipo de DTV

O usuário pode pressionar o botão ◀/▶ para selecionar o tipo de DTV: Cabo (DVB-C) ou terrestre (DVB-T).

E então pressione ENTER para entrar na próxima página.

#### 4. Configurações de legenda e idioma de áudio


Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o item e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar as opções.

O usuário pode configurar o idioma das legendas primárias e secundárias, o idioma de áudio primário e secundário nessas opções.

E então pressione ENTER para entrar na próxima página.

#### 5. Sintonização automática

Quando você define o tipo de DTV para Terrestre, você encontrará o seguinte menu para procurar o canal.

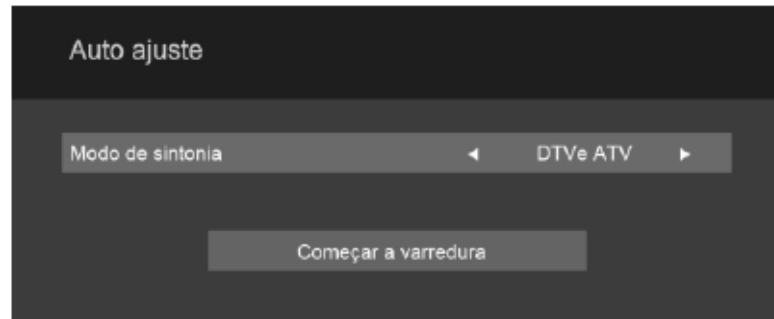

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o item e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar as opções.

O usuário pode pressionar o botão ◀/▶ para selecionar o modo de sintonização.

Se você definir o tipo DTV ao Cabo, você encontrará o seguinte menu para procurar o canal.

## Operação do Menu



### Modo de sintonia

O usuário pode pressionar os botões ◀/▶ para selecionar o modo de sintonização.

### Tipo de digitalização

O usuário pode pressionar o botão ◀/▶ para selecionar o tipo de digitalização: pesquisa completa / pesquisa de rede.

### Network ID

Esta opção só está disponível na rede quando a pesquisa está ativada.


O usuário pode pressionar as teclas de cores para configurar a ID da rede ou procurar automaticamente o endereço de identificação.

### Frequência

Esta opção só está disponível na rede quando a pesquisa está ativada.

O usuário pode pressionar as teclas numéricas para definir a frequência ou frequência da busca automática.

## Menu principal

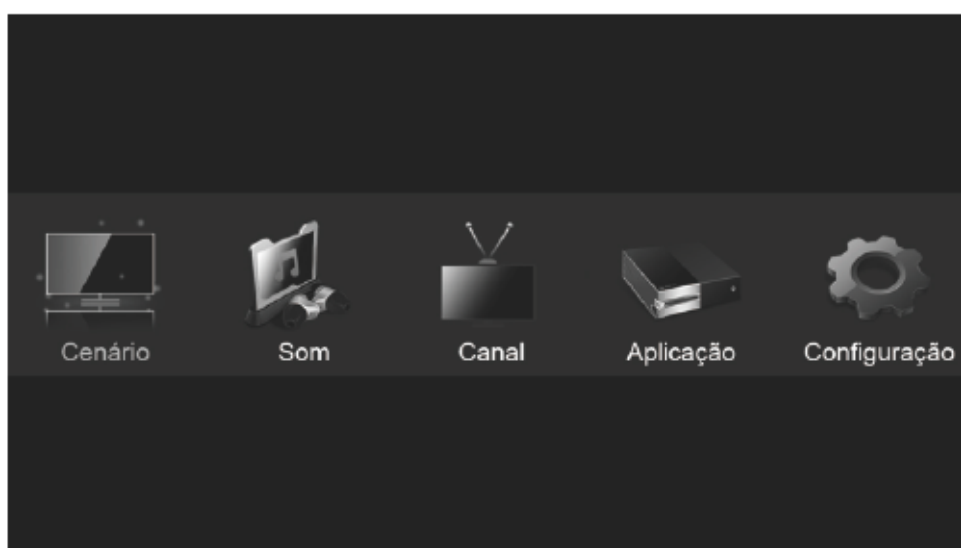

Pressione o botão MENU para exibir o MENU PRINCIPAL de OSD;

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar o MENU;

Pressione o botão ENTER ou o botão ▶ para entrar no submenu.

# Operação do Menu

## Menu de Cenário

A imagem é apenas para referência; o item atual é o padrão. Pressione o botão MENU para mostrar o menu principal. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Imagem no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrada.

### Modo de Imagem

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Modo de imagem e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para seleção. (Modo de imagem disponível: Usuário, Dinâmico, Padrão, Suave).

Você só pode alterar o valor do brilho, contraste, nitidez, cor quando a imagem está no modo de usuário.

### Contraste / Brilho / Cor / Matiz / Nitidez

Pressione o botão ▼/▲ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão ◀ / ▶ para ajustar.

**Contraste:** Ajuste a intensidade da imagem, mas a sombra da imagem permanece inalterada.

**Brilho:** Ajuste a saída de fibra óptica de toda a imagem, o qual afetará a área escura da imagem.

**Cor:** Ajuste a saturação da cor de acordo com seu gosto.

**Matiz:** Use a cor de compensação alterada com a transmissão no código NTSC.

**Nitidez:** Ajuste o pico no detalhe da imagem.

### Amplificador de contraste

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Amplificador de contraste, em seguida, pressione o botão ◀ / ▶ para selecionar as opções.

Em seguida, pressione o botão MENU para retornar ao menu anterior diretamente.

### Temperatura de cor

Mude o modelo geral de cores da imagem.

Pressione o botão ◀ / ▶ para seleção. (Modo de imagem disponível: Fresco, Médio, Quente).

### DNR

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar DNR e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar as opções (Desligado, Baixo, Médio, Alto).

### Cinema

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Cinema e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar as opções.



# Operação do Menu

## Menú de Som

A imagem é apenas para referência; o item atual é o padrão. Pressione o botão MENU para mostrar o menu principal. Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Som no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrada.

### Modo de som

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o modo de som e pressione o botão ◀/▶ para seleção. (Modo de som disponível: Usuário, Padrão, Música, Filme). Você pode alterar o valor de bass e treble, quando o som está no modo de usuário.

### Bass / Agudos / Equilíbrio

**Bass:** Ajuste o efeito de bass.

**Agudos:** Ajuste o efeito de treble.

**Equilíbrio:** Ajuste o efeito de equilíbrio.

### Surround

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Surround, pressione o botão ◀/▶ para selecionar Ligado ou Desligado.

### AVL

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar AVL e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar Ligado ou Desligado.

### Saída de áudio digital

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a saída de áudio digital e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar as opções.

### Áudio-descrição

Em seguida, pressione o botão ENTER ou ▶ para entrar no menu na fonte DTV, você pode abrir a descrição do áudio e ajustar o Nível de Mistura.



# Operação do Menu

## Menu do Canal

A imagem é apenas para referência; ou item atual é ou padrão.

Pressione o botão MENU para mostrar o menu principal.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Canal no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrada.



## Canal Editar

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Channel Edit e, em seguida,

pressione o botão ENTER para reproduzir o canal selecionado. O menu aparecerá da seguinte maneira:

### Descrição das Chaves de Acesso Rápido:

- ★ Pressione o botão VERMELHO para excluir o canal selecionado.
- ★ Pressione o botão VERDE para baixar o canal.
- ★ Pressione o botão AMARELO para bloquear o canal.
- ★ Pressione o botão AZUL para ignorar o canal selecionado.
- ★ Pressione o botão CH +/- para girar a página.



# Operação do Menu

## País

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar País e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar a área de permanência.

## Tipo DTV

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Tipo DTV e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para seleção. (Tipo de DTV disponível: Cabo e Terrestre).

## Auto ajuste

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Auto ajuste e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrada (Quando o Bloqueio do sistema estiver ativado, digite o código PIN para desbloqueio).

Selecione para abrir a página de pesquisa automática e pressione o botão ENTER para iniciar a digitalização.

## ATV manual Tuning

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar ATV manual Tuning e, em seguida, pressione o botão ENTER para iniciar a digitalização.

## DTV sintonia manual

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar DTV sintonia manual e, em seguida, pressione o botão ENTER para iniciar a digitalização.

## Configuração DTV

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Configuração de DTV e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrar no submenu.

O usuário pode definir as configurações de Hora Local, DST, LCN, legendas e áudio nessas opções.



# Operação do Menu

## Aplicações

A imagem é apenas para referência; o item atual é o padrão.

Pressione o botão MENU para mostrar o menu principal. Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Aplicações no menu principal e, em seguida pressione ENTER ou ▶ para entrada.

## Idioma do menu

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a Idioma de menu e, em seguida, pressione o botão ENTER ou ▶ para entrar no submenu e, em seguida pressione o botão ▲/▼ para seleção e o botão ENTER ou ▶ para validação.

## Idioma de teletexto

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Idioma do Teletexto e, em seguida, pressione o botão ENTER ou ▶ para entrar no submenu e, em seguida pressione o botão ▲/▼ para seleção e pressione o botão ENTER ou ▶ para confirmação.

## Configuração do PC

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Configurações de PC e pressione ENTER para entrar no submenu, em seguida pressione ▶ para entrada, em seguida pressione ENTER ou ▶ para confirmação. (Quando o sinal do PC está conectado).

## Bloqueio do sistema

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Sistema de bloqueio e pressione o botão ENTER para entrar no submenu pela senha "0000".

## Bloqueio do sistema

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Bloqueio do sistema e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar Ligado ou Desligado.

## Controlo parental

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Controle Parental, depois pressione ENTER ou o botão ▶ para entrar no submenu.

Em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar Taxa. Em seguida, pressione ENTER ou ▶ para confirmação.

## Bloqueio de tecla

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Bloqueio de tecla, em seguida pressione o botão ENTER para entrada e pressione o botão ◀/▶ para selecionar Ligado ou Desligado.

## Hotel Mode


Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o Hotel Mode e, em seguida, pressione o botão ENTER / ▶ para entrar no submenu.



# Operação do Menu

## Alterar PIN

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Alterar código PIN, em seguida pressione ENTER para entrada e o menu Alterar código PIN aparecerá da seguinte maneira:

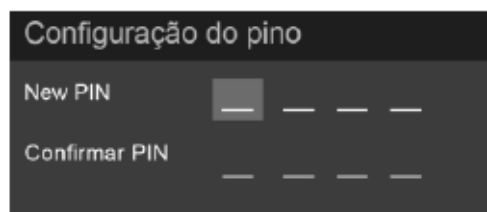

Digite a nova senha em "Nova senha".

Digite a nova senha em "Confirmar nova senha", se a senha for nova e confirme se a nova senha é consistente, o menu atualizado aparecerá corretamente por alguns segundos, caso contrário, o menu mostrará a discrepância da senha.

## Desligamento automático

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Desligamento automático e pressione o botão ◀/▶ para selecionar as opções.

## Menu de gravação

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o menu de gravação e pressione ENTER para entrar no submenu.

## Programa

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Programa e depois pressione ENTER para entrar no submenu. você pode configurar a tarefa de programação.

## Gravação

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Gravação e, em seguida, pressione ENTER para entrar na gravação.

## Mudança de hora

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Mudança de hora e, em seguida, pressione ENTER para alterar o horário.

## Lista de arquivos PVR

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar a lista de arquivos PVR e pressione ENTER no submenu, você pode reproduzir o arquivo de gravação. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o arquivo e pressione ENTER para reprodução.

## Configuração do Disco

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar a configuração do disco e pressione ENTER no submenu, você pode configurar o disco.

## CEC

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar CEC, depois pressione ENTER ou ▶ para entrar no submenu.



# Operação do Menu

## Menu de Configuração

A imagem é apenas para referência; o item atual é o padrão.

Pressione o botão MENU para mostrar o menu principal.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Configurações no menu principal, depois pressione ENTER para entrar.

### Temporizador OSD

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o temporizador OSD e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar as opções.

Em seguida, pressione o botão MENU para retornar ao menu anterior diretamente.

### Tela azul

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar tela azul e, em seguida, pressione ▲/▼ para selecionar Ligado ou Desligado.

### Despertador

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Despertador e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para selecionar as opções.

### Localização

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Localização e, em seguida pressione o botão ◀/▶ para selecionar as opções.

### Configuração rápida

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Configurações rápidas e, em seguida pressione o botão ENTER para entrar no submenu, digite a senha se estiver bloqueado e, em seguida você pode fazer algumas configurações básicas da TV.

### Repor TV

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar Repor TV e, em seguida pressione ENTER para entrar no submenu, digite a senha se estiver bloqueado e, em seguida, você pode restaurar as configurações de fábrica.



### Guide

Pressione o botão EPG no controle remoto para mostrar a lista de programadores EPG e, em seguida, pressione o botão ◀/▶ para mostrar as informações EPG de um canal diferente.



#### Descripción des chaves de acesso rápido:

- ★ Pressione o botão VERMELHO para mudar o canal de TV ou Rádio.
- ★ Pressione o botão VERDE para selecionar as informações do programa no dia anterior.
- ★ Pressione o botão AMARELO para selecionar as informações do programa para o dia seguinte.
- ★ Pressione o botão FAV para definir os canais favoritos.
- ★ Pressione o botão CH para mostrar as informações do programa na próxima página.
- ★ Pressione o botão Enter para entrar no menu de programação, você pode configurar a tarefa de gravação.
- ★ Pressione o botão CH +/- para mostrar as informações do programa na próxima página.

### Como direcionar o registro?

1. Na fonte DTV, você pode iniciar a função de gravação pressionando a tecla "REC" enquanto o programa está sendo reproduzido. Antes disso, você deve ter certeza de que o dispositivo de armazenamento USB está inserido e o dispositivo está verificando e inicializando.

Ao pressionar a tecla "REC" durante a verificação e inicialização do dispositivo, a janela de solicitação mostrará a tela preta por aproximadamente 2 segundos. Quando o televisor estiver gravando, o menu de gravação aparecerá.




2. Você pode pressionar a tecla "STOP" para parar a função de gravação após a confirmação.

## Reprodução de mídia

### Como mudar o horário?

1. Na fonte DTV, você pode iniciar a função Timeshift pressionando a tecla "PLAY/PAUSE" enquanto o programa estiver sendo reproduzido. Antes disso, você deve ter certeza de que o dispositivo de armazenamento USB está inserido e o dispositivo está verificando e inicializando.

Se você pressiona a tecla "PLAY/PAUSE" durante a verificação e Inicialização do dispositivo, a janela de aviso mostrará a tela preta por aproximadamente 2 segundos. Quando a hora da TV está mudando, aparecerá o menu de mudança de hora.

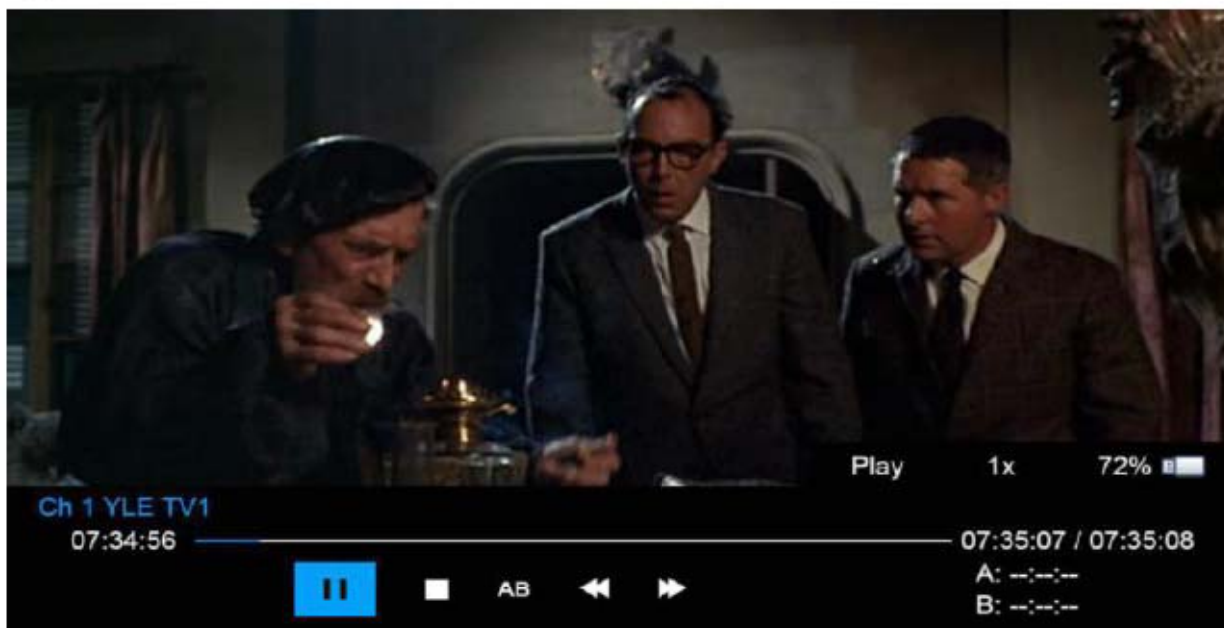

2. Após o Timeshift ter começado, você pode selecionar os itens para as funções básicas:

PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT. Você pode ver as informações detalhadas no menu Timeshift.

PLAY/PAUSE: Você pode definir o modo de reprodução entre PLAY/PAUSE;

STOP: Você pode parar a gravação, o menu de seleção aparecerá quando a gravação está parada.

AB: Você pode definir dois pontos para reproduzir o arquivo de gravação de A para B.

FF/FR: Você pode definir o modo de reprodução FF/FR.

PRVE/NEXT: Você pode reproduzir o arquivo de gravação em PRVE/NEXT por 30s.

3. Depois de iniciar a gravação, você pode pressionar o botão PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT no RC e o arquivo de gravação via PLAY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.

4. Você pode pressionar a tecla "STOP" para saltar para a transmissão do tempo atual do programa e pressione novamente a tecla "STOP" para iniciar esta função de mudança de hora após a confirmação.

Nota: A função Timeshift está parada quando não houver espaço no dispositivo de armazenamento USB.

## Reprodução de mídia


### Operação de mídia

A imagem é apenas para referência; o item atual é o padrão.

Nota: Antes de usar o menu MÍDIA, conecte o dispositivo USB ou o cartão de memória e, em seguida, pressione o botão SOURCE para configurar a fonte na mídia.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar MEDIUM no menu de origem e, em seguida, pressione ENTER ou ► para entrada.

Você também pode inserir o MÍDIA, conectar ou dispositivo USB ou cartão de memória e pressionar o botão SOURCE para configurar fonte na mídia.

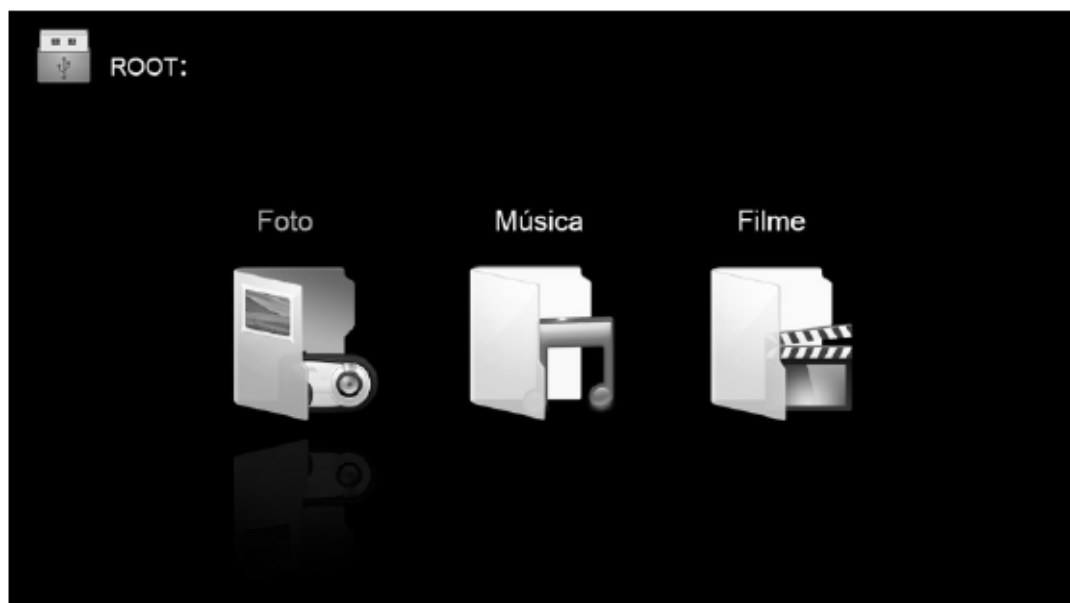

O formato do arquivo disponível para reprodução de mídia:

Tipo de arquivo	Formato de arquivo disponível	Nome do arquivo
Foto	JPEG/ PNG/ BMP	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif
Música	MP3/ AAC/ M4A/ FLAC/ OGG/ WAV	.mp3/ .aac/ .m4a/ .flac/ .ogg/ .wav
Filme	MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4/ Xvid/ H.264	.avi/ .mp4/ .ts/ .tp/ .mpg/ .mkv/ .mov/ .flv/ .dat/ .vob

## Reprodução de mídia


### Foto

A imagem é apenas para referência; o item atual é o padrão.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Foto no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrada.


Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar as fotos e, em seguida, pressione o botão ENTER ou ▶II para visualizá-las.

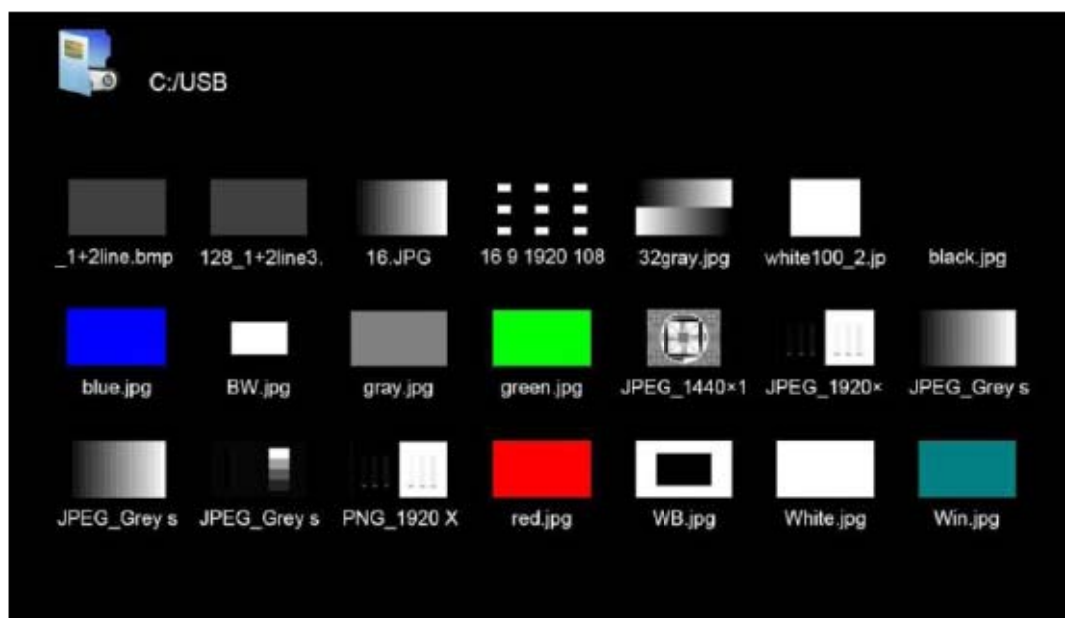

Você pode ver as informações da imagem de reprodução atual depois de pressionar o botão INFO, depois pressione o botão ▶II para reproduzir ou pausá-la, você pode ver o estado da reprodução à direita.

Em seguida, pressione o botão ▲/▼ ou ◀/▶ para reorganizar a imagem.

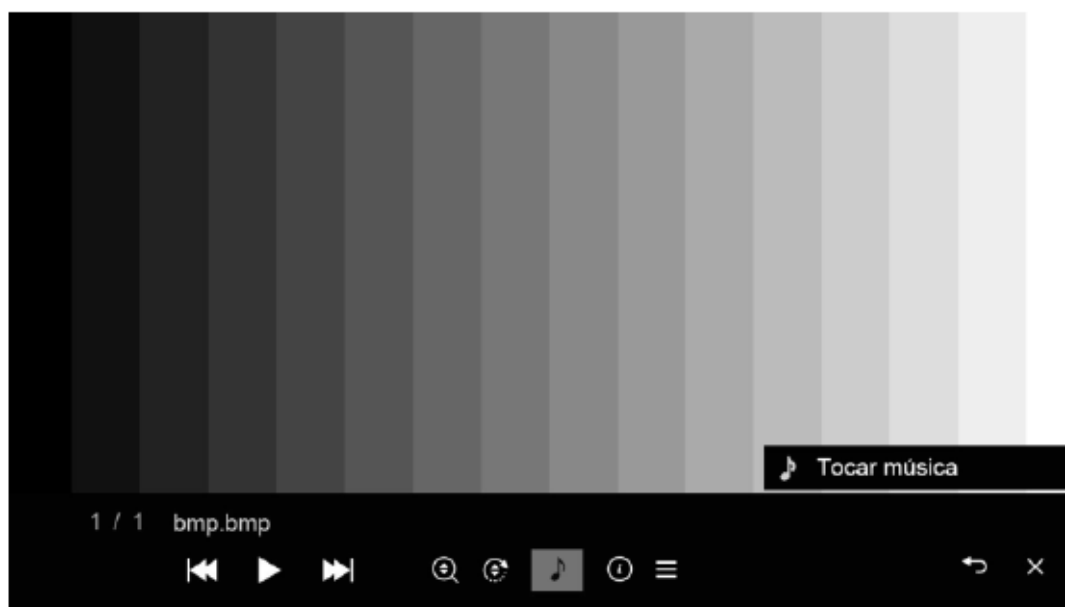

Nota: Se quiser configurar a outra função, pressione o MENU

## Reprodução de mídia

### Música


A imagem é apenas para referência; o item atual é o padrão.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Música no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrada.


Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a música que você gosta e pressione o botão ENTER ou ▶|| para reproduzi-la.

Pressione o botão ◀ para retornar ao menu anterior.

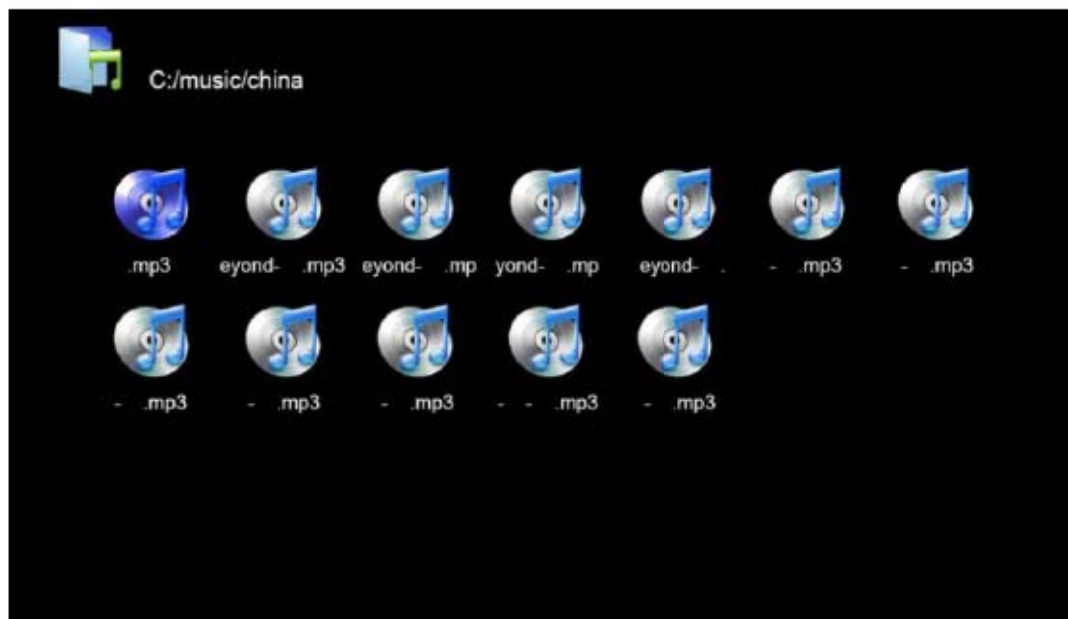

Você pode ver as informações da canção sob reprodução atual à esquerda do menu.

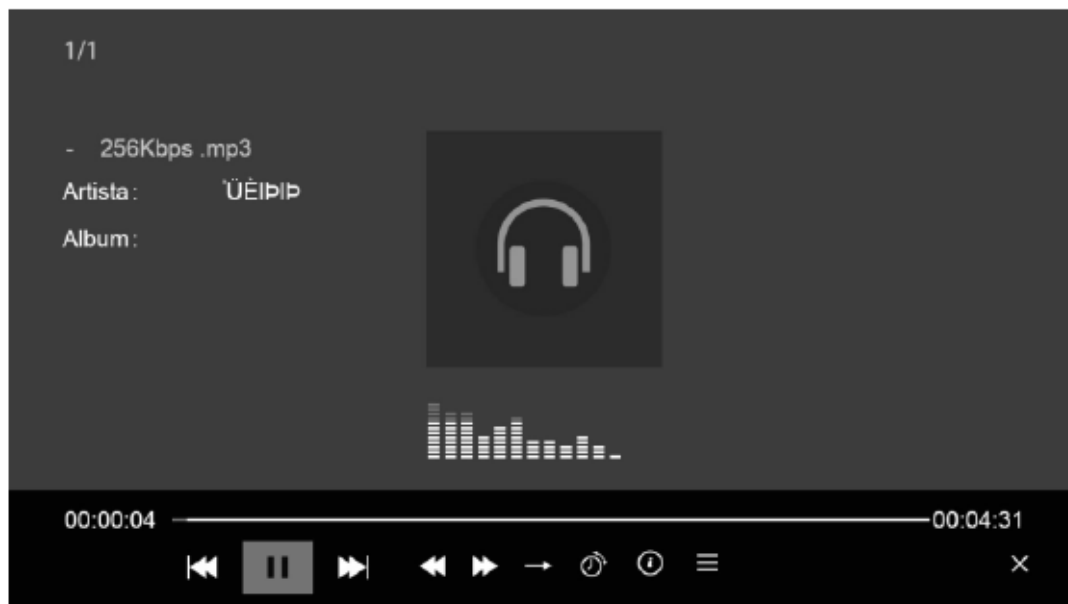

Nota: Se quiser configurar a outra função, pressione o MENU.

## Reprodução de mídia

### Filme


A imagem é apenas para referência; o item atual é o padrão.

Pressione o botão ◀/▶ para selecionar Filme no menu principal e, em seguida, pressione o botão ENTER para entrada.

Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a pasta que deseja visualizar.

Pressione o botão ENTER para selecionar a subpasta.

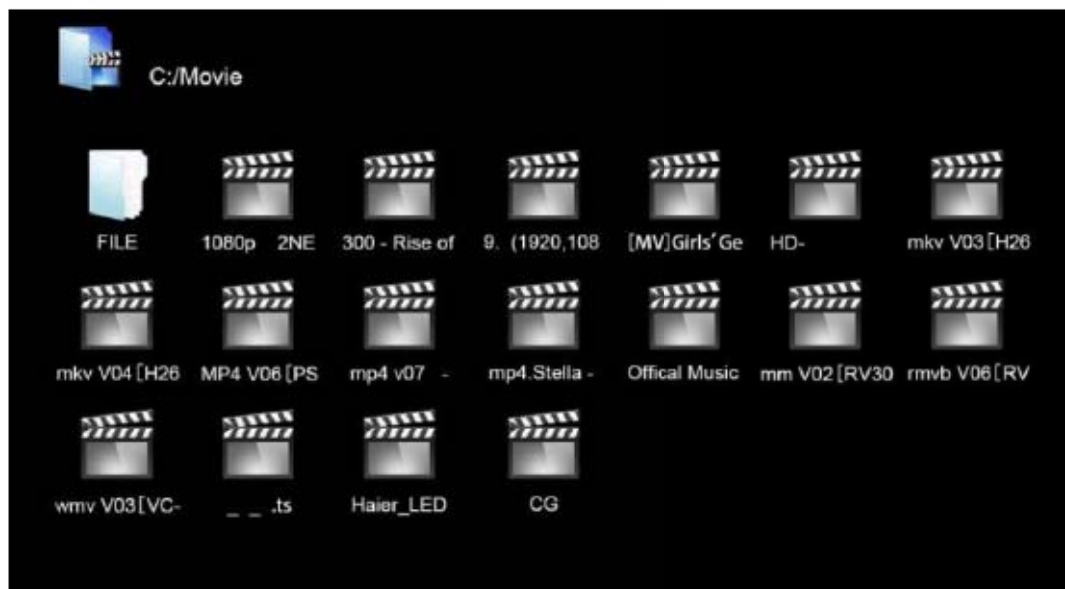


Pressione o botão ENTER ou ▶|| para reprodução.

Pressione o botão ■ ou EXIT para parar a reprodução.

Pressione o botão ◀ para retornar à página anterior.

Você pode ver as informações da mídia sob reprodução atual nos primeiros segundos ou depois de pressionar o botão INFO.

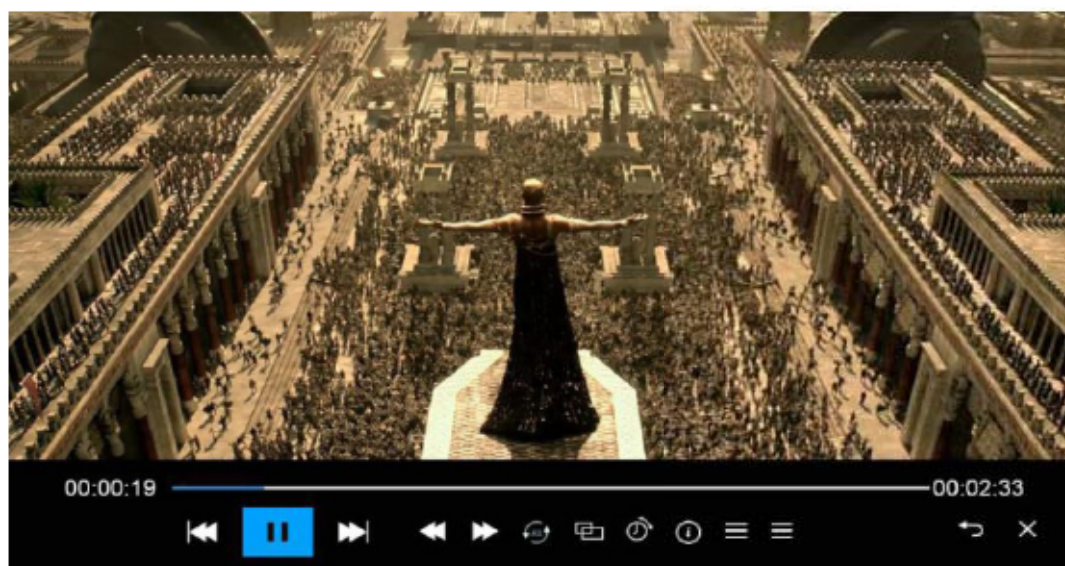


Nota: Se quiser configurar a outra função, pressione o MENU.





Nota: Esta é a fonte IPTV. Aqui existem muitas aplicações e opções de configuração de rede.

## Rede

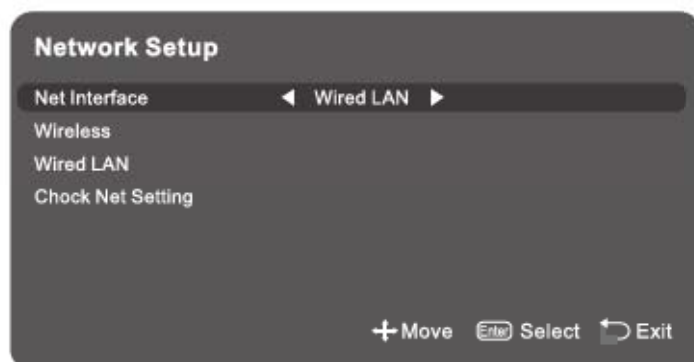

Esta é a interface de configuração de rede.


Para o uso em la primeira vez, se o dispositivo estiver conectado a uma rede com fio, o sistema configurará automaticamente a rede e atribuirá os endereços IP para o uso da TV.

Se você estiver usando o WiFi, você deve configurar a Interface de rede para a rede sem fio e, em seguida, pressione o botão ▲/▼ no controle remoto para selecionar a rede sem fio e pressione ENTER para entrar na Interface de Pesquisa Wi-Fi.

O sistema pesquisará automaticamente a interface de pesquisa WIFI. Ao terminar a pesquisa, você só precisa selecionar o nome WIFI ao qual deseja conectar-se e, em seguida, digite a senha.

## Miracast

Miracast pode transmitir a tela do celular para a TV.

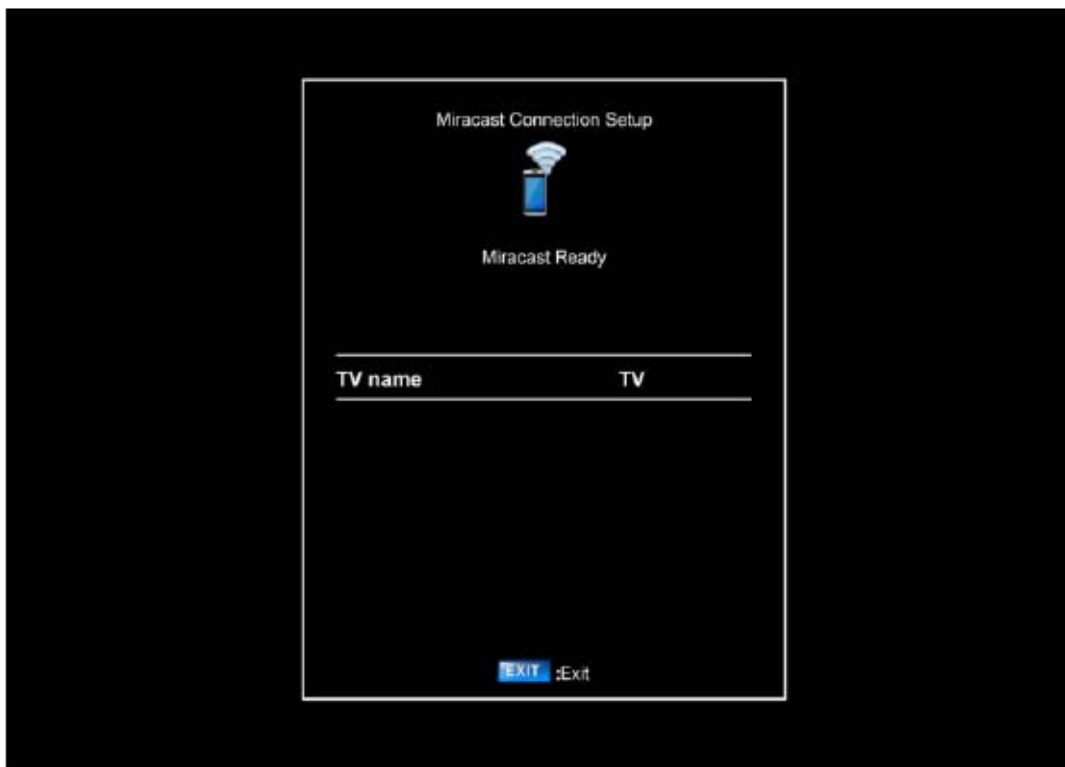

Quando você acessa o Miracast, aguarde alguns segundos até que pareça disponível. Uma vez disponível, você pode usar seu celular para se conectar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

**Nota:** Este recurso requer que seu celular seja compatível com o Miracast.

## Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>● Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.</li><li>● As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.</li></ul>
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none"><li>● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.</li><li>● Pressione o botão Power no controlo remoto.</li><li>● Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.</li></ul>
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none"><li>● Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.</li><li>● Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.</li><li>● Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL</li></ul>
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none"><li>● Afaste todos os equipamentos de infravermelhos da TV.</li></ul>

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisam tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixeis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335, informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**NEVIR, S.A.** Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

## **DIRECTIVA EMC**

EN 55032: 2015

EN 55035: 2017

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)

## **DIRECTIVA RED**

ETSI EN 303 340 V1.1.2(2016-09)

ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)

## **LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC**

EN 60065:2014

EN 62311:2008

## **DIRECTIVA ROHS**

2011/65/EU

Descripciones del aparato:

Televisor LED 43" (109,22 cm)

Televisor LED 50" (127 cm)

Televisor LED 55" (139,7 cm)

Modelo(s) NEVIR:

NVR-7802-43FHD-2W-N

NVR-7802-50FHD-2W-N

NVR-7802-55FHD-2W-N

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid

