

# nevir

LED TV

## **NVR-8000-434K-2W-N**


Televisor 43" (109 cm) UHD

## **NVR-8000-554K-2W-N**

Televisor 55" (139,7 cm) UHD

## **NVR-8000-654K-2W-N**

Televisor 65" (165 cm) UHD

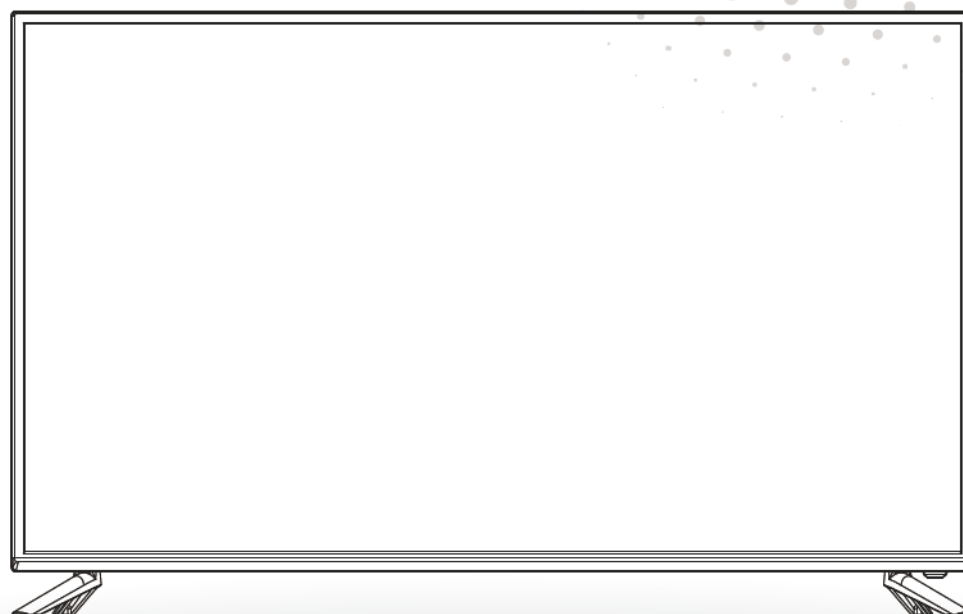


USER MANUAL  
MANUAL DE USUARIO  
Manual de Utilizador



- **Installation**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **Menu Operation**
- **Media Play**
- **IPTV**
- **Trouble Shooting**

# Installation

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑤ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!
- ⑥  To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

## Warning



CAUTION  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.  
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).  
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.




# Caution

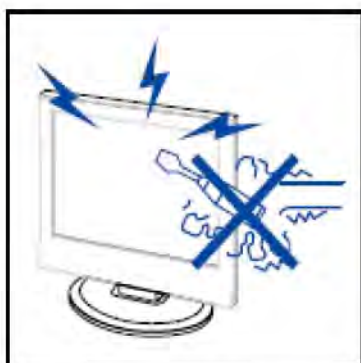

## Caution

High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

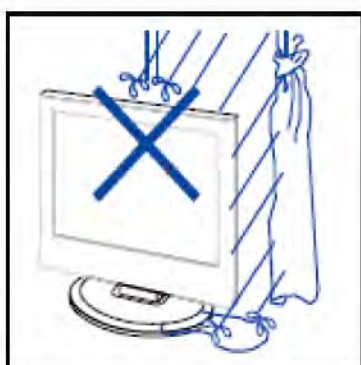


## Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.



## Caution


Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

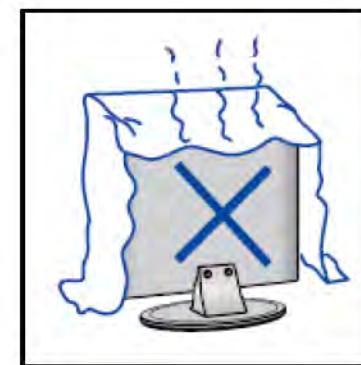

## Caution


Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.

## Caution

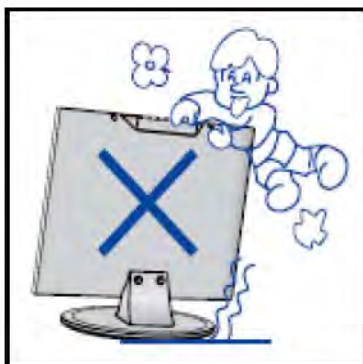

### Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

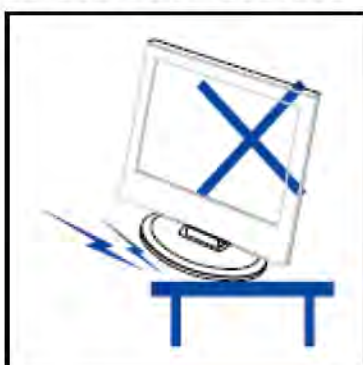

### Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.



### Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.



### Caution

The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.













# Main unit description

## Control Panel Button Function

SOURCE : Select the input signal.  
 MENU : Press to select the main menu.  
 VOL+ : Volume up.  
 VOL- : Volume down.  
 CH+ : TV channel up.  
 CH- : TV channel down.  
 POWER : Turn the TV on or off.

## TV Terminal Connections

Connector	Function	Description
	SCART	Composite or rgb signals for European Connection.
	MINI YPbPr	YPbPr Input terminals Connection for equipment with component video output.
	MINI AV	For the signal av left / right.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB.
	RJ45	Connect to the internet.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder).
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with that audio input.
	COAXIAL	Connection for Digital Coaxial input for Audio Amplifier.

## Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.




## NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.



# Remote control



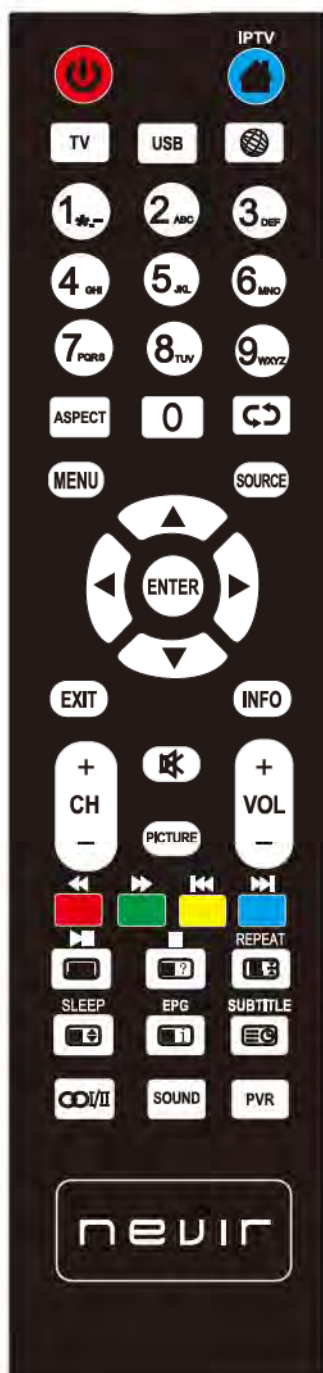




Definition of the buttons on remote control:



Button	Description
	Press this button to turn the TV on or off.
	Press to home mode (IPTV mode).
<b>TV</b>	Press to the TV mode.
<b>USB</b>	Press to the USB mode.
	Press this button to browser.
<b>0-9</b>	Select and switch to a channel using 0 - 9.
<b>ASPECT</b>	Press to adjust picture ratio.
	Switch back and front between the current and previous channels Repeat the program in MEDIA
<b>MENU</b>	Press this button to enter the main menu for various optional adjustable setting.
<b>SOURCE</b>	Press to change signal source.
<b>ENTER</b>	Enter the selected option or execute the selected operation, and press this button to display "Channel list" in TV mode. The description of the OK key is the Enter key description.
	Press to select or adjust the desired item on the TV menu.
<b>EXIT</b>	Press to quit the current interface
<b>INFO</b>	Press button to display current source and channel Information.
<b>CH+/-</b>	Change the channel up and down.
<b>VOL+/-</b>	Adjust the volume.
	Press this button to mute or restore sound.
<b>PICTURE</b>	Select picture mode.
	USB Mode: Press to fast backward play.
	USB Mode: Press to fast forward play.
	USB Mode: Press to select next file or Chapter.
	USB Mode: Press to select previous file or Chapter.
	USB Mode: Press to play/pause file reproduction.
	USB Mode: Press to stop USB file reproduction.
<b>REPEAT</b>	USB Mode: Press to select the repeat play mode.
<b>Color Buttons</b>	Correspond to the different colored subjects.



# Remote control

Button	Description
<b>REPEAT</b>	Press to select the repeat play mode (in USB mode).
<b>SLEEP</b>	Press to set the sleep timer.
<b>EPG</b>	Press to enter electronic program guide.(Only fo DTV mode)
<b>SUBTITLE</b>	TXT Mode:Press button to display teletext subtitles.
	DTV Mode:Press button to display available subtitles.
	The button can be used to switch among DUAL I / DUAL II / MONO / stereo.
<b>SOUND</b>	Select sound mode.
<b>PVR</b>	Press to PVR mode.
	TXT Mode:Press to call teletext.Press button again to turn off teletext.
	TXT Mode:Press button to display hidden teletext information.
	TXT Mode:HOLD-press button to freeze teletext page. press button again to unfreeze page.
	TXT Mode:SIZE-Press to change teletext size.
	TXT Mode:INDEX-Press to call Index main page.
	TXT Mode:Press button to turn on Subpage. Press again button to turn off Subpage.


## NOTE:

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

# Menu Operation

## Installation Guide

Step 1: The following selection menu is displayed when the power is turned on for the first time.

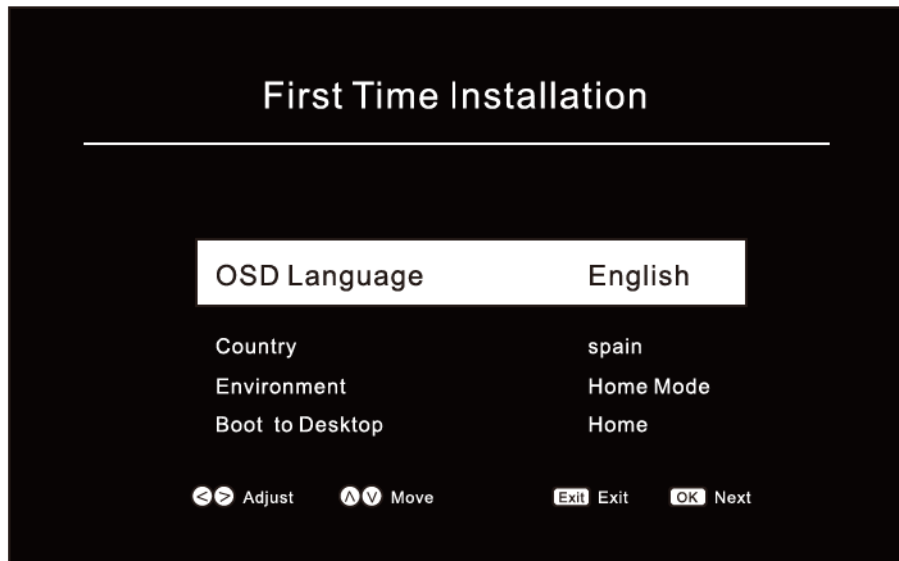


Project	Adjustment Range	Default	Instructions
OSD Language	English->French->German->...	English	Menu Language Selection
Country	UK->Czech->Denmark->...	Spain	Country Selection
Environment	Home Mode->Store Mode	Home Mode	View Environment Mode Selection
Boot to Desktop	On->Off	Off	Power on default is HOME or TV mode

On the wizard menu page, press [EXIT] to pop up the following prompt menu:




# Menu Operation

Step 2: Enter the following selection menu.

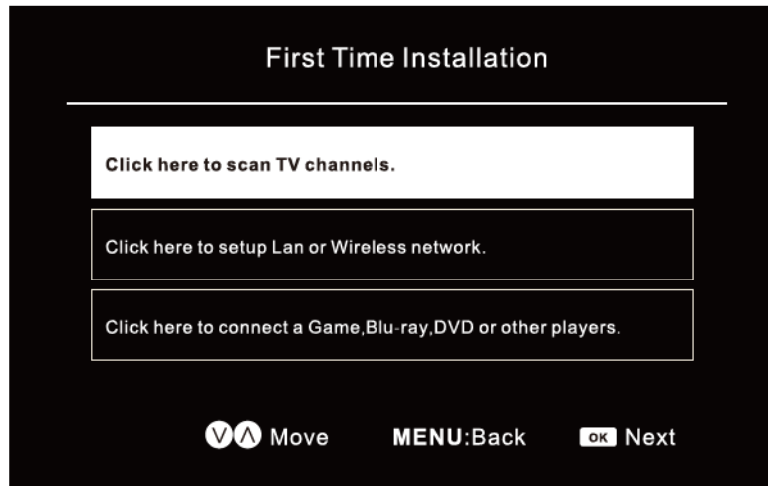


Step 3: Select Click here to scan TV channels to enter the search settings menu.

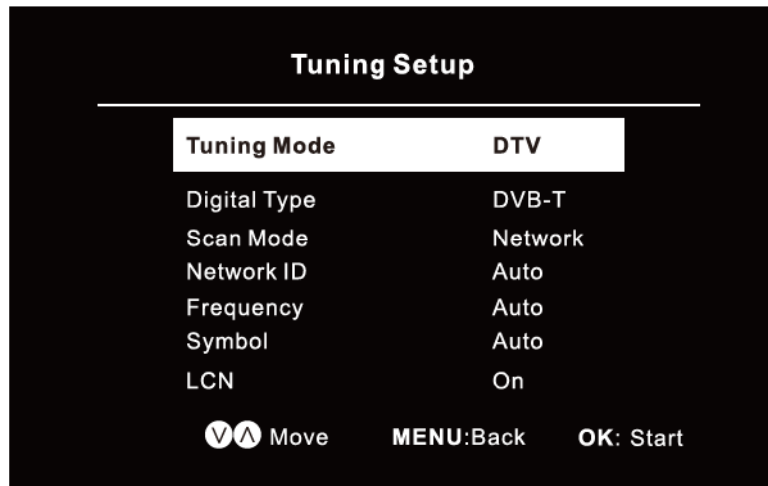

After setting, press [OK] to enter the automatic search station, press [EXIT] to exit the wizard menu.

Select Click here to setup Lan or Wireless network to enter the network settings menu. See network menu settings for details.

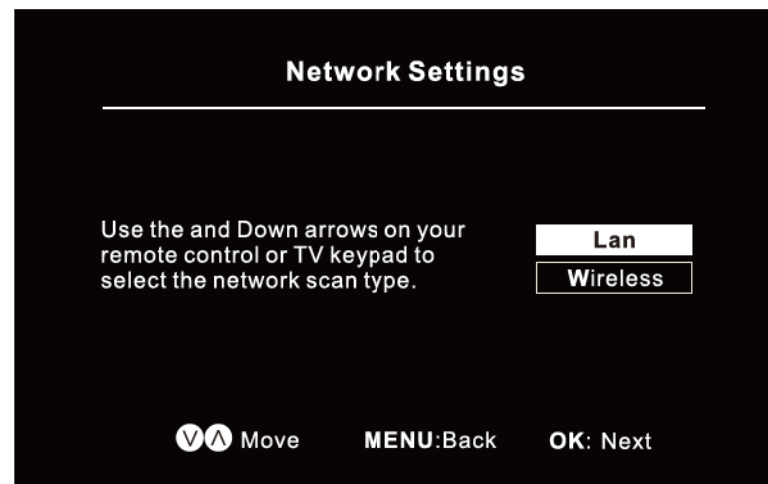

# Menu Operation

Select Click here to connect a Game, Blu-ray, DVD or other players to enter into the inputsource menu.

Note: Choose one from VGA or SCART only

## Source

DTV

ATV

AV

YPBPR

SCART

HDMI1


HDM2

HDM3

USB

## Main Menu

Press the [MENU] button to display the main menu. The main menu includes 6 functions, in order, Picture, Audio, Channel, Setup, Time, Lock, Source, press [LEFT] / [RIGHT] to select these functions.

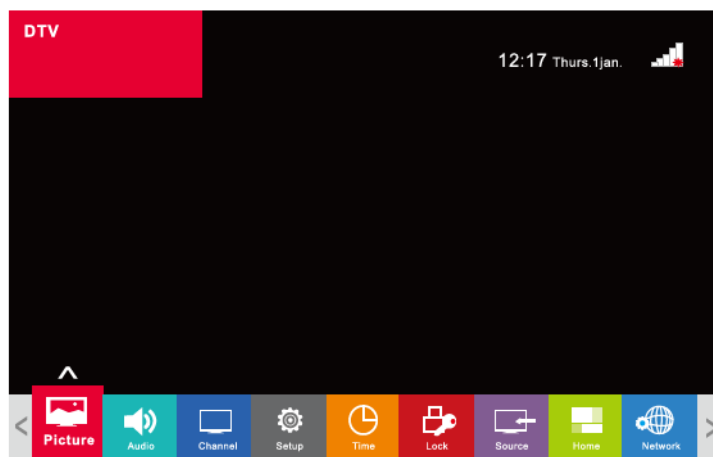

Project	Instructions
Picture	It is a icon for the Picture menu. After entering this page, you can perform Picture settings.
Audio	It is a icon for the Audio menu. After entering this page, you can perform Audio settings.
Channel	It is a icon for the Channel menu. After entering this page, you can search, channel edit and update software.



# Menu Operation

Setup	It is a icon for the Setting menu. After entering this page, you can make settings such as Picture, Sound and Operation.
Time	It is a icon for the Time menu. After entering this page, you can perform the operation of Time setting.
Lock	It is a icon for the Lock menu. After entering this page, you can perform the operation of Password and Level Lock.
Source	It is a icon for the Source menu. After entering this page, you can select the Source channel.
Home	It is a icon for the Application menu. After entering this page, you can choose functions such as a web application.
Network	It is a icon for the Network menu. After entering this page, you can perform network settings.

## Picture

Function Instructions:

Project	Support Mode	Instructions
Picture Mode	Standard->Mild->Dynamic->User->ECO Home	Image mode selection
Color Temperature	Standard-> Cool -> Warm -> User	Color temperature selection
Aspect Ratio	16:9 -> Zoom1 -> Zoom2 -> Just scan -> Panorama ->Auto -> 4:3	Image zoom selection
Noise Reduction	Off->Low->Middle->High-> Auto	Noise reduction; Hide state under VGA
Picture Mode is User	Contrast, Brightness, Color, Sharpness, Tint	See special instructions for details

Picture	
Picture Mode	Standard
Brightness	50
Contrast	50
Colour	50
Sharpness	50
Tint	0
Colour Temp	Off
Noise Reduction	Off
Backlight	80
HDR	Auto

◂ Adjust    Menu Return  
 ◂ Move    OK Select    Exit Exit

## Special Instructions:

Picture Mode is User Menu. Press [RIGHT] or [OK] to enter the Picture Adjust menu for numerical adjustment, as follows:





# Menu Operation

## Sound

Project	Support Mode	Instructions
Sound Mode	Standard -> Music -> Movie -> Sports -> User	Image mode selection. Default Standard
Treble	0-100	High frequency segment adjustment
Bass	0-100	Low frequency segment adjustment
Balance	(-)50—50	Volume balance
Auto Volume	On/Off	Automatic volume control switch
Surround Sound	On/Off	Surround sound
AD Switch	On/Off	AD is a feature that open to people with poor eyesight. Related to the stream, some scenes in some streams have only motion and no sound, so we add "narration" to help people with poor eyesight to watch TV programs better.
AD Volume	0-100	Adjustable only when AD Switch is set to On
SPDIF Mode	PCM/Auto	Coaxial setting

## Audio

Sound Mode	Standard
------------	----------

Bass	50
Treble	50
Ralance	0
SPDIF Mode	PCM
Surround Sound	Off
Auto Volume	Off
AD Switch	Off
AD Volume	30
Aspeaker Delay	0
SPDIF Delay	0

◂ Adjust    Menu    Return  
 ◃ Move    OK    Select    Exit    Exit

## Channel

### Channel

DVB Antenna
DVB-T

- Auto Scan
- DVD Manual Tuning
- Programme Edit
- Channel List
- CI Information
- Signal Information

◂ Adjust    Menu    Return  
 ◃ Move    OK    Select    Exit    Exit

The DTV channel is displayed as follows:



# Menu Operation


## DVB Antenna Under DTV Channel

Function Instructions:

Project	Support Mode	Instructions
DVB Antenna	DVB-T->DVB-C	DVB modulation method


## Auto Scan

Under the situation of Tune Type for DTV+ATV, press [OK] to enter DTV Auto Search:

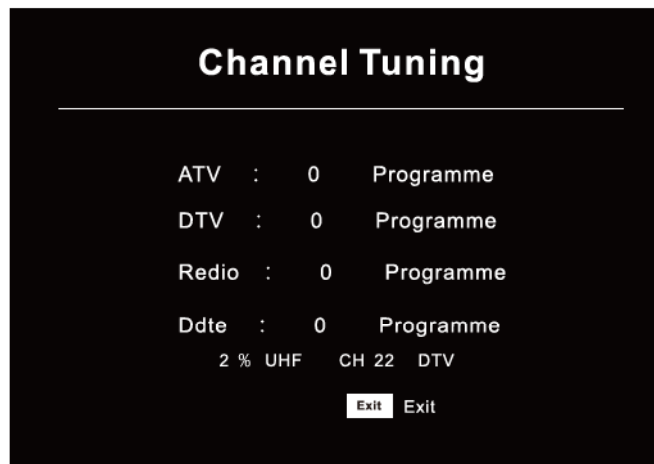


## DTV Manual Tuning

Press [LEFT]/[RIGHT] to adjust the channel. When there is signal strength display, press [OK], and start DTV search as shown below:

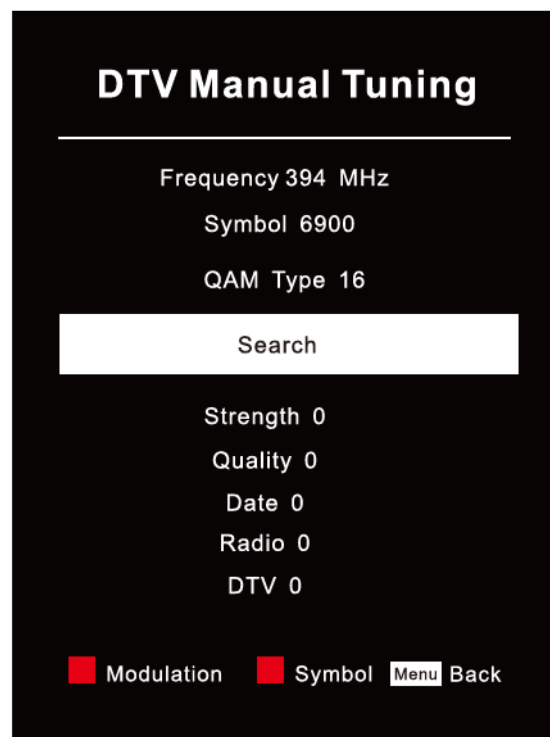

# Menu Operation

## ATV Manual Tuning

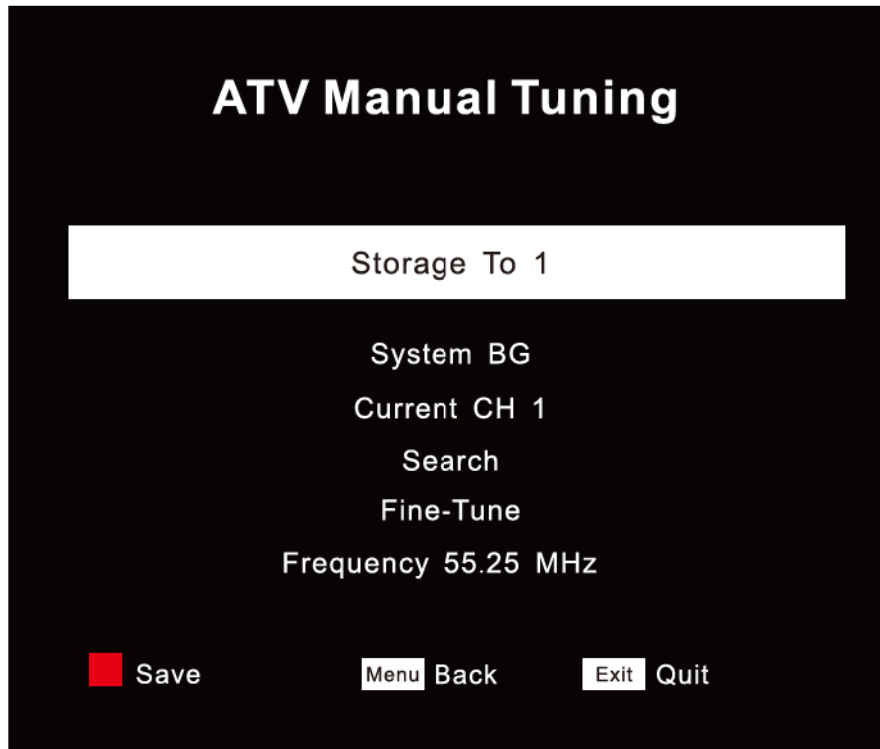

Project	Adjustment Range	Default	Instructions
Storage To	1 – 100	1	This item is the storage location of the current channel.
System BG	BG I DK L	BG	Default options are processed according to country selection
Current CH	1 – 100	1	This item is the current channel
Search	/	/	Press [LEFT]/[RIGHT] to search for the whole cycle
Fine-Tune	/	/	Search fine tuning
Frequency	/	/	Display the current frequency point and the numerical change follows the Search or Fine-Tune action change.

**Tips:** After manually searching the station, you must press the red button to save the station. Otherwise, the searched station will not be saved after switching the status.

# Menu Operation

## Program Edit

LCN	CH Name	Encrypted indicator	Skip	Fav	Type
800	PARIS PREMIERE				DTV

Channel editing features include "Delete/Skip/Fav". The Fav/Skip logo is generated when the user has made the corresponding settings for the channel (Fav cannot be set with Skip).


- **Delete:** Press [RED] to delete the program shown by the cursor
- **Skip:** Press the [BLUE] button to mark the program shown by the cursor as SKIP. When CH+/CH- is executed, the program is skipped and the program cannot be selected by pressing the number keys.



## Setup

Function Instructions:

Project	Supporting Mode	Instructions
OSD Language	3686 now supports 23 languages. See special instructions for details.	Select the language type and default language according to the location and customer requirements; If there is no requirement to open by default: English / French / German / Italian / West / Portuguese
Subtitle language		Cannot be selected under non-DTV
Audio language		Cannot be selected under non-DTV
TTX Language		Cannot be selected under non-DTV
Hearing Impaired	On/Off	Weak hearing support settings
Blue Screen	On/Off	Blue screen setting switch
HDMI CEC		CEC function setting
DLC	On/Off	Dynamic luminance Control
PVR Option		PVR function setting
Boot to Desktop	On/Off	Power on default is HOME or TV mode
Home Mode	Home Mode/Store Mode	Viewing environment selecting
Restore to Default	Yes or No	User reset menu settings
Software Update(USB)		Software update

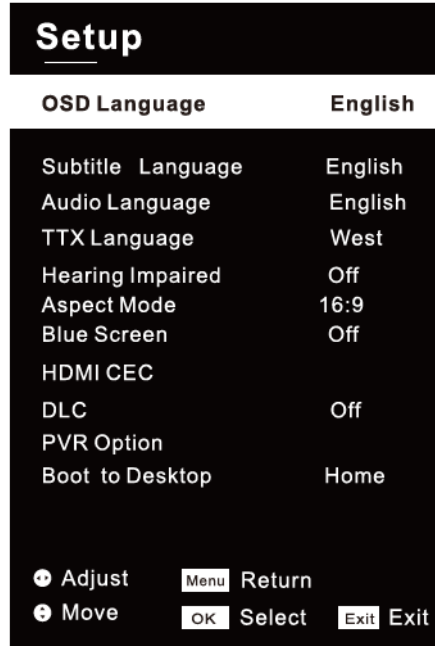

# Menu Operation

Home Mode	Home Mode/ Store Mode	Viewing environment selecting
Restore to Default	Yes or No	User reset menu settings
Software Update(USB)		Software update

## Setup

Environment

Home Mode

Restore Factory Default  
Software Update(USB)

⬇ Adjust

Menu Return

⬆ Move

OK Select

Exit Exit

## Lock

Enter Password



⬇ Adjust

Menu Return

⬆ Move

OK Select

Exit Exit

## Lock

The system default password is 0000 when entered for the first time to access the lock menu. If the user changes the password, the password is changed.





# Menu Operation

After entering the password, the following Lock menu is displayed.

Function Instructions:

Project	Supporting Mode	Instructions
Set Password		Set system password
System Lock	On/Off	Control the switch of Channel Lock, Parental Guide, Key Lock option
Channel Lock	On/Off	When the green (LOCK) button is pressed, there is a LOCK icon on the selected channel, and the channel is locked at the same time.
Parental Guidance	OFF/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	Set parental lock function
Key Lock	On/Off	disable key board.
Hotel Setting		
Clear Lock		Clear all settings of Lock

## Lock

Set Password

System Lock Off

Channel Lock

Parental Guide Off

Key Lock Off

Hotel Setting

Clear Lock




---


⬅ Adjust    Menu Return  
⬇ Move    OK Select    Exit Exit


## Apps


The apps menu displays supported web application features. the currently supported apps are as follows, and the supported features are subject to the actual product.


### Hot Today







  
PopBox

  
Advise


  
History


  
Source


  
Radio


  
Setting


### APPS


 YouTube


 facebook











# Menu Operation

The web applications that the program can support now: Facebook, Twitter, AccuWeather, TV Portal, Open Browser.

## Network

On the Network Setting option, press the [OK] or [RIGHT] button to enter the Network Settings menu. Please see for to 4.Network Setting.

## Media Play

### Media Operation

In the USB menu of the Source menu, press [OK] to enter the Media menu as below. Press the ▲/▼ keys to move the cursor to select Photo->Music->Movie->Text.



## Media Play

When the focus is on Photo/Music/Movie/Text, press the OK button to jump to the drive letter icon C on the right. As shown below:



Press OK on the drive letter icon C to enter the corresponding FileSelector menu.



Under the FileSelector menu, select the source you want to play according to the prompt, and press [PLAY/PAUSE] to enter the full-screen playback mode. Press the [EXIT] button to return to the Media Player menu.



## Photo

Move the cursor to Photo under the Media Player menu, press [OK] to jump to the drive letter icon, and then press [OK] to enter the FileSelector menu. Select the file you want to play and press [PLAY/PAUSE] to enter full-frame playback. Press the [LEFT]/[RIGHT] key to move the cursor and follow the prompts to perform different operations.




Playback formats supported under Photo:

Image	Photo	Resolution (Mstar suggest)	Required DRAM size(Mbytes)	Remark
JPEG	Base-line	15360x8704 (1920x8x1088x8)	3.96	Depends on RAM size
	Progressive	1021x768	6.00	
PNG	non-interlace	9600x6400	3.66	
	interlace	1200x800	3.66	
BMP		9600x6400	3.66	

## Music

According to the same method, move the cursor to Music under the Media Player menu and press [OK] to enter the FileSelector menu. Select the file you want to play and press [PLAY/PAUSE] to enter full-frame playback. Press the [LEFT]/[RIGHT] key to move the cursor and follow the prompts to perform different operations.

## Media Play

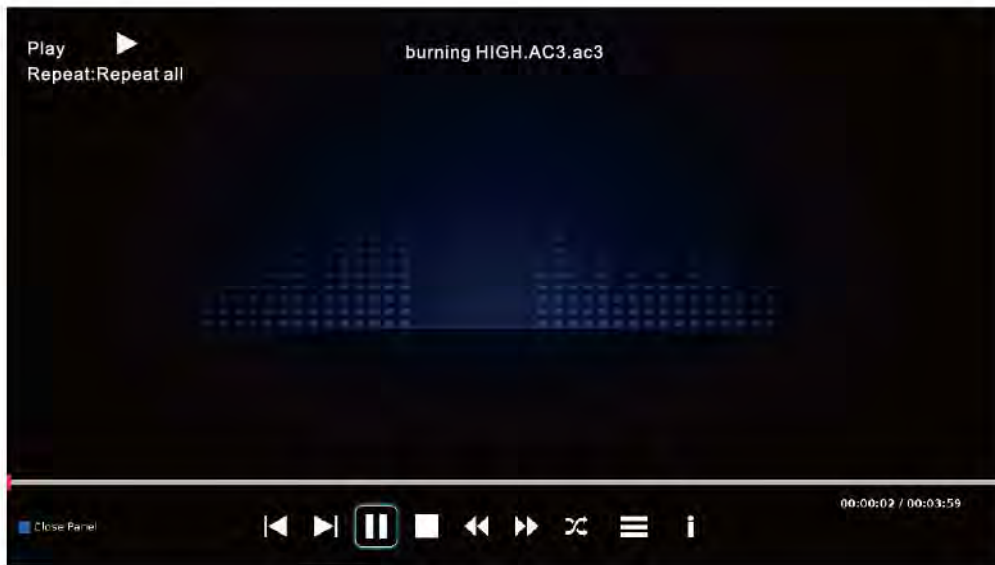

Playback formats supported under Music:MP3, m4a, wma, ogg, wav, aac

## Movie

Move the cursor to Movie under the Media Player menu, press [OK] to jump to the drive letter icon, and then press [OK] to enter the FileSelector menu. Select the file you want to play and press [PLAY/PAUSE] to enter full-frame playback. Press the [LEFT]/[RIGHT] key to move the cursor and follow the prompts to perform different operations.






## Media Play

Playback formats supported under Movie: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, vob, mp4, rm/rmvp, mkv, ts

### Text

Move the cursor to Text under the Media Player menu, press [OK] to jump to the drive letter icon, and then press [OK] to enter the FileSelector menu. Select the file you want to play and press [PLAY/PAUSE] to enter full-frame playback. Press the [LEFT]/[RIGHT] key to move the cursor and follow the prompts to perform different operations.

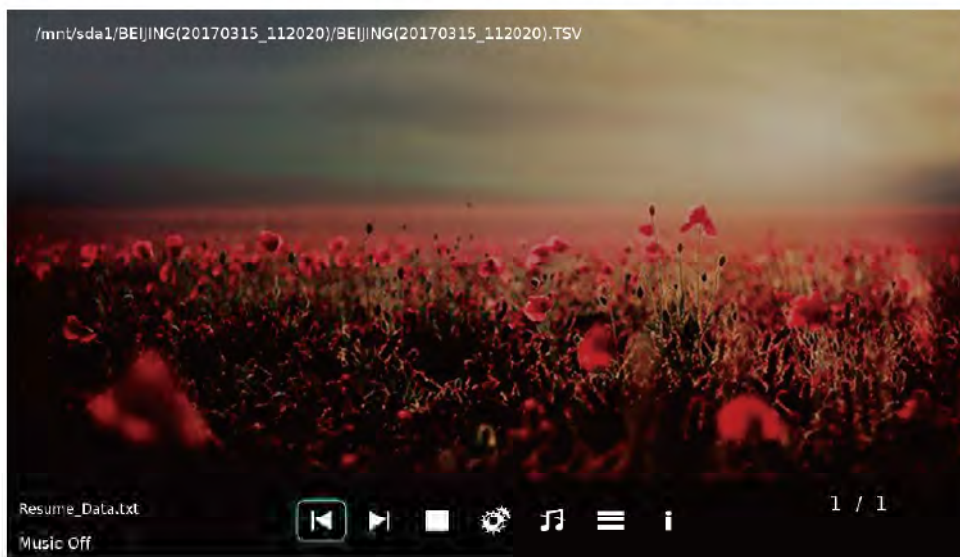

## Miracast

Miracast can cast the phone screen on TV. You can use them as usual.

### Miracast

To mirror Android Phone/Pad screen, basing on Android OS Wireless Display Function.



1. On your Android Mobile/Pad, open the settings menu.
2. Access your Display Settings or Wireless Display Function
3. Select your Miracast receiver:ZYCast-96cc.

### Mirror your iPhone,iPad or iPod touch

Make sure that your IOS device connects to the same network with your TV.



1. On your IOS device , open Control Center and tap Screen Mirroring.
2. Looking for devices that can be mirrored on.
3. Select ZYCast-96cc from the list.



When you enter the Miracast, you will see the Miracast Ready wait for Several seconds. Then you can use your mobile phone to connect. Press EXIT button to return back to the previous menu.

*Note: This function need your mobile phone support Miracast.*

# Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"><li>● Make sure the power cord is plugged in.</li><li>● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.</li></ul>
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"><li>● Check the cable between TV and antenna/ external AV device.</li><li>● Press the power button on the remote.</li><li>● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.</li></ul>
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"><li>● Check the cable between TV and antenna/ external AV device.</li><li>● Try another channel, the station may have broadcast difficulties.</li><li>● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL</li></ul>
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"><li>● Move any infrared equipment away from the TV.</li></ul>

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



# nevir

LED TV

## **NVR-8000-434K-2W-N**


Televisor 43" (109 cm) UHD

## **NVR-8000-554K-2W-N**

Televisor 55" (139,7 cm) UHD

## **NVR-8000-654K-2W-N**

Televisor 65" (165 cm) UHD

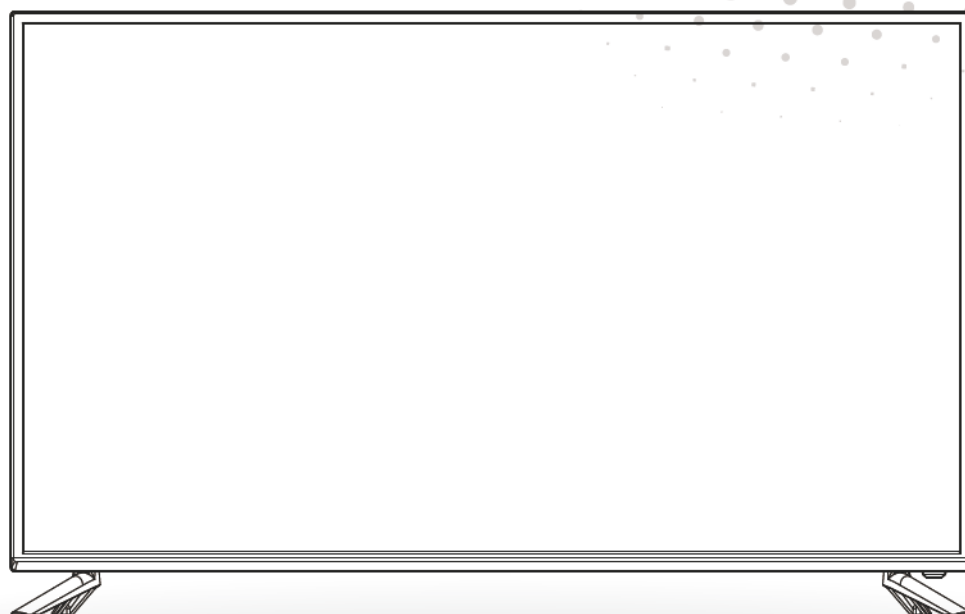

USER MANUAL  
MANUAL DE USUARIO  
Manual de utilizador






# Contenido

- **Instalación**
- **Advertencia**
- **Precaución**
- **Descripción de la unidad principal**
- **Mando a distancia**
- **Operación del Menú**
- **Multimedia**
- **IPTV**
- **Resolución de problemas**

# Instalación

- ① Ubique el TV en la habitación de tal forma que no esté expuesto a la luz solar directa. La oscuridad total o el reflejo en la pantalla de la imagen puede ocasionar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para visualizar el equipo cómodamente.
- ② Deje espacio suficiente entre el receptor y la pared para permitir la ventilación.
- ③ Evite lugares calientes en exceso para evitar daños posibles en el gabinete o daños prematuros.
- ④ No instale el receptor en un lugar que esté cerca de fuentes calientes como radiadores, conductos de aire, luz solar directa, o en un compartimiento o área que esté cerrada. No cubra las aberturas de ventilación cuando use el TV.
- ⑤ El indicador permanecerá encendido durante 30 segundos aproximadamente cuando se corte la electricidad, durante este periodo, no puede encenderse nuevamente hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!
- ⑥  Para evitar que se propague fuego, mantenga velas u otro tipo de objetos con llamas lejos de este producto en todo momento.

# Advertencia



PRECAUCIÓN  
RIESGO DE DESCARGAS  
ELÉCTRICAS



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE  
DESCARGAS ELÉCTRICAS.  
NO quite LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA).  
NO EXISTEN PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.  
CONSULTE A UN TÉCNICO DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo sirve para alertar al usuario y evitar riesgos de sufrir descargas eléctricas, no desmantele el equipo a menos que se lleve a cabo por personal de servicio cualificado.





Este símbolo tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.





Este dispositivo es de clase II o aparato eléctrico con doble aislamiento que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad eléctrica a tierra.

## Precaución

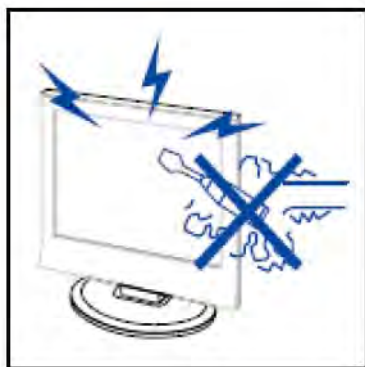



### Precaución

En este producto se usan altos voltajes.  
¡No abra la carcasa del producto! Consulte a un técnico de servicio cualificado.

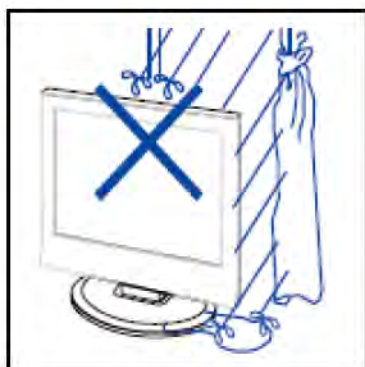



### Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

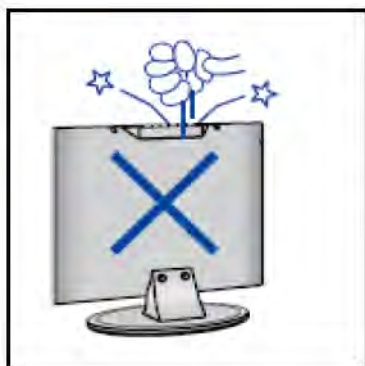

### Precaución


No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV.  
Nunca derrame líquidos sobre el receptor del televisor.

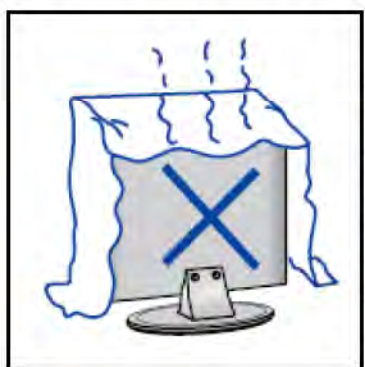

### Precaución


Evite exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoye directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre vídeo caseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.

# Precaución

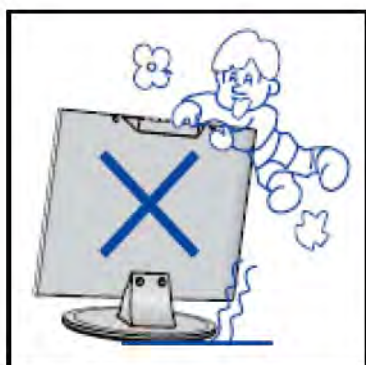

## Precaución

Nunca se pare, recline, presione repentinamente el producto o su base. Debe poner especial atención con los niños.

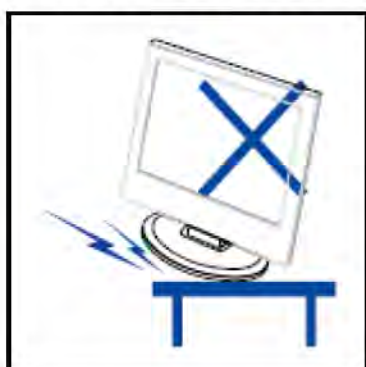

## Precaución

No coloque la unidad principal sobre una base con ruedas, repisa o mesa. Se pueden producir lesiones severas a las personas y daños en el televisor si se llega a caer.



## Precaución

Cuando no use el producto por un período prolongado, se aconseja que desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.



## Precaución

El panel LED utilizado en este producto está hecho de vidrio. Por lo tanto, se puede romper cuando deje caer el producto o sufra algún impacto. Tenga cuidado de no lesionarse con las piezas rotas del vidrio en caso de que se rompa el panel LED.













## Descripción de la unidad principal

### Funciones de los botones del panel de control.

FUENTE: Seleccione la señal de entrada.  
MENU: Presione para seleccionar el menú principal  
VOL+ : Suba el volumen.  
VOL-: Baje el volumen.  
CH+ : Siguiente canal.  
CH-: Canal anterior.  
POWER: Encienda o apague la televisión.

### Conexiones del terminal.

Conector	Función	Descripción
	SCART	Compuesto o RGB para la señal de conexión europea.
	MINI YPbPr	Terminales de Entrada YPbPr Conectar a equipo con salida componente video.
	MINI AV	Para la señal AV izquierda / derecha.
	RF	Entrada de Antena en terminal. Conecte al equipo con salida de antena o toma de pared.
	HDMI	Conecte a equipo con salida HDMI.
	USB	Inserte USB.
	RJ45	Conectar a internet.
	CI	Ranura para dispositivo decodificador de interfaz común.
	EARPHONE	AURICULARES Conecta un amplificador de sonido u otro dispositivo con entrada de audio.
	COAXIAL	Conexión para entrada digital coaxial para amplificador de audio.

### Configuración opcional.

Conecte el USB a la entrada USB del dispositivo.




#### NOTA

- Solo para 500 mA MAX de salida de corriente continua.
- Para asegurar que la conexión HD Movil (MHL) funcione bien, solo debe usar el adaptador de red para HD Movil (MHL) y no usar la entrada de USB a la vez.







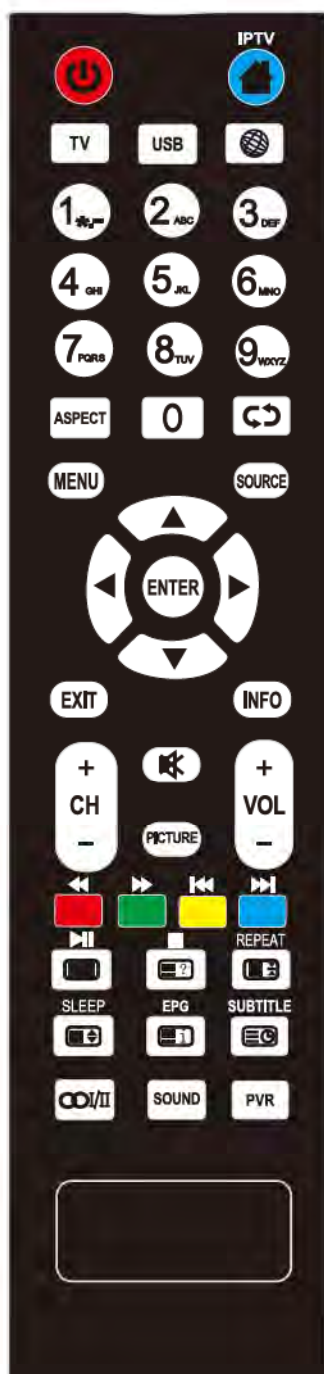


# Mando a distancia

Definición de los botones en el control remoto:



Botón	Descripción
	Pulse este botón para encender o apagar el TV.
	Presione para el modo de inicio (modo IPTV).
<b>TV</b>	Presione para el modo TV.
<b>USB</b>	Pulse para acceder directamente al menú USB-Media. Para obtener más información, por favor revise capítulo "Multimedia-USB".
	Presione este botón para navegar.
<b>0-9</b>	Seleccione y cambie los canales usando 0 - 9.
<b>ASPECT</b>	Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto de la imagen.
	Para cambiar entre el canal actual y el anterior. Repetir el programa en MEDIA.
<b>MENU</b>	Pulse este botón para ingresar al menú principal y realizar varios ajustes opcionales.
<b>SOURCE</b>	Pulse este botón para cambiar la fuente de la señal.
<b>ENTER</b>	Introduzca la opción seleccionada o ejecute la operación seleccionada y pulse este botón para visualizar "Channel list" (Lista de canales) en el modo TV. La descripción de la tecla OK es la tecla Enter description.
	Pulse los botones de flecha para seleccionar o ajustar los modos punto del menú TV.
<b>EXIT</b>	Pulse este botón para salir de OSD (Visualización en pantalla).
<b>INFO</b>	Pulse el botón para visualizar la fuente de corriente y de canales.
<b>CH+/-</b>	Este botón sirve para incrementar y disminuir el canal.
<b>VOL+/-</b>	Ajustar el volumen.
	Pulse este botón para silenciar o restaurar el sonido.
<b>PICTURE</b>	Seleccione el modo de imagen.
	Modo USB: Pulse para Reproducir Fast Backward.
	Modo USB: Pulse para Fast Forward Play.
	Modo USB: Pulse para seleccionar el archivo siguiente o capítulo.
	Modo USB: Pulse para seleccionar el archivo anterior o capítulo.
	Modo USB: Pulse para Reproducir / Pausa la reproducción de archivos.
	Modo USB: Pulse para detener la reproducción de archivos USB.
<b>REPEAT</b>	Modo USB: presione para seleccionar el modo de reproducción repetida.
<b>Color Buttons</b>	Corresponde a los diferentes temas con el mismo color.

## Mando a distancia

Botón	Descripción
<b>REPEAT</b>	Presione para seleccionar el modo de reproducción repetida (en modo USB).
<b>SLEEP</b>	Presione para configurar el temporizador de reposo.
<b>EPG</b>	Ingresa a la guía electrónica de programas. (Se usa para modelos con la función DTV únicamente).
<b>SUBTITLE</b>	Modo DTV: Pulse el botón para visualizar los subtítulos disponibles.
	El botón se puede usar para cambiar entre DUAL I / DUAL II / MONO / estéreo.
<b>SOUND</b>	Seleccione el modo de sonido.
<b>PVR</b>	Presione al modo PVR.
	Modo TXT: Pulse para llamar de nuevo el botón para teletext. Press desactivar el teletexto.
	Modo TXT: Pulse el botón para visualizar los subtítulos de teletexto.
	Modo TXT: botón HOLD-pulsa para congelar la página de teletexto. pulse el botón de nuevo para descongelar la página.
	Modo TXT: TAMAÑO-Pulse para cambiar el tamaño de teletexto.
	Modo TXT: ÍNDICE-Pulse para Ir a Índice de la página principal.
	Modo TXT: Pulse el botón para encender de nuevo Subpage.Press botón para apagar Subpage.

### NOTA:

- ◆ Todas las imágenes de este manual son ejemplos que se muestran solamente a modo de referencia y podrían diferir respecto al aspecto real del producto.
- ◆ Los botones que no se mencionan aquí no tienen ningún uso.

# Operación del Menú

## Guía de Instalación.

Paso1: El siguiente menú de selección se muestra cuando se enciende la unidad por primera vez



Proyecto	Rango de Ajuste	Predeterminado	Instrucciones
Idioma OSD	Inglés->Frances->Aleman->Español	Español	Selección de idioma de menú
País	UK->Republica Checa->España->...	España	Selección de país
Ambiente	Home Casa->Modo tienda	Modo Casa	Ver selección modo ambiente
Arrancar el escritorio	On->Off	Off	El encendido predeterminado es el modo casa o TV.

En la página del menú del asistente, presione [EXIT] para que aparezca el siguiente menú de solicitud:



# Operación del Menú

Paso 2: Ingrese en el siguiente menú de selección.



Paso 3: Seleccione "Haga Clic" aquí para escanear canales de televisión para ingresar al menú de configuración de búsqueda.



Después de configurar presione [OK] para entrar en la estación de búsqueda automática, presione [EXIT] para salir del menú del asistente.

Seleccione "Haga clic aquí" para configurar LAN o red inalámbrica para ingresar al menú de configuración de red. Vea la configuración del menú de red para más detalles.



# Operación del Menú

Seleccione "Haga Clic" aquí para conectar un juego, Blu-ray, DVD u otros jugadores para ingresar al menú de fuentes de entrada.

NOTA: Elija uno solo entre VGA y SCART.

## Origen

TDT

ATV

AV

YPBPR

EUROCONECTOR

HDMI1


HDM2

HDM3

USB

## MENU PRINCIPAL

Presione el botón [MENU] para mostrar el menú principal. El menú principal incluye 6 funciones, en orden, Imagen, Audio, Canal, Configuración, Hora, Bloqueo y Fuente, presione [IZQUIERDA] / [DERECHA] para seleccionar esas funciones.

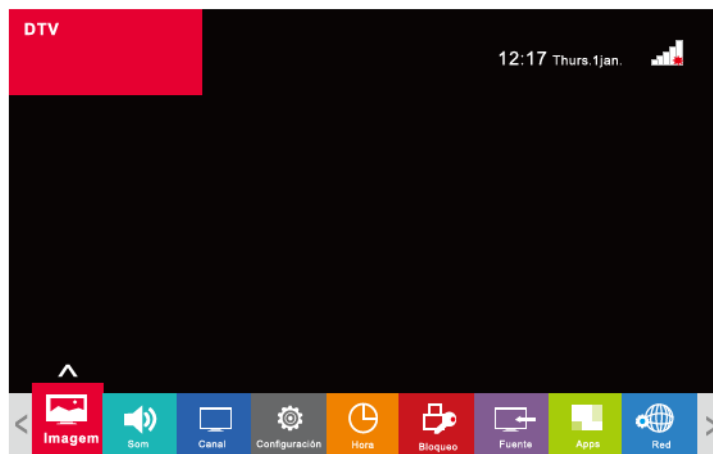

Proyecto	Instrucciones
Imagen	Es un icono para el menú imagen. Después de ingresar a esta página, puedes realizar ajustes de imagen.
Audio	Es un icono para el menu de audio. Después de ingresar a esta página, puedes realizar ajustes de imagen.
Channel	Es un icono para el menú Canal. Después de ingresar a esta página, puede buscar, editar canales y actualizar el software.



## Operación del Menú

Configuración	Es un icono para el menú configuración. después de ingresar a esta página, puede realizar ajustes tales como Imagen, Sonido y Operación
Hora	Es un icono para el menú hora. Después de ingresar a esta página, puede realizar ajustes de configuración de hora.
Bloqueo	Es un icono para el menú bloqueo. Después de ingresar a esta página, puede realizar la operación de Contraseña y Bloqueo.
Fuente	Es un icono para el menú fuente. Después de ingresar a esta página, puede seleccionar el canal de origen.
Apps	Es un icono para el menú de aplicaciones. después de ingresar a esta página, puede elegir funciones como una aplicación web
Red	Es un icono para el menu de Red. Despues de ingresar a esta página, puede realizar configuraciones de red.

### Picture

Instrucciones de función:

Proyecto	Modo de Soporte	Instrucciones
Modo Imagen	Estándar->Suave->Dinamico->Usuario ->ECO	Selección modo imagen
Temperatura de color	Estandar-> Frio -> Calido -> Usuario	Selección de temperatura de color
Relacion	16:9 -> Zoom1 -> Zoom2 -> escaneo -> Panorama ->Auto -> 4:3	Selección de zoom de imagen
Reduccion de Ruido	Off->Bajo->Medio ->Alto-> Auto	Reducción de ruido Estado Oculto en VGA
Modo de imagen en menu usuario	Contraste, Brillo, Color, Nitidez, Matiz	Ver instrucciones especiales para detalles.

## Imagen

Modo Imagen	Estandar
Brillo	50
Contraste	50
Color	50
Nitidez	50
Matiz	0
Temp.del Color	Normal
Reduccion	Debil
Luz de fondo	80
HDR	Auto

---

⬅ Ajustar
Menu Volver

⬇ Mover
OK Seleccionar
Exit Salir

### Instrucciones especiales:

bana Modo de imagen en menú usuario. Presione [DERECHA] o [OK] para entrar en el menu de ajuste de imagen para ajustes numéricos como se detalla a continuación:



# Operación del Menú

## Sonido

Instrucciones de función:

Proyecto	Modo de soporte	Instrucciones
Modo Sonido	Standard -> Musica -> Pelicula -> Deportes -> Usuario	Standar Selección de modo imagen. Estandar predeterminado
Agudos	0-100	Ajuste de segmento de alta frecuencia
Bajo	0-100	Ajuste de segmento de baja frecuencia
Balance	(-)50—50	Balance de Volumen
Auto Volumen	On/Off	Interruptor de control de volumen automático
Sonido envolvente	On/Off	Sonido envolvente
Interruptor AD	On/Off	AD es una característica que se abre a las personas con problemas de visión. En relación con la transmisión, algunas escenas en algunas secuencias solo tienen movimiento y ninguno sonido, por lo que agregamos "narración" para ayudar a las personas con problemas de visión a ver mejor los programas de televisión.
Volumen AD	0-100	Ajustable solo cuando el interruptor AD está configurado en Activo
Modo SPDIF	PCM/Auto	Configuración Coaxial

## Sonido

Efecto de sonido	Estándar
Bajos	50
Triplicar	50
Equilibrar	0
Modo SPDIF	PCM
Envolvente So...	apagado
Volumen auto...	apagado
Entrada AD	apagado
AD Volumen	30
Speaker Delay	0
Retraso SPDIF	0

⬇ Ajustar    **Menu** Volver  
 ⬆ Mover    **OK** Seleccionar    **Exit** Salir

## Canal

## Canal

DVB Antenna	TDT
Autobúsqueda	
Búsqueda manual TDT	
Editar canales	
Lista de canales	
Información CL(CAM)	
Información de Señal	

⬇ Ajustar    **Menu** Volver  
 ⬆ Mover    **OK** Seleccionar    **Exit** Salir

El canal DTV se muestra de la siguiente manera:



# Operación del Menú

## Antena DVB(DTV) en el canal DTV

Instrucciones de función:

Proyecto	Modo de Soporte	Instrucciones
Antena DVB	DVB-T->DVB-C	Método de modulación DVB

## Auto Scan

En caso de usar el Tipo de Sintonización para DTV + ATV, presione [OK] para ingresar a Búsqueda automática de DTV:



## Sintonización Manual de DTV

Presione [IZQUIERDA]/[DERECHA] para ajustar el canal. Cuando hay una pantalla de intensidad de señal, presione [OK] e inicie la búsqueda de DTV como se muestra a continuación:



## Sintonización manual ATV



Proyecto	Ajuste de Rango	Por defecto	Instrucciones
Almacenamiento hasta	1 – 100	1	Este elemento es la ubicación de almacenamiento del canal actual
Sistema BG	BG I DK L	BG	Las opciones predeterminadas se procesan según la selección del país
Canal actual	1 – 100	1	Este elemento es el canal actual
Búsqueda	/	/	Presione [IZQUIERDA]/ [DERECHA] para
Afinar	/	/	Búsqueda de ajuste
Frecuencia	/	/	Visualice el punto de frecuencia actual y el cambio numérico sigue al cambio de acción de búsqueda o Ajuste preciso

**Consejos:** Después de buscar manualmente la estación, debe presionar el botón rojo para guardar la estación. De lo contrario, la estación buscada no se guardará después de cambiar el estado.

# Operación del Menú

## Edición de programa

LCN	CH Name	Indicador codificado	Saltar	Fav	Tipo
800	PARIS PREMIERE				DTV

Las funciones de edición de canal incluyen "Eliminar/ Saltar/ Fav". El logotipo Fav/ Skip se genera cuando el usuario ha realizado las configuraciones correspondientes para el canal (No se puede establecer Fav con Omitir)

■ **Borrar:** Presione [ROJO] para borrar el programa mostrado en el cursor

■ **Saltar:** Presione el botón [Azul] para marcar el programa mostrado por el cursor como SKIP. Cuando se ejecuta CH+/CH- el programa se omite y el programa no se puede seleccionar presionando las teclas numéricas

## Editar Programa

1 ABC HDTV	DTV
2 ABC TV Canberra	DTV
3 ABC2	DTV
4 ABC TV	DTV
1 ABC DIG Radio	Radio
2 ABC DIG jazz	Radio
1 C-00	ATV

Borrar      Saltar  
 OK Selecciono      Menu Volver

## Preparación

Instrucciones de función:

Proyecto	Modo de Soporte	Instrucciones
Idioma OSD	328 ahora admite 23 idiomas. Véalas instrucciones especiales para más detalles	Seleccione el tipo de idioma y el idioma predeterminado según la ubicación de envío y los requisitos del cliente. Si no hay ningún requisito para abrir por defecto: Inglés/ Francés/ Alemán/ Italiano/ Oeste y Portugués.
Idioma de Subtítulo		No se puede seleccionar sin DTV.
Idioma de Audio		No se puede seleccionar sin DTV
Idioma de TTX		No se puede seleccionar sin DTV
Personas con discapacidad auditiva	On/Off	Soporte de configuración para discapacidad auditiva
Pantalla Azul	On/Off	Interruptor de configuración de pantalla azul.
HDMI CEC		Ajustes de Función CEC
DLC	On/Off	Control Dinámico de iluminación.
Arrancar en el escritorio		El encendido predeterminado es el modo HOME o TV.
Opción PVR	On/Off	Configuración de la función PVR

## Preparar

Idioma OSD      Spanish

Idiomas de su...      Spanish  
 Idiomas Sonido      Spanish  
 TTX idioma      Oeste  
 Sordos      apagado  
 Relación de A...      16:9  
 Pantalla azul      apagado  
 HDMI CEC  
 DLC      apagado  
 Opción PVR  
 Arrancar en el escritorio Casa

Ajustar      Menu Volver  
 Mover      OK Seleccionar      Exit Salir



# Operación del Menú

Modo de Inicio	Modo Inicio/Modo Tienda	Ver la selección de entorno
Restablecer a predeterminado	Si o No	Configuración del menú de restablecimiento del usuario.
Actualización de Software (USB)		Actualización de Software

## Preparar

Entorno

Modo Hogar

Reseteo Valores Fabrica

Actualización de software(USB)

⬇ Ajustar    Menu    Volver  
⬆ Mover    OK    Seleccionar    Exit    Salir

## Bloquear

Introduzca Contraseña



⬇ Ajustar    Menu    Volver  
⬆ Mover    OK    Seleccionar    Exit    Salir

## Bloquear

La contraseña predeterminada del sistema es 0000 y se ingresa por primera vez para entrar al menú Bloquear. Si el usuario cambia la contraseña, esta se cambiará y se guardará.

# Operación del Menú

Después de ingresar la contraseña, se muestra el siguiente menú de Bloqueo:

Instrucciones de función:

Proyecto	Modo Soporte	Instrucciones
Establecer la contraseña		Establezca la contraseña del sistema
Bloqueo del Sistema	On/Off	Controle el interruptor de Bloqueo de canales, Guía Parental, opción de Bloqueo de teclas.
Bloqueo de Canal	On/Off	Cuando se presiona el botón verde (Lock), hay un icono LOCK en el canal seleccionado y el canal se bloquea al mismo tiempo.
Control parental	OFF/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	Establecer la función de control parental
Bloqueo de teclas	On/Off	Funciona el panel de botones?
Hotel Setting		
Eliminar bloqueo		Borrar todos los ajustes de Bloqueo

## Bloquear

Establecer contraseña

Bloquea Sistema

Bloqueo canales

Control Parental

Bloquear teclas

Ajustes HOTEL

Bloqueo Borrar

apagado

apagado

apagado

---




⬇ Ajustar
⬆ Mover


Menu Volver
OK Seleccionar
Exit Salir


## Apps


El menú de aplicaciones muestra apoyado aplicación web ofrece. Las aplicaciones soportadas actualmente son como sigue, y el soporte de características están sujetas a las del producto real.


### Hot de hoy







  
Popbox

  
Aconsejar


  
La historia


  
Fuente


  
Madio


  
Setting


### APPS


  
YouTube


  
facebook











## Operación del Menú

Las aplicaciones web que el programa puede soportar ahora: Facebook, Twitter, AccuWeather, toongoogle, TV portal, abrir el navegador.

### Red

En la Configuración de red, pulse [OK] o [derecha] botón para entrar en el menú de configuración de red. Para más detalles, por favor ver 4, configuración de red .

## Multimedia


### OPERACIÓN DE MEDIOS

En el menú USB dentro del menú Fuente, presione [OK] para ingresar al menú de Medios detallado a continuación:  
Presione [ARRIBA] / [ABAJO] para mover el cursor para seleccionar Foto->Música->Texto de película.



## Multimedia

Cuando este en el menú Foto/ Música/ Película/ Texto, presione el botón OK para ir al ícono de la letra de unidad C a la derecha, como se muestra debajo:

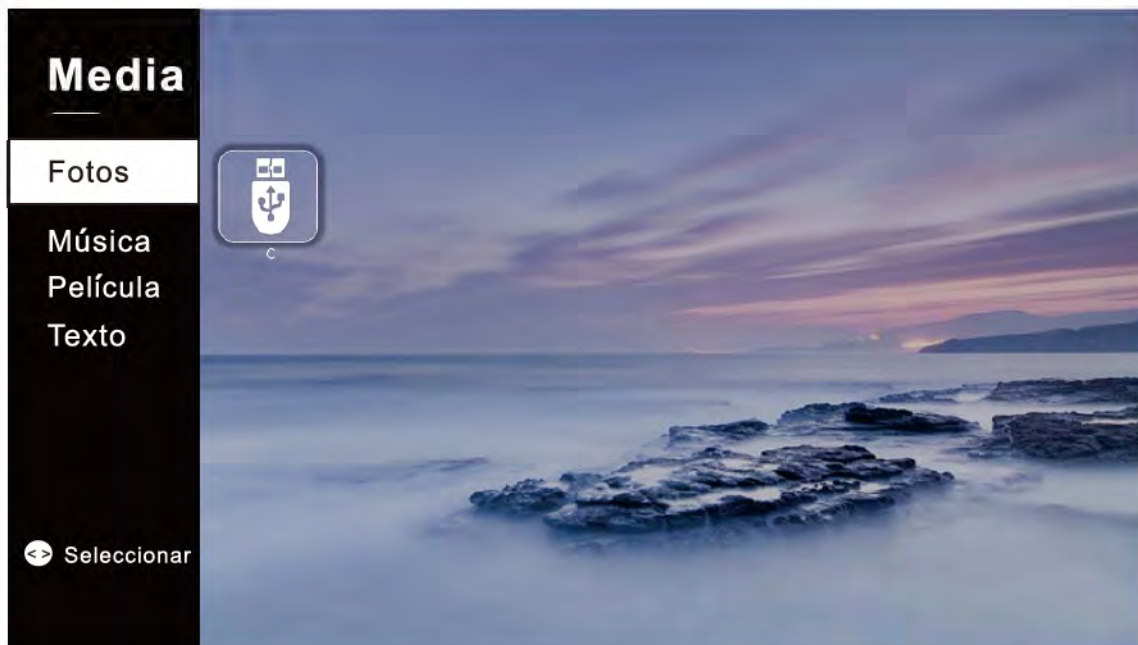

Presione OK en el ícono de la letra de unidad C para ingresar al menú de selector de archivos correspondiente.



En el menú de selección de archivos, seleccione la fuente que desea reproducir y presione [PLAY/PAUSE] para ingresar al modo de reproducción a pantalla completa. Presione [EXIT] para volver al Menú de reproducción multimedia.



## Foto

Mueva el cursor a Foto en el menú Reproductor Multimedia, presione [OK] para ir al icono de la letra de la unidad y luego presione [OK] para ingresar al menú de selección de archivo. Seleccione el archivo que desea reproducir y presione [PLAY/PAUSE] para ingresar a la reproducción a pantalla completa. Presione [IZQUIERDA]/[DERECHA] para mover el cursor y siga las instrucciones para realizar las diferentes operaciones.



Formatos de reproducción compatibles con Foto:


Imagen	Foto	Resolución (MStar sugerir)	Requiere DRAM size (Mbytes)	Observación
JPEG	Línea de base	15360x8704 (1920x8x1088x8)	3.96	Depende del tamaño de RAM
	Progresiva	1021x768	6.00	
PNG	Barrido de distancia	9600x6400	3.66	
	Entrelazado	1200x800	3.66	
BMP		9600x6400	3.66	

## Música

De acuerdo al mismo método, mueva el cursor a Música en el menú Reproductor Multimedia y presione [OK] para ingresar al menú Selección de Archivos. Seleccione el archivo que desee reproducir y presione [PLAY/PAUSE] para reproducir a pantalla completa. Presione [IZQUIERDA]/[DERECHA] para mover el cursor y siga las instrucciones para realizar diferentes operaciones.



# Multimedia

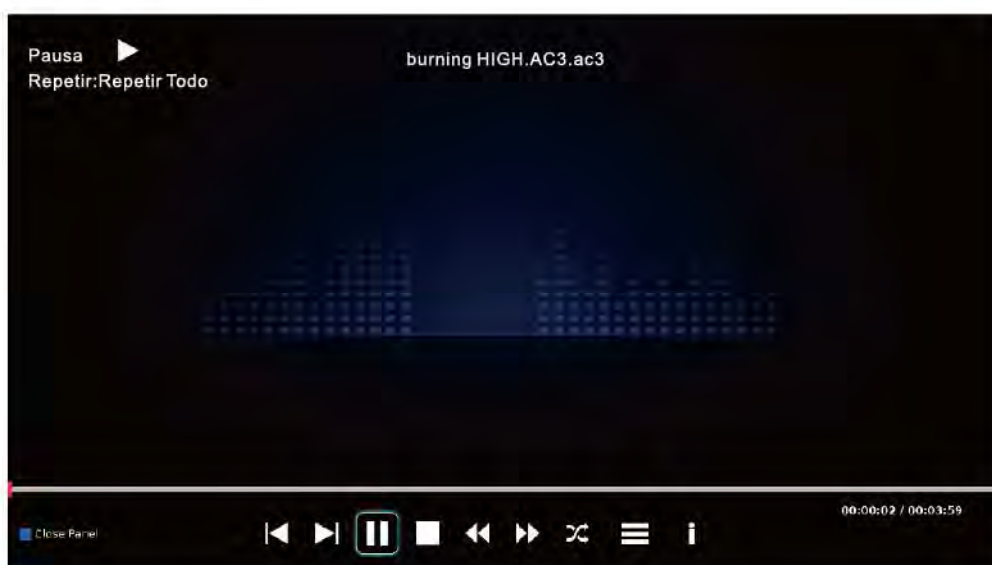

Formatos de reproducción compatibles con Música:MP3, m4a, wma, ogg, wav, aac

## Película

Mueva el cursor a Película en el menú Reproducción Multimedia y presione [OK] para ir al Ícono de la letra de la unidad y luego presione, [OK] para acceder al menú Selección de Archivos. Seleccione el archivo que desee reproducir y presione [PLAY/PAUSE] para reproducir a pantalla completa. Presione [IZQUIERDA]/[DERECHA] para mover el cursor y siga las instrucciones para realizar diferentes operaciones.






## Multimedia

Reproducción de formatos soportados en la película: MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4, H.264, VOB, mp4,rm/rmvpb,mkv,ts MP4, RM / RMVB, MKV, TS .

### Texto

Mueva el cursor a Texto debajo del menú Reproductor Multimedia y presione [OK] para saltar al ícono de la letra de la unidad y luego presione [OK] para acceder al Menú de Selección de Archivos. Seleccione el archivo que desee reproducir y presione [PLAY/PAUSE] para reproducir a pantalla completa. Presione [IZQUIERDA]/[DERECHA] para mover el cursor y siga las instrucciones para realizar diferentes operaciones.

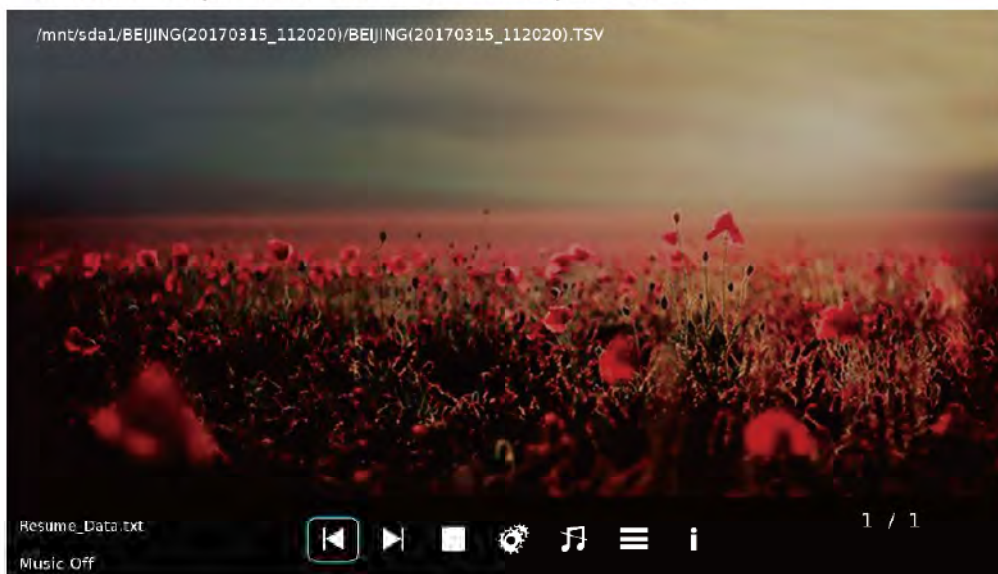

## Miracast

Miracast puede transmitir la pantalla del teléfono a la TV.

**Miracast**

To mirror Android Phone/Pad screen, basing on Android OS Wireless Display Function.




1. On your Android Mobile/Pad, open the settings menu.  
2. Access your Display Settings or Wireless Display Function  
3. Select your Miracast receiver:ZYCast-96cc.

**Mirror your iPhone, iPad or iPod touch**

Make sure that your IOS device connects to the same network with your TV.



1. On your IOS device, open Control Center and tap Screen Mirroring.  
2. Looking for devices that can be mirrored on.  
3. Select ZYCast-96cc from the list.

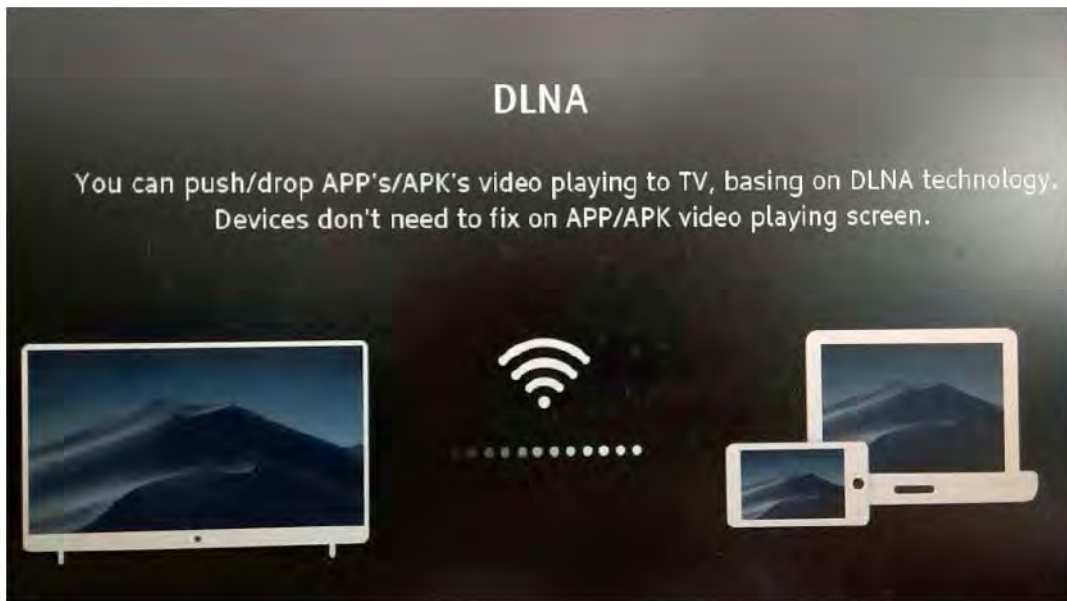

Cuando acceda a Miracast, espere varios segundos hasta que aparezca disponible  
Una vez disponible puedes usar su teléfono móvil para conectarse.  
Presione el botón EXIT para regresar al menú anterior.

***Nota:** Esta función necesita que su teléfono móvil sea compatible con Miracast*

## Resolución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, compruebe la siguiente tabla para encontrar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.</li> <li>● Las pilas del mando a distancia podrían estar agotadas, cámbielas.</li> </ul>
No hay imágenes ni sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.</li> <li>● Pulse el botón de alimentación en el mando a distancia.</li> <li>● Pulse el botón SOURCE (FUENTE) en el mando a distancia, después pulse varias veces el botón “▲/▼” para seleccionar la fuente de TV.</li> </ul>
Mala calidad de imagen, buena calidad de sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe el cable entre el TV y la antena/dispositivo de AV externo.</li> <li>● Intente con otro canal, la estación podría tener dificultades de emisión.</li> <li>● Ajuste el brillo/contraste en el menú de vídeo. Compruebe que la unidad esté ajustada en PAL</li> </ul>
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mueva cualquier equipo infrarrojo lejos del TV.</li> </ul>

El panel LED TFT usa un panel que consiste de sub-píxeles que requieren tecnología sofisticada para producirlo. Sin embargo, pueden existir unos cuantos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no tendrán ningún impacto en el desempeño del producto.



Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera, debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



### **NVR-8000-434K-2W-N**


Televisor 43" (109 cm) UHD

### **NVR-8000-554K-2W-N**

Televisor 55" (139,7 cm) UHD

### **NVR-8000-654K-2W-N**

Televisor 65" (165 cm) UHD

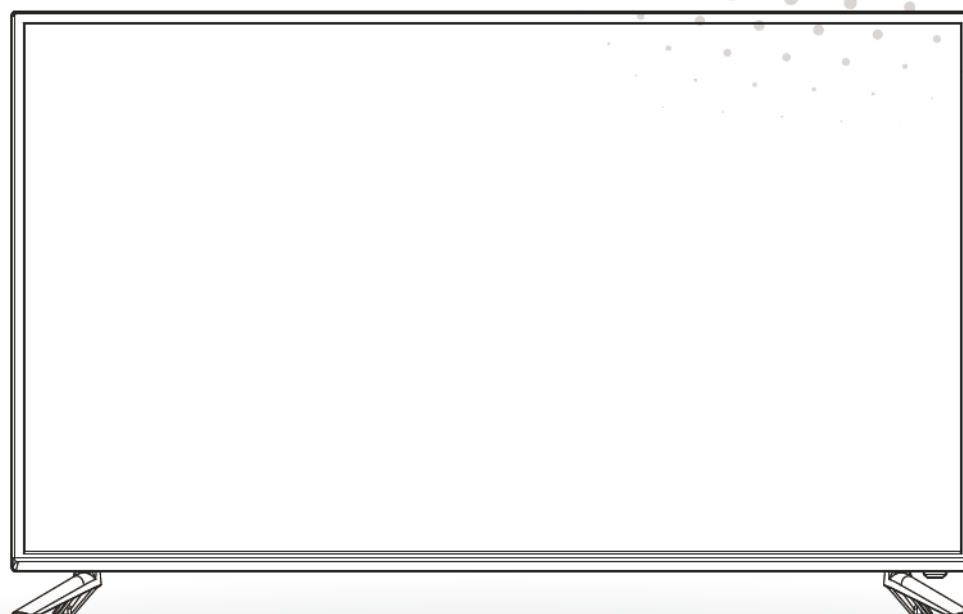


**USER MANUAL**  
**MANUAL DE USUARIO**  
Manual de utilizador





- **INSTALAÇÃO**
- **Aviso**
- **Cuidado**
- **Descrição da unidade principal**
- **Controlo remoto**
- **Operação do Menu**
- **Reprodução de mídia**
- **IPTV**
- **Resolução de problemas**

## INSTALAÇÃO

- ① Coloque a TV na sala de forma a que a luz do sol não incida no ecrã. A escuridão total ou o reflexo no ecrã de imagem pode provocar lesões nos olhos. É aconselhado uma luz suave e indirecta para uma visualização confortável.
- ② Deixe espaço suficiente entre o receptor e a parede para permitir ventilação.
- ③ Evite locais excessivamente quentes para prevenir danos possíveis na caixa ou falha prematura de componentes.
- ④ Não instale a TV próximo de fontes de calor como um radiador, condutas de ar, luz directa do sol, ou num local como um apartamento ou área fechada. Não cubra as aberturas de ventilação quando usar a TV.
- ⑤ A luz indicadora irá demorar cerca de 30 segundos a apagar após o corte de electricidade, durante este período, não pode ligar novamente até a luz indicadora apagar. Obrigado pela sua atenção!
- ⑥  Para evitar que se propague fogo, mantenga velas ou outras chamas abertas longe deste produto em todos os momentos.

## Aviso



CUIDADO  
RISCO DE CHOQUE  
ELÉCTRICO



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.  
NÃO RETIRE A COBERTURA (OU TRASEIRA).  
NÃO EXISTEM PEÇAS QUE EXIJAM A ATENÇÃO DO UTILIZADOR.  
PARA EFECTUAR MANUTENÇÃO RECORRA A PESSOAL QUALIFICADO.



Este símbolo serve para alertar o utilizador a evitar o risco de choque eléctrico. Não desmontar este equipamento a não ser por pessoal qualificado.




Este símbolo serve para alertar o utilizador da presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha este equipamento.



Este dispositivo é de classe II o aparelho eléctrico com duplo isolamento que é projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança eléctrica uma terra.




# Cuidado

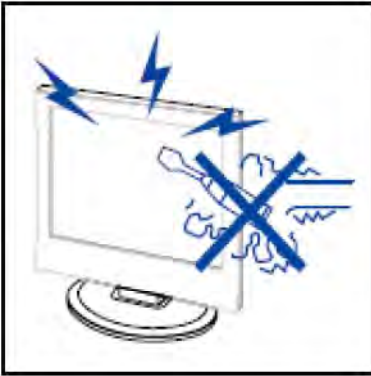


## Cuidado

É usada tensão elevada no funcionamento deste produto  
Não abra a estrutura do produto. Para efectuar manutenção recorra a pessoal qualificado.

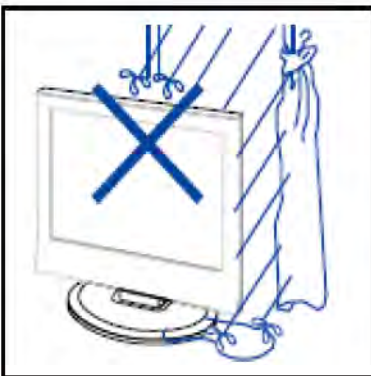



## Cuidado

Para prevenir perigo de choques eléctricos ou incêndio, não ponha a unidade principal à chuva ou humidade, não ponha objectos com líquido perto, como jarras, em cima do aparelho.

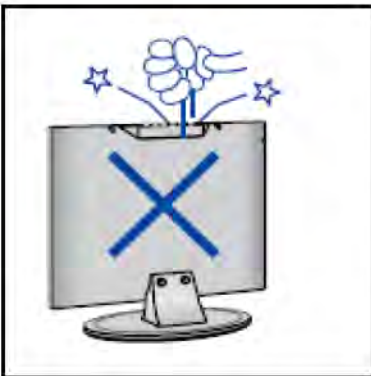

## Cuidado

Não deixe cair objectos nem os insira nas ranhuras ou aberturas da estrutura da televisão. Nunca entorne qualquer tipo de líquido no receptor televisivo.

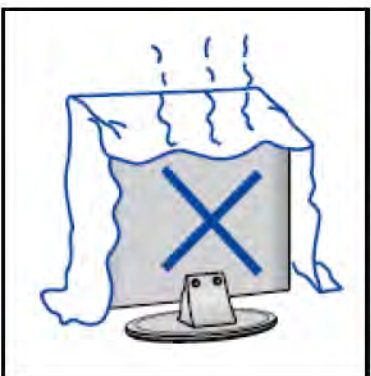


## Cuidado

Evite a exposição da unidade principal à luz directa do sol e outras fontes de calor. Não coloque a televisão perto de outros dispositivos que originem calor, p.ex, leitores de vídeo, amplificadores de áudio. Não cubra as aberturas de ventilação na parte de trás. A ventilação é essencial para evitar falhas das componentes eléctricas. Não esmague o cabo eléctrico de alimentação por baixo da unidade principal ou de outros objectos pesados.




# Cuidado

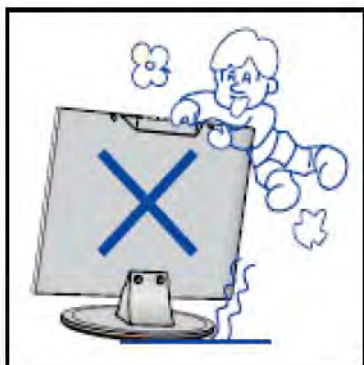

## Cuidado

Não se coloque em cima, nem se apoie, ou empurre de forma repentina o produto ou o seu suporte. Deverá ter atenção com as crianças.

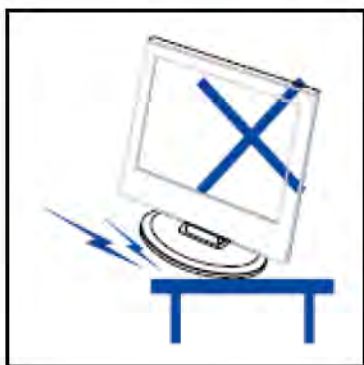

## Cuidado

Não coloque o aparelho num suporte com rodas, móvel ou mesa instável. Se esta cair poderá provocar danos sérios a indivíduos e à televisão.



## Cuidado

Quando o produto não for usado por um período longo de tempo, aconselha-se desligar o cabo eléctrico CA da tomada CA.



## Cuidado

O painel LED usado neste produto é feito de vidro. Por isso, poderá partir quando o produto cair ou aplicado com impacto. Tenha cuidado para não se magoar com o vidro partido no caso de quebra do painel LED.













## Descrição da unidade principal

### Funções dos botões do painel de controlo

SOURCE : Seleccione a origem de entrada.  
MENU : Pressione para mostrar o menu principal.  
VOL+ : Aumentar o volume.  
VOL- : Reduzir volume.  
CH+ : Canal posterior.  
CH- : Canal anterior.  
POWER : Liga e desliga a TV.

### Ligações do terminal TV

Conector	Função	Descrição
	SCART	Composto ou sinais RGB para conectarile europeu.
	MINI YPbPr	Os terminais de entrada YPbPr podem conectar-se ao componente de vídeo Output.
	MINI AV	Para o sinal AV esquerda / Direita.
	RF	Terminal de entrada da antena Conectado a um dispositivo com saída de antena ou tomada de antena de parede.
	HDMI	Conectado a um computador com saída HDMI.
	USB	Inserir USB.
	RJ45	Conectado à internet.
	CI	Slot para dispositivo de interface comum (decodificador).
	EARPHONE	Conectado ao amplificador de áudio ou outro dispositivo com essa entrada de áudio.
	COAXIAL	Conectado à entrada digital coaxial para amplificador de áudio.

### Configuração opcional de seguida:

Ligue o USB à entrada USB no aparelho.




### NOTA

- Só pode ligar no máximo 500 mA de corrente em CC quando ligar ao USB
- Para garantir que o Disco Rígido Portátil funciona de forma adequada, deverá usar outra fonte de alimentação para o disco. E não usar a ficha USB ao mesmo tempo.







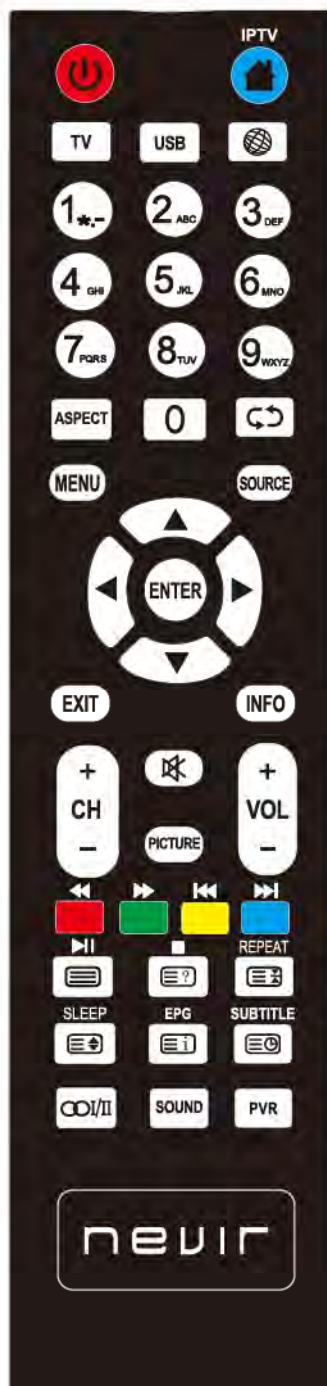


# Controlo remoto

Definição dos botões no controlo remoto:



Button	Description
	Pressione este botão para ligar e desligar a TV.
	Pressione para o modo de casa (modo de IPTV).
<b>TV</b>	Pressione para o modo de TV.
<b>USB</b>	Pressione para acesso direto ao menu USB-Media. Para mais informações, por favor, verifique chepter "Multimedia-USB".
	Pressione este botão para o navegador.
<b>0-9</b>	Escolha um canal com as teclas 0 - 9.
<b>ASPECT</b>	Pressione para ajustar o aspecto da imagem.
	Alternar entre canal anterior e canal actual. Repita a programação em MEDIA.
<b>MENU</b>	Pressione este botão para entrar no menu principal para as várias configurações ajustáveis.
<b>SOURCE</b>	Carregue para mudar a origem do sinal.
<b>ENTER</b>	Introduza a opção escolhida ou execute a operação escolhida, e pressione este botão para mostrar a "Lista de canais" no modo TV. A descrição do BEM principal é a Tecla enter description.
	Pressione os botões de seta para seleccionar ou ajustar a desejada item no Menu TV.
<b>EXIT</b>	Sair do OSD (Menu do ecrã)
<b>INFO</b>	Pressione o botão para exibir fonte de corrente e Informação do canal.
<b>CH+/-</b>	Alterar para o canal anterior e seguinte.
<b>VOL+/-</b>	Ajusta o volume.
	Pressione este botão para desligar ou ligar o som.
<b>PICTURE</b>	Selecione o modo de imagem.
	Modo USB: Pressione para Retrocesso Play.
	Modo USB: Pressione para Fast Forward Play.
	Modo USB: Pressione para seleccionar o próximo arquivo ou Capítulo.
	Modo USB: Pressione para seleccionar o arquivo anterior ou Capítulo.
	Modo USB: Pressione para reproduzir / reprodução de arquivos Pause.
	Modo USB: Pressione para parar a reprodução de arquivos USB.
<b>REPEAT</b>	Modo USB: pressione para seleccionar o modo de reprodução repetida.
<b>Color Buttons</b>	Corresponde a funções de cores diferentes.

## controle remoto

Botão	Descrição
<b>SLEEP</b>	Pressione para ajustar o temporizador de inatividade.
<b>EPG</b>	Entre no guia de programas electrónico. (Usado só em modelos com funcionalidade DTV)
<b>SUBTITLE</b>	Modo DTV: Pressione o botão para exibir as legendas disponíveis.
	O botão pode ser usado para alternar entre DUAL I / DUAL II / MONO / estéreo.
<b>SOUND</b>	Selecione o modo de som.
<b>PVR</b>	Pressione para o modo PVR.
	Modo TXT: Pressione para chamar botão teletext.pressione novamente para desligar o teletexto.
	Modo TXT: Pressione o botão para exibir informações de teletexto escondida.
	Modo TXT: HOLD-prima para congelar página de teletexto. novamente pressione o botão para descongelar página.
	Modo TXT: SIZE-Prima para alterar o tamanho do teletexto.
	Modo TXT: INDEX-Pressione para chamar Index página principal.
	Modo TXT: Pressione o botão para ligar novamente SUBpage.Press botão para desligar o Sub-página.

### NOTA:

- ◆ Todas as imagens neste manual são exemplos e servem apenas de referência. O produto atual pode diferir das imagens.
- ◆ Os botões que não estão aqui mencionados não são usados.

# Operação do Menu


## Guia de Instalação

Passo 1: O seguinte menu de seleção é mostrado quando a energia é ligada pela primeira vez.



Item	Alcance do ajuste	Padrão	Instruções
Idioma OSD	Inglês-> Francês-> Alemão -> ...	Inglês	Seleção de Idioma do Menu
País	Reino Unido->Checo ->Dinamarca->...	Espanha	Seleção de país
Ambiente	Modo Casa-> Modo Loja	Modo Casa	Seleção do modo de ambiente de visualização
Inicializar no Desktop	On->Off	Off	Padrão de ligação é o modo HOME ou TV

On the wizard menu page, press [EXIT] to pop up the following prompt menu:  
Na página do menu de Guia, pressione a tecla [EXIT] para visualizar o seguinte menu de prompt:

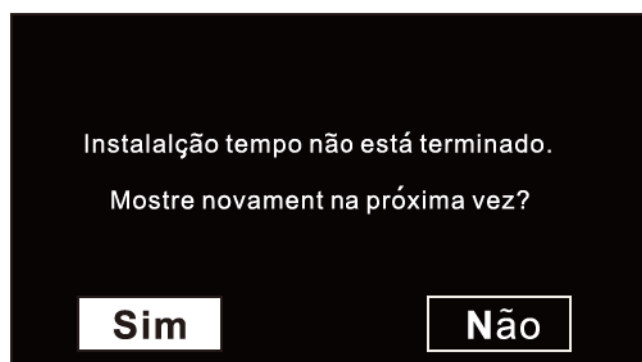

## Operação do Menu

Passo 2: Entrar no seguinte menu de seleção.




Passo 3: Selecione Clique aqui para escanear canais de TV para entrar no menu de configurações de busca.



Após a configuração, pressione [OK] para entrar na estação de pesquisa automática, pressione [EXIT] para sair do menu de Guia.

Selecione Clique aqui para configurar a rede LAN ou Wireless para entrar no menu de configurações de rede. Veja as configurações do menu de rede para detalhes 5.

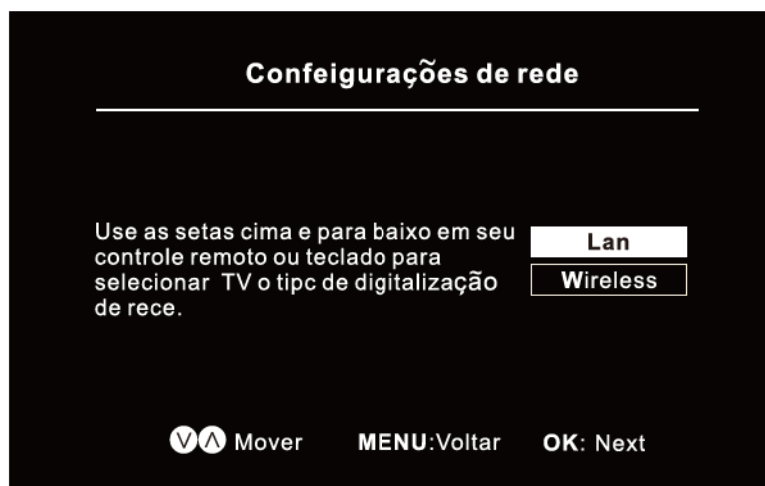

## Operação do Menu

Selecione Clique aqui para conectar um jogo, Blu-ray, DVD ou outros players para entrar no menu de configuração de entrada.

Nota: Escolha um entre VGA e SCART

### Source

DTV

ATV

AV

YPBPR

SCART

HDMI1


HDM2

HDM3

USB

### Menu principal

Pressione o botão [MENU] para visualizar o menu principal. O menu principal contém 6 funções: Imagem, Áudio, Canal, Configuração, Tempo, Bloqueio, Fonte, pressione [ESQUERDA] / [DIREITA] para selecionar estas funções.

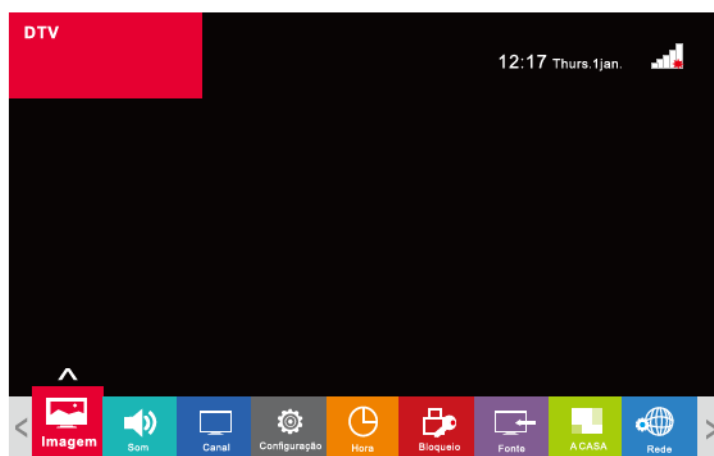

Item	Instruções
Imagem	É um ícone do menu Imagem. Depois de entrar nesta página, você pode configurar a imagem.
Áudio	É um ícone do menu Áudio. Depois de entrar nesta página, você pode configurar Áudio.
Canal	É um ícone do menu Canal. Depois de entrar nesta página, você pode pesquisar, editar o canal e atualizar o software.



## Operação do Menu

Configuração	É um ícone do menu Configuração. Depois de entrar nesta página, você pode configurar Imagem, Som e Opção.
Hora	É um ícone do menu Hora. Depois de entrar nesta página, você pode configurar a Hora.
Bloqueio	É um ícone do menu Bloqueio. Depois de entrar nesta página, você pode configurar a Senha e Bloqueio de Nível.
Fonte	É um ícone do menu Fonte. Depois de entrar nesta página, você pode selecionar o canal de Fonte.
A CASA	É um ícone do menu do Aplicativo. Depois de entrar nesta página, você pode escolher as funções do aplicativo da web.
Rede	É um ícone do menu Rede. Depois de entrar nesta página, você pode configurar a rede.

### Imagem

Instruções de Função:

Item	Modo de suporte	Instruções
Modo de Imagem	Padrão->Suave-> Dinâmico->Usuário ->ECO Home	Seleção do modo de imagem
Temperatura da cor	Padrão -> Frio -> Quente -> Usuário	Seleção de temperatura de cor
Relação de aspecto	16:9 -> Zoom 1 -> Zoom 2 -> Digitalização -> Panorama -> Auto -> 4:3	Seleção de zoom de imagem
Redução de Ruído	Off->Baixa-> Meia -> Alta-> Auto	Redução de ruído; No estado de Ocultar sob VGA
No modo de usuário para imagem	Inclui as seguintes opções: Contraste, Brilho, Cor, Agudeza, Tonalidade, etc.	Veja instruções especiais para detalhes

Imagem	
Modo de Imagem	Padrão
Brilho	50
Contraste	50
Cor	50
Nitidez	50
Matiz	0
Temp. de Cor	Normal
Redução de Ruído	Fraco
Luz de Fundo	80
HDR	Automático

⬇ Ajustar    Menu Voltar  
 ⬆ Mover    OK Seleção    Exit Saída

### Special Instruções:

No modo de usuário para imagem: Pressione a tecla [DIREITA] ou [OK] para entrar no menu Ajuste de Imagem para ajuste do valor, como segue:





# Operação do Menu

## Som

Item	Modo de suporte	Instruções
Modo de som	Standard -> Música -> Filme -> Esportes -> Usuário	Seleção do modo de imagem: Por padrão Standard
Agudo	0-100	Ajuste de segmento de alta frequência
Bass	0-100	Ajuste de segmento de baixa frequência
Equilíbrio	(-)50—50	Volume Equilíbrio
Volume Auto	On/Off	Interruptor de controle de volume automático
Som ao Redor	On/Off	Som ao Redor
Interruptor AD	On/Off	AD é uma função que é útil para pessoas com deficiência visual e é relacionado ao fluxo, algumas cenas em alguns programas de fluxo têm apenas ações e nenhum som, então adicionamos "Narração" para ajudar as pessoas com deficiência visual a ver aos programas de TV.
Volume de AD	0-100	Ajustável apenas quando o AD Switch está definido como On
Modo SPDIF	PCM/Auto	Configuração coaxial

## Som

Modo de Som	Padrão
Grave	50
Agudo	50
Balanço	0
Modo SPDIF	PCM
Som Surround	Desligado
Volume Autom...	Desligado
AD Switch	Desligado
AD Volume	30
Atraso de alto-...	0
Atraso de SPDIF	0

⬇ Ajustar    Menu Voltar  
⬆ Mover    OK Seleção    Exit Saída

## Canal

### Canal

de Antena DVB    DVB-T

Sintonia Automática  
Sintonia Manual DTV  
Editar Canal  
Lista de Canais  
Informação do CI  
Informação do Sinal

⬇ Ajustar    Menu Voltar  
⬆ Mover    OK Seleção    Exit Saída

O canal DTV é mostrado da seguinte forma:



# Operação do Menu

## Antena DVB (No modo DTV)

Instruções de Função:

Item	Modo de suporte	Instruções
Antena DVB	DVB-T->DVB-C	Método de modulação DVB

## Pesquisa automática

Sob o modo do Tune Type para DTV + ATV, pressione a tecla [OK] para entrar no DTV para pesquisa automática:



## Sintonia Manual de DTV

Pressione as teclas [ESQUERDA] / [DIREITA] para ajustar o canal. Quando houver sinal de intensidade do sinal, pressione a tecla [OK], e inicie a pesquisa DTV como mostrado abaixo:



## Sintonia Manual de ATV



Item	Adjustment Range	Default	Instruções
Armazenamento para	1 – 100	1	Este é o local de armazenamento do canal atual.
Sistema BG	BG I DK L	BG	As opções padrão são processadas de acordo com a seleção do país
Corrente CH	1 – 100	1	Este é o canal atual
Pesquisa	/	/	Pressione as teclas [ESQUERDA] / [DIREITA] para procurar o ciclo inteiro.
Micro-ajuste	/	/	Pesquisa e microajuste
Frequência	/	/	Mostrar o ponto de frequência atual e a alteração numérica segue a mudança de ação de pesquisa ou micro-ajuste.

**Nota:** Após pesquisar manualmente a estação, você deve pressionar o botão vermelho para salvar a estação, caso contrário, a estação pesquisada não será salva após a mudança do estado.

# Operação do Menu

## Edição do canal

LCN	Nome de canal	Indicador de Criptografia	Skip	Fav	Tipo
800	PARIS PREMIERE				DTV

As funções de edição de canais incluem “Delete / Skip / Fav”. O logotipo Fav / Skip é gerado quando o usuário fez as configurações correspondentes do canal (Fav não pode ser definido com Skip).

■ **Delete:** Pressione a tecla [RED] para excluir o programa mostrado pelo cursor.

■ **Skip:** Pressione a tecla [BLUE] para marcar o programa mostrado pelo cursor como SKIP. Quando CH + / CH- é executado, ignore este programa e o programa não pode ser selecionado pelas teclas numéricas.

## Editar Canal

1 ABC HDTV	DTV
2 ABC TV Canberra	DTV
3 ABC2	DTV
4 ABC TV	DTV
1 ABC DIG Radio	Radio
2 ABC DIG jazz	Radio
1 C-02	ATV

Excluir       Pular  
 Seleção       Voltar

## Configuração

Instruções de Função:

Item	Modo de Suporte	Instruções
OSD Language	O 3686 suporta 23 idiomas, consulte as Instruções especiais a) para mais detalhes.	Selecione o tipo de idioma e o idioma por padrão de acordo com o local de envio e os requisitos do cliente; Se não houver necessidade de idioma por padrão: Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Português
Idioma da legenda		Não é disponível no modo não-DTV
Idioma de áudio		Não é disponível no modo não-DTV
Idioma TTX		Não é disponível no modo não-DTV
Deficiente Auditivo	On/Off	Configurações de suporte de audição fracas
Tela azul	On/Off	Interruptor de ajuste de tela azul
HDMI CEC		Configuração da função CEC
DLC	On/Off	Controle de Luminância Dinâmica
Inicialize no Desktop		Ligue por padrão é o modo HOME ou TV
Opção PVR	On/Off	Configuração da função PVR
Mode Casa	Modo Casa / Loja	Seleção do ambiente
Restaurar para padrão	Sim ou não	Configuração de menu de restauração do usuário
Atualização de software (USB)		Atualização de software

## Configuração

Idioma	Português
Idioma da Leg...	Espanõl
Idioma	Espanõl
TTX Language	Oeste
Dificuld. Audição	Desligado
Aspect Modo	16:9
Blue Screen	Desligado
HDMI CEC	
DLC	Desligado
PVR Option	
Boot to Desktop	Início

      Voltar  
       Seleção       Saída

# Operação do Menu

Mode Casa	Modo Casa / Loja	Seleção do ambiente
Restaurar para padrão	Sim ou não	Configuração de menu de restauração do usuário
Atualização de software (USB)		Atualização de software

## Configuração

Ambiente

Home Mode

Restabelecer Predefinições  
Atualização de software(USB)

⬅ Ajustar

Menu Voltar

⌚ Mover

OK

Seleção

Exit

Saída

## Bloqueio

Digite a senha



⬅ Ajustar

Menu Voltar

⌚ Mover

OK

Seleção

Exit Saída

## Bloqueio

A senha por padrão do sistema 0000 é inserida pela primeira vez para entrar no menu Bloqueio. Se o usuário alterar a senha, a senha será alterada.





# Operação do Menu

Depois de digitar a senha, o seguinte menu Bloqueio é mostradp.

Instruções de Função:

Item	Modo de Suporte	Instruções
Definir senha		Definir senha do sistema
Bloqueio do Sistema	On/Off	O interruptor de controle das opções de bloqueio de canal, guia parental, bloqueio de teclas
Bloqueio de Canal	On/Off	Ao pressionar a tecla verde (LOCK), um ícone LOCK no canal selecionado será mostrado e o canal é bloqueado ao mesmo tempo.
Guia Parental	OFF/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18	Definir a função de bloqueio parental
Bloqueio de teclas	On/Off	O painel de botões funciona?
Configuração do Hotel		
Limpar configuração		Limpar todas as configurações do Bloqueio

## Bloqueio

### Inserir Senha

Bloquear Desligado

Bloquear Canal

Censura Desligado

Key Lock Desligado

Hotel Ambiente




Limpar Bloqueio


⊕ Ajustar Menu Voltar  
 ⊕ Mover OK Seleção Exit Saída


## Apps


O menu de aplicações web Da aplicação de carga.O carga Online A aplicação é Como segue, e a carga estão sujeitos a real no Produto.


### Quente hoje







  
PopBox

  
Aconselhar





  
A história

  
Fonte

  
Madio

  
A criação de

### APPS

## Operação do Menu

As aplicações web que o programa Pode apoiar Agora: Facebook, twitter, Accuweather, toongoogle, TV portal, abrir o navegador.

### Rede

Sobre a rede fixa opção, pressione [OK] Ou [Mesmo], botão para Entrar Na rede Menu de configuração. Para Mais detalhes, por favor, Veja

## Reprodução de mídia

### Reprodutor de mídia


Na opção USB do menu Source, pressione [OK] para entrar no menu Mídia, como mostrado abaixo.

Pressione as teclas [UP]/[DOWN] para mover o cursor para selecionar Foto-> Música-> Texto do filme ;



## Reprodução de mídia

Quando o foco estiver em Foto/Música/Filme/Texto, pressione a tecla OK para saltar para o ícone C à direita. Como mostrado abaixo:

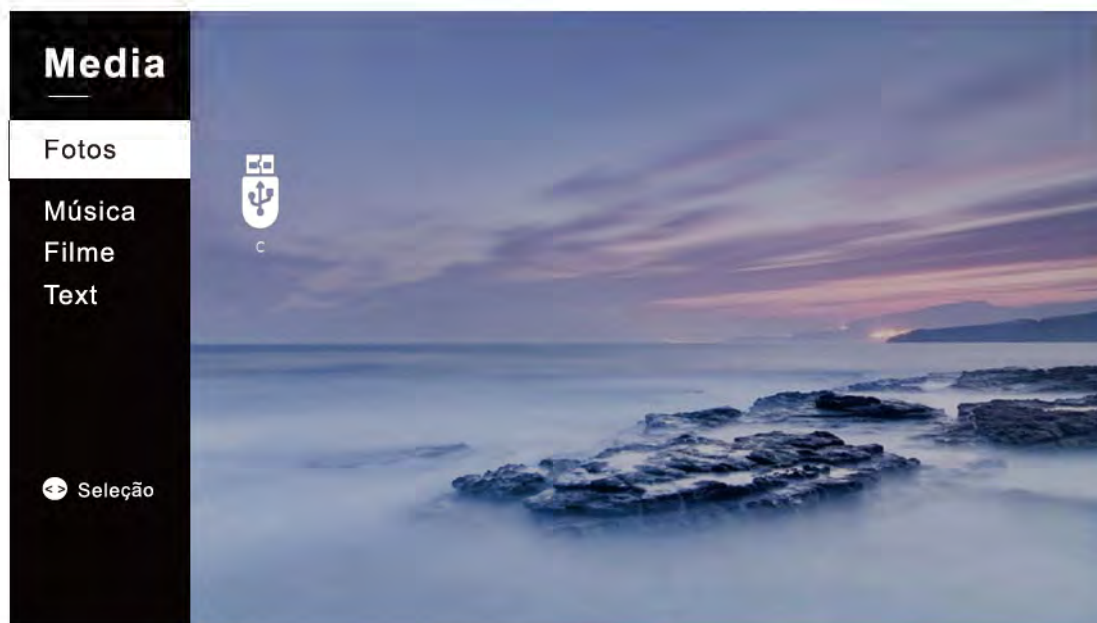

Pressione a tecla OK no ícone C para entrar no menu FileSelector.



No menu FileSelector, selecione a fonte que deseja reproduzir de acordo com o aviso e pressione a tecla [PLAY/PAUSE] para entrar no modo de reprodução em tela inteira. Pressione a tecla [EXIT] para retornar ao menu do Media Player.



## Reprodução de mídia

### Foto

Mova o cursor para Foto no menu Media Player, pressione a tecla [OK] para pular para o ícone e pressione a tecla [OK] para entrar no menu FileSelector. Selecione o arquivo que deseja reproduzir e pressione [PLAY/PAUSE] para a Reprodução em tela cheia. Pressione a tecla [LEFT] / [RIGHT] para mover o cursor e siga as instruções para realizar diferentes operações.



Formatos de reprodução suportados no modo de Foto:

Imagem	Foto	Resolução (Mstar sugere)	Tamanho requerido da DRAM (Mbytes)	Observação
JPEG	Linha de base	15360x8704 (1920x8x1088x8)	3.96	Depende do tamanho de RAM
	Progressivo	1021x768	6.00	
PNG	Não entrelaçado	9600x6400	3.66	
	Entrelaçar	1200x800	3.66	
BMP		9600x6400	3.66	

### Música

Pelo mesmo método, mova o cursor para Music no menu Media Player e pressione a tecla [OK] para entrar no menu FileSelector. Selecione o arquivo que deseja reproduzir e pressione a tecla [PLAY/PAUSE] para a reprodução em tela cheia. Pressione a tecla [LEFT] / [RIGHT] para mover o cursor e siga as instruções para realizar diferentes operações.



## Reprodução de mídia



Formatos de reprodução suportados no modo de Music:MP3, m4a, wma, ogg, wav, aac

## Filme

Mova o cursor para Movie no menu Media Player, pressione a tecla [OK] para pular para o ícone e, em seguida, pressione a tecla [OK] para entrar no menu FileSelector. Selecione o arquivo que deseja reproduzir e pressione a tecla [PLAY/PAUSE] para entrar na reprodução em tela cheia. Pressione a tecla [LEFT]/[RIGHT] para mover o cursor e siga as instruções para realizar diferentes operações.






## Reprodução de mídia

Reprodução de formatos suportados EM Filme: MPEG - 1, MPEG - 2, MPEG - 4, H.264, VOB, MP4, RM e RMVB, MKV, TS

### Texto

Mova o cursor para Photo no menu Media Player, pressione a tecla [OK] para pular para o ícone e pressione a tecla [OK] para entrar no menu FileSelector. Selecione o arquivo que deseja reproduzir e pressione [PLAY/PAUSE] para entrar na reprodução em tela cheia. Pressione a tecla [LEFT] / [RIGHT] para mover o cursor e siga as instruções para realizar as diferentes operações.

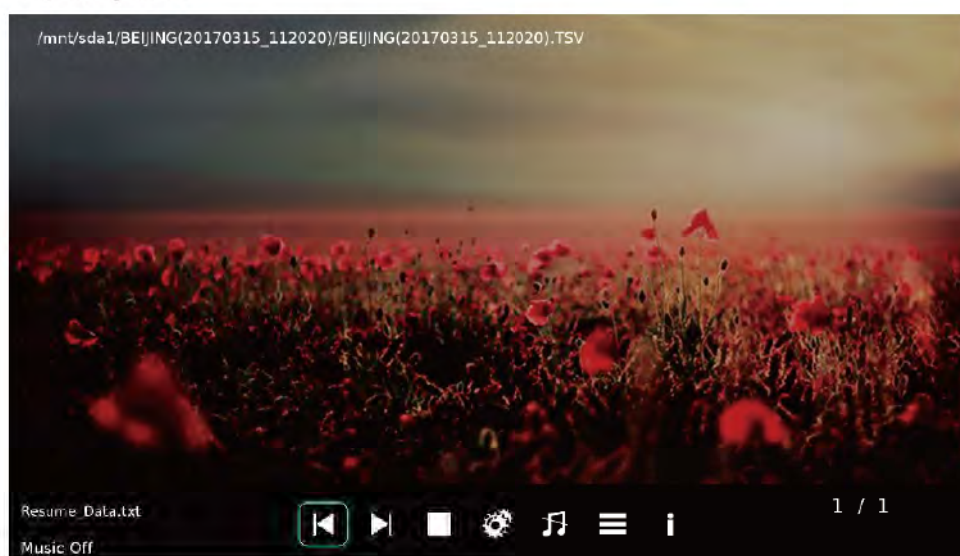

## Miracast

Miracast pode transmitir a tela do celular para a TV.

### Miracast

To mirror Android Phone/Pad screen, basing on Android OS Wireless Display Function.



1. On your Android Mobile/Pad, open the settings menu.  
2. Access your Display Settings or Wireless Display Function  
3. Select your Miracast receiver:ZYCast-96cc.

### Mirror your iPhone,iPad or iPod touch

Make sure that your IOS device connects to the same network with your TV.



1. On your IOS device , open Control Center and tap Screen Mirroring.  
2. Looking for devices that can be mirrored on.  
3. Select ZYCast-96cc from the list.



Quando você acessa o Miracast, aguarde alguns segundos até que pareça disponível. Uma vez disponível, você pode usar seu celular para se conectar. Pressione o botão EXIT para retornar ao menu anterior.

**Nota:** Este recurso requer que seu celular seja compatível com o Miracast.

## Resolução de problemas

Antes de consultar o pessoal qualificado, consulte a tabela seguinte para possíveis soluções.

Problema	SOLUÇÃO
TV não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>●Assegure-se de que o cabo eléctrico está ligado.</li><li>●As pilhas no controlo remoto pode estar gastas. Substitua as pilhas.</li></ul>
Sem imagem, ou som	<ul style="list-style-type: none"><li>●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.</li><li>●Pressione o botão Power no controlo remoto.</li><li>●Pressione a tecla SOURCE do controlo remoto, depois nas teclas “▲/▼” sucessivamente para escolher a origem de TV.</li></ul>
Imagem fraca, som OK	<ul style="list-style-type: none"><li>●Verifique a ligação de entrada de sinal da antena/dispositivo AV e a TV.</li><li>●Tente outro canal, a estação poderá estar a ter dificuldades de emissão.</li><li>●Ajuste o brilho/contraste no menu Video. Confirme que a unidade está definida para PAL</li></ul>
Ruído de áudio	<ul style="list-style-type: none"><li>●Afasto todos os equipamentos de infravermelhos da TV.</li></ul>

O painel LED TFT usa um painel que consiste de sub pixeis que precisam tecnologia sofisticada para produzir. Porém, poderá existir um número pequeno de pixéis escuros ou claros no ecrã. Estes pixeis irão ter impacto no desempenho do produto.



Os resíduos materiais, como produtos eléctricos, não devem ser despejados juntamente com o lixo doméstico. Estes materiais devem ser devolvidos à loja para reciclagem ou eliminação.

De modo a cumprir a norma UNE EN-60335 , informamos que se o cabo flexível estiver danificado, pode apenas ser substituído por um técnico autorizado pela NEVIR S.A uma vez que são necessárias ferramentas especiais.



# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**NEVIR, S.A.** Declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

## **DIRECTIVA EMC**

EN 55032: 2015

EN 55035: 2017

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)

## **DIRECTIVA RED**

ETSI EN 303 340 V1.1.2(2016-09)

ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)

## **LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC**

EN 60065:2014+A11:2017

EN 62311:2008

## **DIRECTIVA ROHS**

2011/65/EU

Descripciones del aparato: **TV de 43" / 55" / 65" UHD DLED.**

Modelo(s) NEVIR: **NVR-8000-43-4K-2W-N/**

**NVR-8000-55-4K-2W-N/**

**NVR-8000-65-4K-2W-N/**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**

Calle Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid

