

# nevir

## USER MANUAL



### NVR-8070-434K2S-SMA-N



#### **IMPORTANTE**

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.

Keep this manual handy for further reference



# Table of Contents

<b>Caution and Warning</b> .....	1
<b>Safety Precautions</b> .....	2
<b>Preparation for Your New TV</b> .....	3
Check Accessories .....	3
Stand Installation Guide .....	3
<b>Wall mount specification</b> .....	4
<b>TV Jacks Explanation</b> .....	5
<b>External Device Connection Diagram</b> .....	6
<b>Side Keypad and Front Panel</b> .....	7
Keypad Buttons.....	7
Front Panel .....	7
<b>Remote Control Instructions</b> .....	8
Inserting Batteries in the Remote .....	8
Remote Control Reception Angle .....	8
<b>Learning about Remote Control</b> .....	9
Remote Control Buttons .....	9
<b>Basic Operations</b> .....	10
Turning On and Off .....	10
Select input source .....	10
Adjust the OSD Screen .....	10
<b>Main Menu Operation</b> .....	11
<b>Smart TV Operation</b> .....	20
<b>Media Operation</b> .....	23
<b>Troubleshooting</b> .....	26
Identifying Problems .....	26
<b>Specification</b> .....	27

---

*\* The pictures, functions and other information provided in the manual are for reference only. If it does not match the actual object, please refer to the actual product.*

---



# Caution and Warning



**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**



**Caution:** To reduce the risk of electric shock, do not remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the TV.

**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

**CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH THE FCC RULES COULD AVOID THE USERS AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT.**

# Safety Precautions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Notice all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water. For example, do not use near a laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not modify the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. A TV and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the TV and cart combination to overturn.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power line surges.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. This TV should be operated only from the type of power supply indicated on the rating label. If customer is not sure the type of power supply in your home, consult your appliance dealer or local power company. For TV remote control battery power, refer to the operating instructions.
16. The TV set shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the TV set.
17. Never insert objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage or other electrical parts that could result in fire or electric shock. Never spill liquid of any kind into the TV.
18. Unplug the TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aero cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
19. This TV should never be placed near or over a radiator or heat resource. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
20. Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance.
21. Do not attempt to service this TV by yourself because opening or removing covers may expose you to dangerous high voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
22. **WARNING:** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.




# Preparation for Your New TV

## Check Accessories


Check the accessories that are packed with your TV.




LED TV

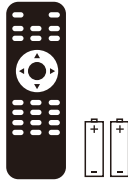

Remote Control & Batteries

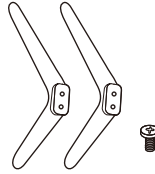

TV Stand Base  
+  
4 x Screws



User's manual  
+  
Warranty Card

## Stand Installation Guide

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.


1. The panel can be scratched easily, so please:

Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.

Note: Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.

2. Take the base. Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.

Note: To ensure that the TV is stable, please lock all screws.

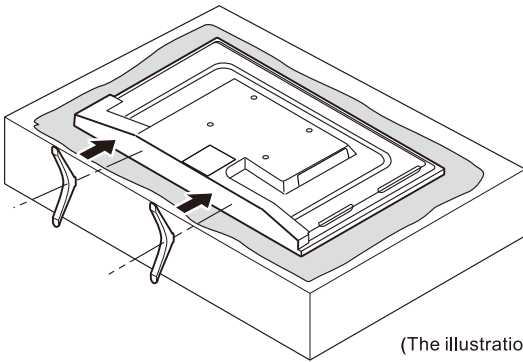

(The illustration is for reference only, Please prevail in kind)

Please take note of the base direction:




The bottom view of the TV  
(Front cabinet faces down)

# Wall Mounting(if available)

Unit Dimension (unit:mm)	Screws
VESA 200 x 200	M6x8mm, 4pcs


**Note:** The length of the screw specified is only a recommendation; actual length required can vary depending on the type of wall mount used.

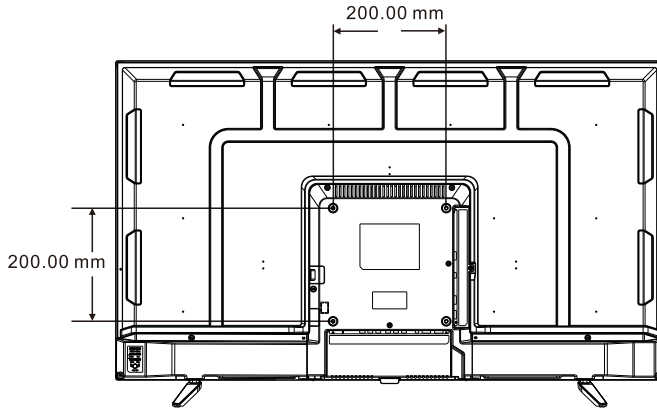

## Warnings:

1. Do not set up the wall mount by yourself. Please contact qualified professionals for installation.
2. The TV should not be mounted on walls or surfaces which have an angle more than 10 degrees with vertical direction. Otherwise the TV set may fall.
3. The walls for mounting must have enough strength to hold the whole weight of TV set. For example, concrete wall and brickwork are eligible. Do not place the mount on soft walls such as earth walls and plasterboard.
4. If spare parts of different specifications (such as screws) are used during mounting, consult with qualified professionals to make sure these parts are safe and effective.
5. Before attaching the base to wall, ensure the holes for anchors are in keeping with the installing rules. Otherwise there may exist some potential problems.
6. Do not place any heating source under your television. Or else, it can cause fire.
7. Do not place the TV near anything dripping. Transducers and high voltage wires should be kept far away from the apparatus too. Or else, it may cause creepage, electric shock or bad resonance.
8. Do not place TV in a location where collision or vibration is liable to happen.
9. In order to avoid unexpected falling of the TV set, do not put any strong force on TV or wall mount after installing.
10. Be sure to unplug the TV before installing. Keep anything hard or sharp away from the screen panel to prevent the scuffing.
11. After installing, if there is any need to move the cabinet, please contact the qualified professionals.

# TV Jacks Explanation

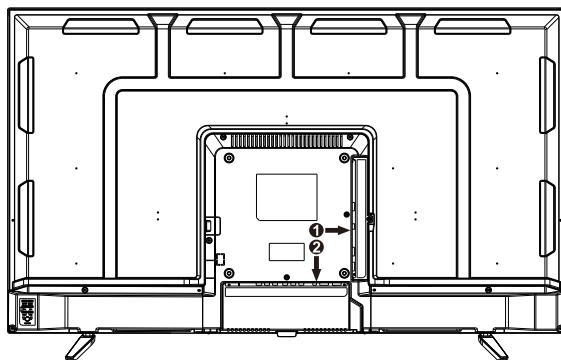

**OPTICAL:** Digital TV sound output.

**EARPHONE:** Connect a 3.5mm headset for personal audio.

**RF:** Connect to receive the signal from your antenna or cable through a coaxial cable.

**RJ45:** Connect the Internet.

**HDMI:** (High-Definition Multimedia Interface) Provides an uncompressed digital connection.

**USB:** Connect the USB device such as the flash disk to access the TV media function.


**MINI AV:** Connect the Audio / Video output jack of the DVD or VCR.

**MINI YPbPr:** Connect the YPbPr output jack of the DVD or VCR.

**CI:** CI card reader.




# External Device Connection Diagram

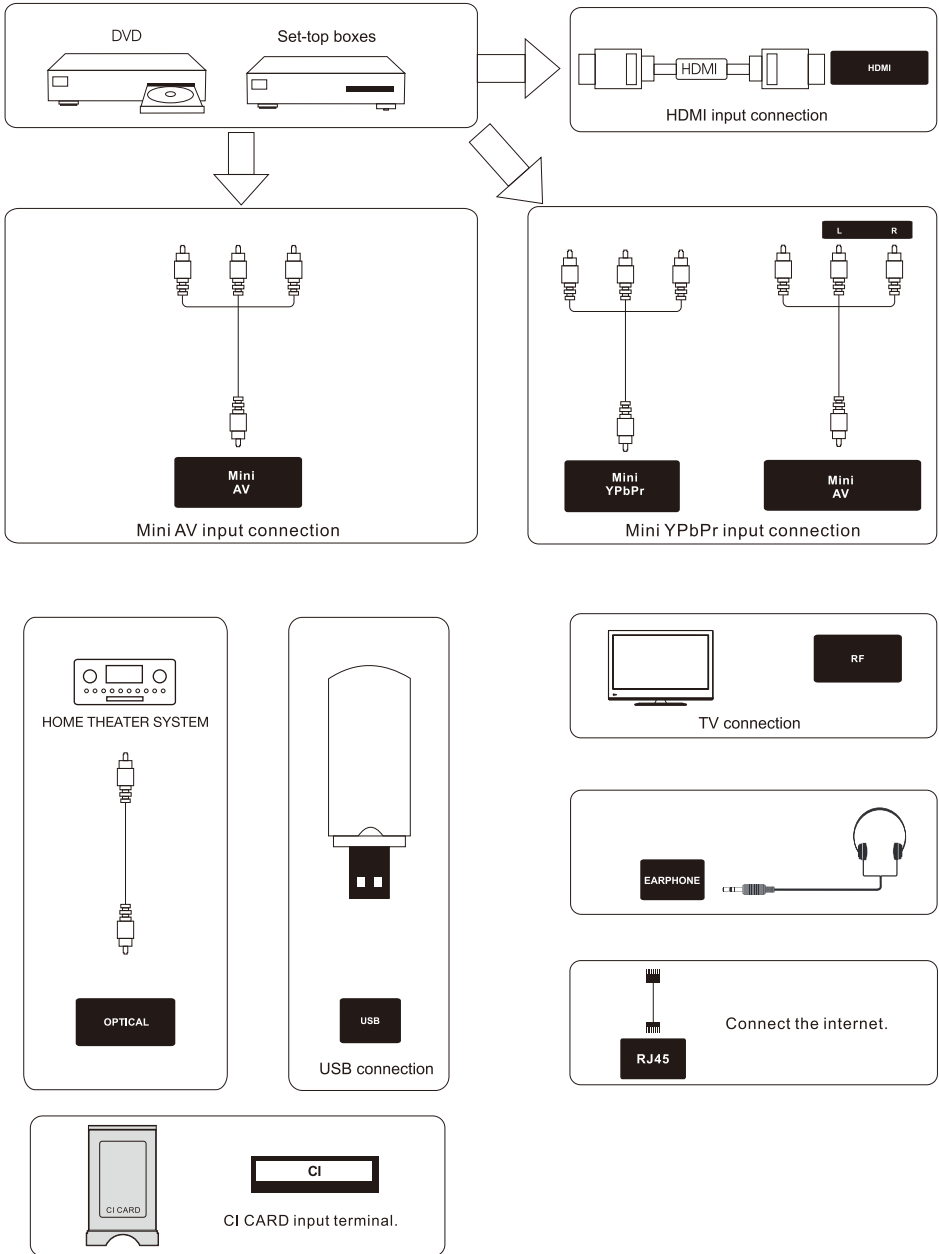

# Side Keypad and Front Panel

## Keypad Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.

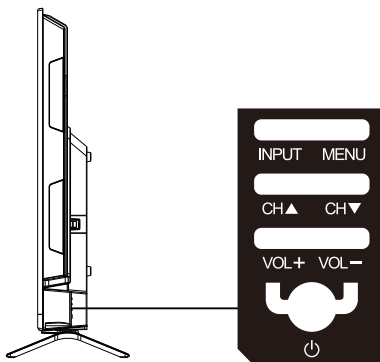

**INPUT:** Displays the Source Select List.

**MENU:** Displays the TV Main Menu.

**CH▲:** Scans up through the channel list. In the TV menu system, it acts like the up arrow on the remote control and can be used to select menu options.

**CH▼:** Scans down through the channel list. In the TV menu system, it acts like the down arrow on the remote control and can be used to select menu options.

**VOL+:** Increases the volume. In the TV menu system, it acts like the right arrow on the remote control and can be used to select menu options.


**VOL-:** Decreases the volume. In the TV menu system, it acts like the left arrow on the remote control and can be used to select menu options.

**POWER (ϕ):** Turns the TV on and off.

## Front Panel

**Power/Standby Indicator:** Blue and red dual-color LED. It shows red when the TV is turned off and blue when turned on.

**Remote Control Sensor:** Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.

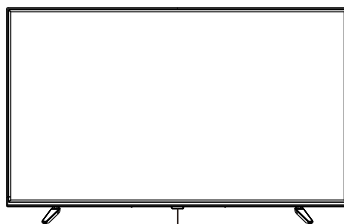

Remote Control Sensor  
Power/Standby Indicator

**NOTE:** If there is a protective film around the screen, remove the protective film before using the TV.



# Remote Control Instructions

## Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries ,making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

### If the remote control does not work, check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


### CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

**Warning:** All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

## Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

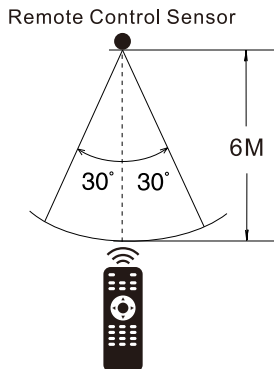

# Learning about Remote Control



## Remote Control Buttons

**POWER** (⏻): Turns the TV on or off.

**MUTE** (🔇): Reduces the TV volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

**RED/GREEN/YELLOW/BLUE**: Use add-on functions in OSD menu.

**EPG**: Shows Electronic Program Guide.

**HOME**: Press to open Android home page.

**REC**: Personal video record button. A USB memory device must be connected to the USB port for recording.

**SETUP**: Press to open Android's settings menu.

**SUB-T**: Display caption information

**MOUSE**: Switch to the mouse mode.

**TIME-SHIFT**: Press to activate Time Shift function in Digital TV mode, for delayed viewing.

**TV/RADIO**: Switch the unit between TV and radio.

**TEXT**: To enter Teletext mode. Teletext is not broadcast in New Zealand.

**INDEX**: To display the index page.

**MIX**: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.

**REVEAL**: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.

**HOLD**: Teletext mode-Mode current page which is display.

**SUBPAGE**: Sub coded page access.

**SIZE**: Change the size of display in Teletext mode.

**CANCEL**: To cancel the display.

▶ || : play and pause media files.

■ : Stop media files.

◀ ▶ : Fast review and fast forward.

◀▶ : Select the previous or the next media file.

**INFO**: Press to display the current program information on the screen.

**INPUT**: Press to select signal source.

**MENU**: Accesses the Main Menu, or return to the upper level of a sub-menu.

**EXIT**: Exits the current menu or function.

**Arrows** (◀ / ▶ / ▲ / ▼): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

**OK**: Enter and confirm button.

**VOL+** or **VOL-**: Increases or decreases the TV volume.

**CH+** or **CH-** : Scans up or down through the current channel list.

**AUDIO**: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.

**SLEEP**: Selects the sleep timer, after which the TV will shut off automatically.

**NUMBER BUTTONS**: Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV.

**"-/--"**: Set up the digit of channel.

**Recall** (↶): Returns to the previous channel.

**P.MODE**: Switches between the preset picture mode.

**FAV**: Show favorite channel list.

**S.MODE**: Switches between the preset sound mode.


### NOTE:

- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.




# Basic Operations

## Turning On and Off

Connect the AC cord to power the TV. At this time the TV will enter standby mode and power indicator will turn red. Use Power button(  ) on the side panel of TV or on the remote control to turn on the TV. After switching off the TV for 5 seconds, you can turn on TV again.

## Select input source

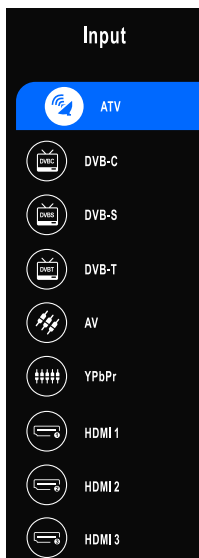

Press **INPUT** button to display the input source list;  
Press **▲/▼** button to select the input source you want to watch;  
Press **OK** button to enter the input source;

## Adjust the OSD Screen


- Press **MENU** button to display the MAIN OSD MENU;
- Press **◀/▶** button to select the **MENU** you want;
- Press **OK** button to enter the sub menu, and press menu button to return back to the previous menu.
- Press **▲/▼** button to select the option and then press **OK** button to enter the submenu, press **◀/▶** button to adjust the value or press **◀/▶** button to select in the sub-menu;

You can press **MENU** button to save and return back to the previous menu, and press **EXIT** button to exit the entire menu.

# Main Menu Operation

## Picture Menu

Press ◀/▶ button to select PICTURE in the main menu. Press OK to enter the sub-menu.

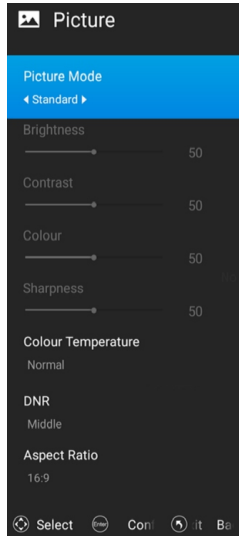

### Picture Mode

Press ▲/▼ button to select Picture mode, then press OK button to enter. Press ◀/▶ button to select. (Available Picture Modes: User , Standard, Dynamic, Mild). You can change the value of brightness, contrast, sharpness and color when the picture is in User mode.

TIPS: You can press P-MODE button on the remote control to change the Picture mode directly.

### Brightness

Press ▲/▼ button to select Brightness, then press OK button to enter. Press ◀/▶ button to adjust.

### Contrast

Press ▲/▼ button to select Contrast, then press OK button to enter. Press ◀/▶ button to adjust.

### Colour

Press ▲/▼ button to select Colour, then press OK button to enter. Press ◀/▶ button to adjust.

### Sharpness

Press ▲/▼ button to select Sharpness, then press OK button to enter. Press ◀/▶ button to adjust.

### Colour Temperature

Press ▲/▼ button to select Colour Temperature, then press OK button to enter. Press ◀/▶ button to select Normal, Cool or Warm.

### DNR

Press ▲/▼ button to select DNR, then press OK button to enter. Press ◀/▶ button to select Off, Low, Middle or High.


### Aspect Ratio

Press ▲/▼ button to select Aspect Ratio, then press OK button to enter. Press ◀/▶ button to adjust.

# Main Menu Operation

## Sound Menu

Press ◀/▶ button to select SOUND in the main menu. Press OK to enter the sub-menu.

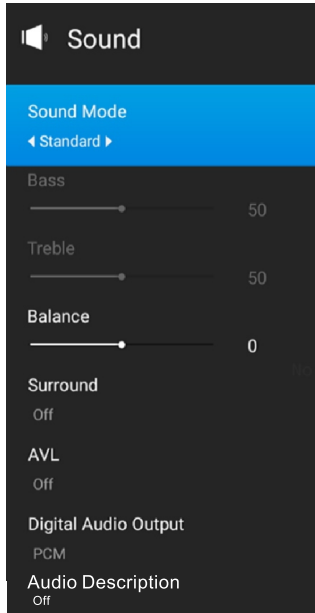

### Sound Mode

Press ▲/▼ button to select Sound mode, press OK button to enter. Press ◀/▶ button to select (Available Sound mode: User, Standard, Cinema or Music). You can change the value of bass, treble, balance and EQ, when the sound is in User mode.

TIPS: You can press S-MODE button on the remote control to change the Sound Mode directly.

### Bass

Press ▲/▼ button to select Bass, press OK button to enter then press ◀/▶ button to adjust.

### Treble

Press ▲/▼ button to select Treble, press OK button to enter then press ◀/▶ button to adjust.

### Surround

Press ▲/▼ button to select Surround, press OK button to enter then press ◀/▶ button to select On or Off.

### Balance

Press ▲/▼ button to select Balance, press OK button to enter then press ◀/▶ button to adjust.

### AVL

Press ▲/▼ button to select AVL, press OK button to enter then press ◀/▶ button to adjust.

### Digital Audio Output

Press ▲/▼ button to select Digital Audio Output, press OK button to enter then press ◀/▶ button to select. (Available modes: Auto, PCM, Off).


### Audio Description

Press ▲/▼ button to select Audio Description, press OK button to enter then press ◀/▶ button to select On or Off.

# Main Menu Operation

## Timer Menu

Press ◀/▶ button to select TIMER in the main menu. Press OK to enter the sub-menu.

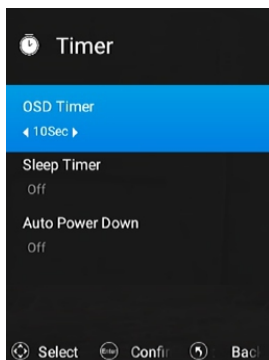

### OSD Timer

Press ▲/▼ button to select OSD Timer, press OK button to enter then press ◀/▶ button to select your required option.

### Sleep Timer


Press ▲/▼ button to select Sleep Timer, press OK button to enter then press ◀/▶ button to select 15mins, 30mins, 60mins, 90mins, 120mins or 180mins.

### Auto Power Down

Press ▲/▼ button to select Auto Power Down, press OK button to enter then press ◀/▶ button to select 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours or Off.

## System Lock Menu

Press ◀/▶ button to select SYSTEM LOCK in the main menu. Press OK to enter the sub-menu. If the System Lock is on, please input the password to unlock(default password is 0000).

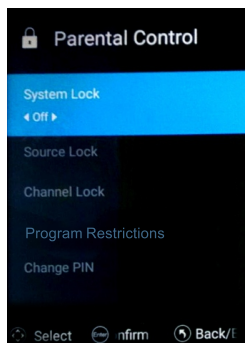




# Main Menu Operation

## Setting Menu

Press ◀/▶ button to select SETTING in the main menu. Press OK to enter the sub-menu.

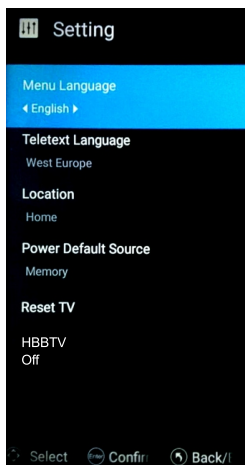

### Menu Language

Press ▲/▼ button to select Menu Language , press OK button to enter then press ◀/▶ button to select a language.

### Teletext Language

Press ▲/▼ button to select Teletext Language, press OK button to enter then press ◀/▶ button to select a language.

### Location

Press ▲/▼ button to select Location, then press ◀/▶ to select.

### Power Default Source

Press ▲/▼ button to select Power Default Source, then press ◀/▶ to select.

### Reset TV

Press ▲/▼ button to select Reset TV, then press OK button to enter.


### HBBTV

Press ▲/▼ button to select HBBTV, press OK button to enter then press ◀/▶ button to select On or Off.

# Main Menu Operation


## CEC Menu

Press ◀/▶ button to select CEC in the main menu. Press OK to enter the sub-menu.

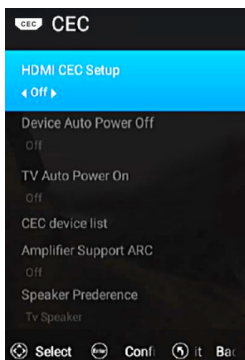


## Program Guide Menu

In the DTV source, you can select the channel information function by pressing EPG button on the remote control. The prompt window will appear as follows:

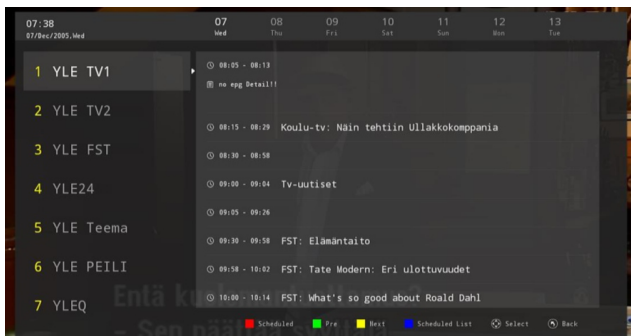

## Hotel Mode Menu


In the source menu, press the number button "4588" to enter the hotel mode menu. The prompt window will appear as follows:

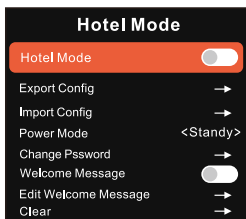

# Main Menu Operation

## Channel Menu

Press ◀/▶ button to select CHANNEL in the main menu. Press OK to enter the sub-menu. The default password is 0000.

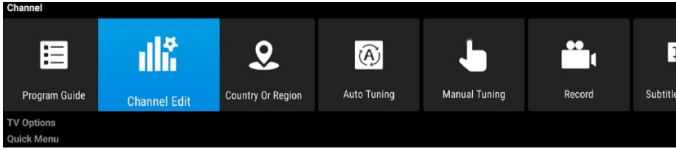

### Channel Edit


Press ◀/▶ button to select channel Edit, then press OK button The menu will appear as follows:

Number	Name	Type	Frequency	Function
1	YLE TV1	DTV	177.50MHz	↔+♥
2	YLE TV2	DTV	177.50MHz	↔+♥
3	YLE FST	DTV	177.50MHz	↔+♥
4	YLE24	DTV	177.50MHz	↔+♥
5	YLE Teema	DTV	177.50MHz	↔+♥
1	YLE PEILI	Radio	177.50MHz	↔+♥
2	YLEQ	Radio	177.50MHz	↔+♥
3	YLEN KLASSINEN	Radio	177.50MHz	↔+♥
4	YLE FSR+	Radio	177.50MHz	↔+♥
5	YLEMONDO	Radio	177.50MHz	↔+♥

At the bottom of the screen, there are control buttons: Delete (red square), Skip (green square), Swap (yellow square), Favorite (A icon), and Back (left arrow icon).

### Country or Region


Press ◀/▶ button to select Country or Region, then press OK button to enter. The menu will appear as follows:

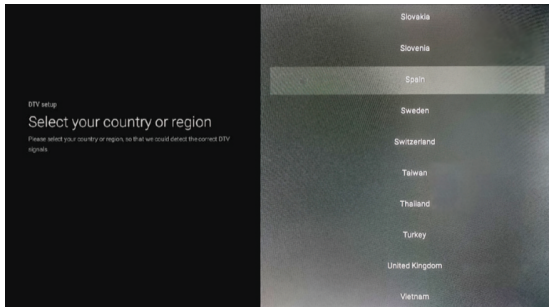

# Main Menu Operation


## Auto Tuning

Press ◀/▶ button to select Auto Tuning then press OK button to enter the sub-menu.

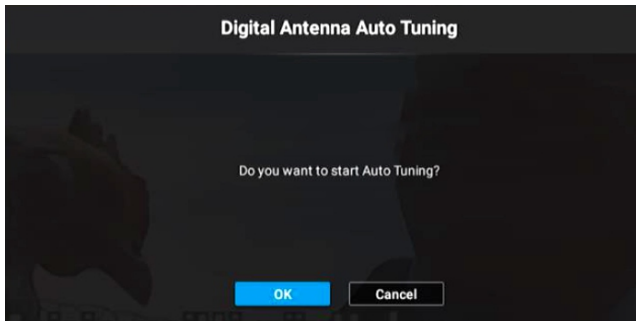


## Manual Tuning

Press ◀/▶ button to select Manual Tuning, press OK button to enter the sub-menu.

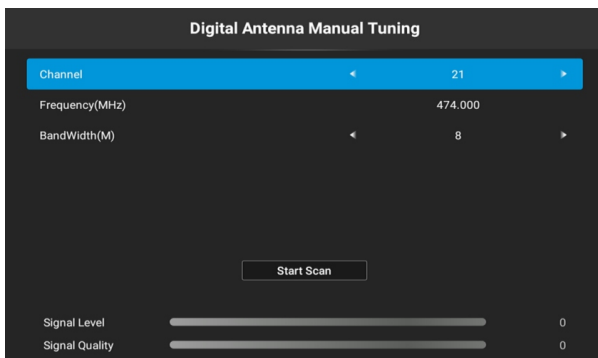

## Record


Press ◀/▶ button to select Record menu press OK button to enter the sub-menu.

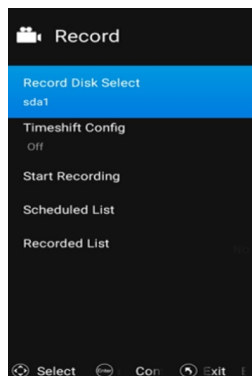

# Main Menu Operation


## Subtitle Language

Press ◀/▶ button to select Subtitle Language, then press OK button to enter the sub-menu.

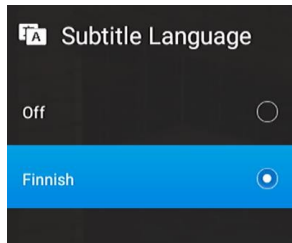


## Multi Audio

Press ◀/▶ button to select Multi Audio, then press OK button to enter sub-menu.

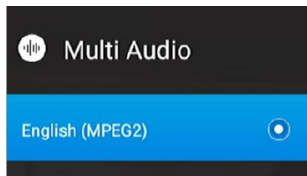

## DTV Setting

Press ◀/▶ button to select DTV Setting, then press OK button to enter the sub-menu.

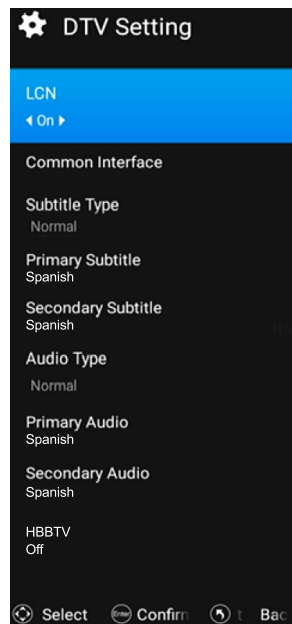


# Main Menu Operation


## Satellite

Press ◀▶ button to select Auto Search in DVB-S source, then press OK button to play the selected channel.

Press arrow buttons to select the satellite and transponder then follow the prompts at the bottom of the screen.

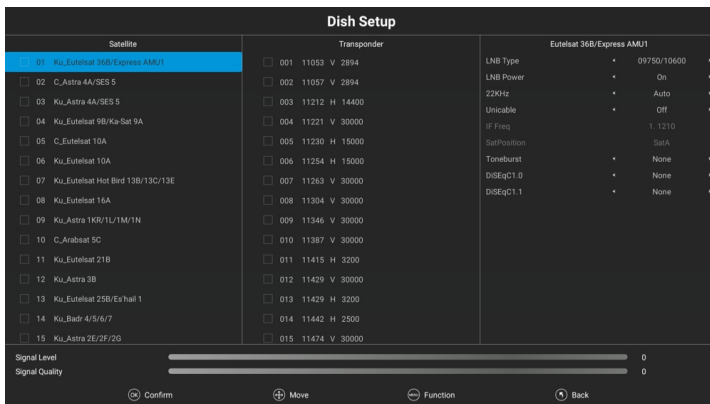

Once you have selected an option, you can start the channel search. The menu will appear as follows:

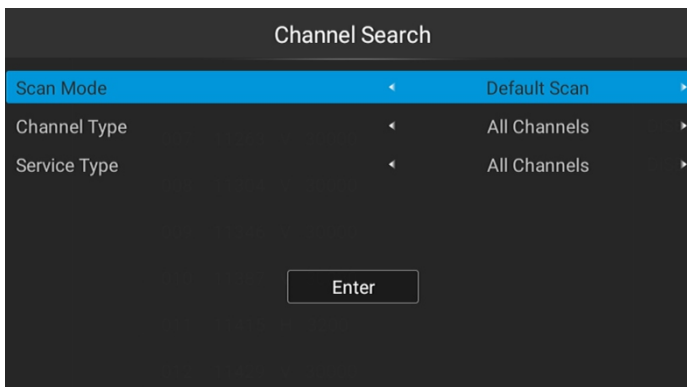


# Smart TV Operation

## Smart TV Operation

Press **HOME** button on the remote control to enter the Main Launcher.


Press the arrow buttons ▲/▼/◀/▶ to select an icon then press "OK" button to enter the sub-menu.

In Smart TV mode, you can install / uninstall applications, browse the web, adjust system settings and perform other operations.

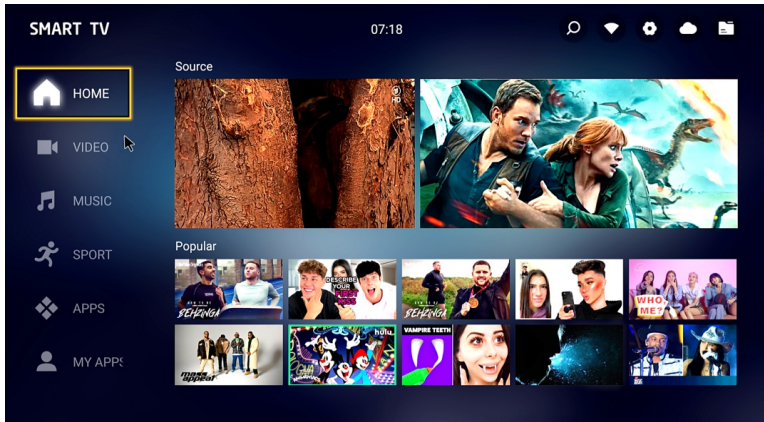

## Setting


Press ▲/▼/◀/▶ button to select Setting (⚙️) in the Home Menu, and then press OK to enter.

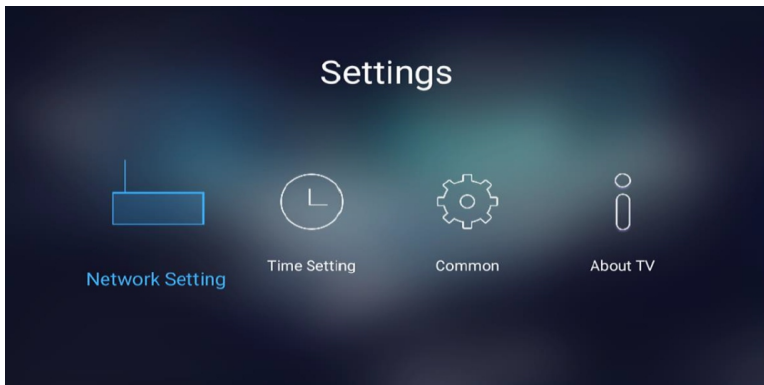

# Smart TV Operation


## Network Setting

Press ◀▶ button to select Network Settings in settings menu. Press OK to enter the sub-menu. Press the arrow buttons to select an option.

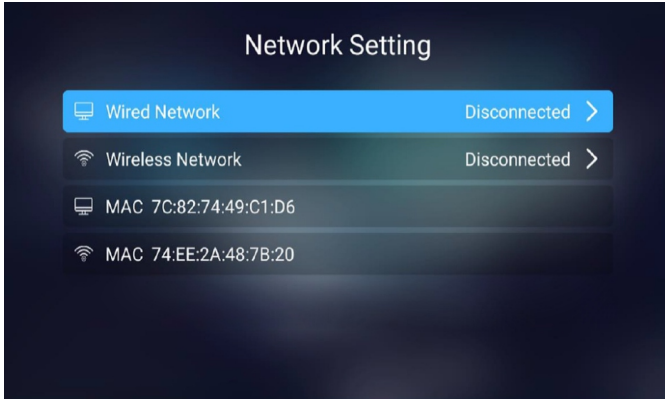

## Time Setting

Press ◀▶ button to select Time Setting in Settings menu. Press OK to enter the sub-menu. Press the arrow buttons to select an option.

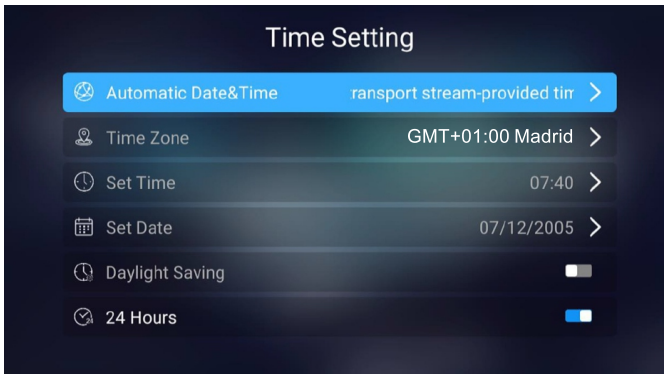



# Smart TV Operation


## Common

Press ◀▶ button to select Common in the Settings menu. Press OK to enter the sub-menu.  
Press the arrow buttons to select an option.



## About TV

Press ▲/▼ button to select About TV in the Settings menu. Press OK to enter the sub-menu.

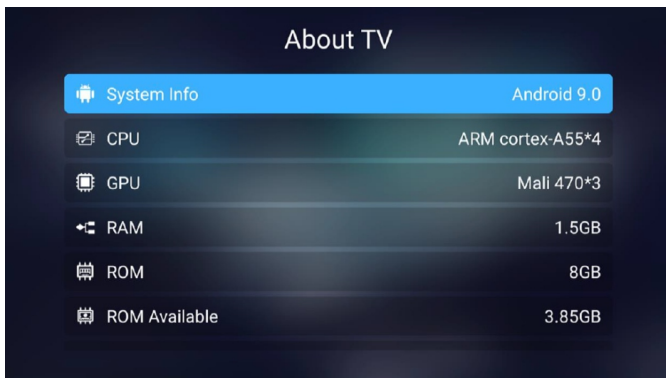


# USB Media Player

## Multimedia

Please Note: Before operating the Media menu, plug in a USB device.

Press **HOME** button to enter the Main Launcher. Press **▲/▼/◀/▶** button to select My Apps icon in the menu, press **"OK"** button to enter the menu, then press **◀/▶** to select Photo/Music/Video/Applications.

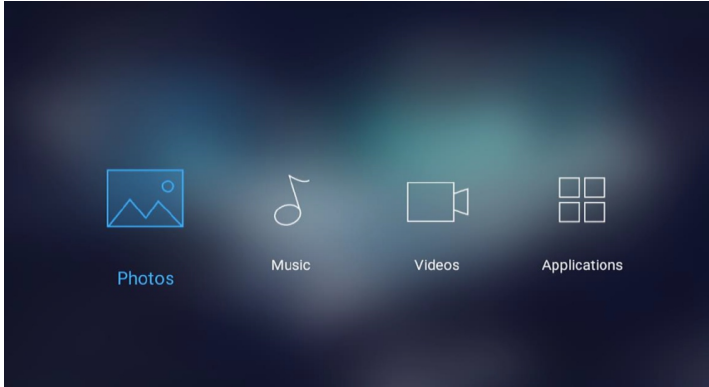


## Photo

Press **◀/▶** button to select Photo in the Media menu then press **OK** button to enter.



# USB Media Player


Press arrow buttons to select the file you want to see in the file selecting menu, then press OK button to start playing.

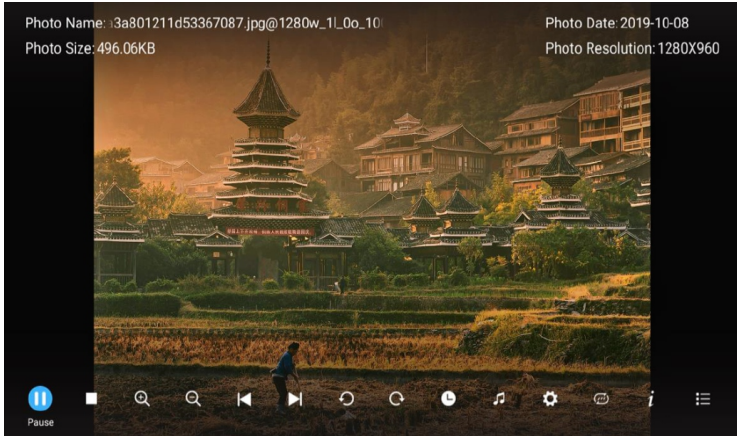

## Music

Press ◀ / ▶ button to select Music in the Media menu then press OK button to enter.


Press the arrow buttons to select the file you want to listen to in the file selecting menu, then press the OK button to start playing.

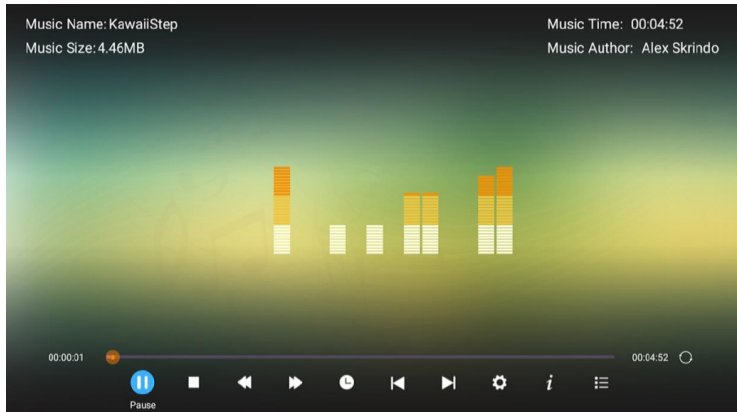

# USB Media Player

## Video

Press ◀/▶ button to select Video in the Media menu then press OK button to enter. Press the arrow buttons to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press OK button to start playing.

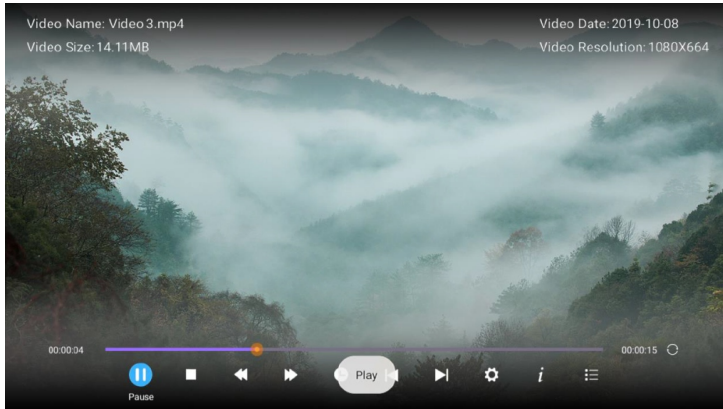

## Applications

Press ◀/▶ button to select Application in the Media menu then press the OK button to enter. You can install applications here. Press EXIT button to return back to the previous menu.

# Troubleshooting

## Identifying Problems

If there are any problems when using the product, please consult the list below. If the list does not solve the problem, call our Customer Service Center immediately.

### TV Problems

The TV can't be turned on.

- Make sure the AC cord is plugged in.
- Check the wall outlet, make sure the AC output works normally and stably.
- Select the Key Lock function in the OPTION Menu and press **OK** to uncheck the locking status.

### No picture or sound but the TV is on and there is a "No Signal" sign on screen.

- Are you trying to use an input source with no device connected to it? For using other video/audio device, make sure the external device works normally first, then press **Source** and choose the right input source.
- The signal type option may be set incorrectly.
- The channel may be blank. Try to search the channel again or change another channel.

### The sound is fine, but the picture is poor.

- If you can only get black and white pictures from external device that you've connected to your TV, maybe it is due to the video cables is not connected well, or they are connected wrongly. Check the connection stability first, then check the correctness.
- For AV input, the yellow video cable connects to the yellow Video In jack on the side of your TV. For Component input, the three Y, Pb, Pr video cables (red, blue, and green) should be connect to the corresponding input jacks on the side of your TV.
- Check the antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the TV jack on side of your TV.
- Try adjusting the color features to improve.

### There is no sound, but the picture is fine.

- The sound might be muted. Try pressing the **MUTE** button to restore sound.
- For using AV or Component, remember to connect the device's left and right audio output correctly. The left channel cable is white and the right channel cable is red. Please match the cables and jacks according to their colors.
- The sound settings may not be set correctly.
- If your audio source has only one jack or is a (mono) audio source, make sure you have plugged the connection into the Audio In L jack (white) on the TV.

### The buttons on the side panel don't work.

- Unplug the TV from the AC power for 10 minutes and then plug it back. Turn the TV on and try again.

### The TV turns off unexpectedly.

- The electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn the TV on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormal. If the other electronic equipment in your home can't work normally, consult a qualified service personnel.

### The Remote control doesn't work.

- Something might be blocking between the remote control and the remote sensor on the front panel of the TV. Make sure there is a clear path.
- The remote may not be aimed directly at the TV.
- The batteries in the remote may be weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote.

# SPECIFICATIONS

## Product Specifications

Model:	NVR-8070-434K2S-SMA-N
Video:	avi , MPEG
Music:	mp3
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Screen resolution:	3840x2160
Working voltage:	100-240V ~ 50/60Hz
Rated power consumption:	90W
Dimensions:	968 x 215 x 611mm



The European Directive 2002/96 /EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Besides that, waste batteries and/or accumulator must be removed prior to delivery of WEEE, through the separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities) In order to fulfill ruling UNE EN-60335, we indicate that if the flexible wire is damaged, it can only be replaced or repaired by a technical service recognized by NEVIR S.A. as per special tooling is required.







# nevir

## MANUAL DE USUARIO



### NVR-8070-434K2S-SMA-N



#### **IMPORTANTE**

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de instalar el televisor.

Guarde este manual para futuras referencias.

# Tabla de contenido

Precaución y Advertencia.....	1
Precauciones de seguridad.....	2
Preparación para su nuevo televisor.....	3
Comprobar accesorios.....	3
Guía instalación de Soporte de TV.....	3
Especificaciones montaje en pared.....	4
Explicación Jacks de TV.....	5
Diagrama conexión de dispositivo externo.....	6
Teclado lateral y panel frontal.....	7
Botones de panel lateral.....	7
Panel frontal.....	7
Instrucciones de control remoto.....	8
Inserción de pilas en el mando a distancia.....	8
Angulo de recepción del control remoto.....	8
Aprendiendo sobre control remoto.....	9
Botones control remoto.....	9
Operaciones básicas.....	10
Encendido y apagado.....	10
Selección de fuente de entrada.....	10
Ajuste de pantalla OSD.....	10
Operación del menú principal.....	11
Operación de Smart TV.....	20
Operación de medios.....	23
Solución de problemas.....	26
Identificación de problemas.....	26
Especificaciones.....	27

---

\* Las imágenes, funciones y otra información proporcionada en el manual son solo para referencia. Si no coincide con el objeto real, consulte el producto real.

---



# Precaucion y Advertencia



## PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO ABRIR



**Precaucion:** Para reducir el riesgo de descarga electrica, no retire la cubierta ni la parte posterior. No hay partes que el usuario pueda reparar. Remitir el servicio al personal de servicio cualificado.



El simbolo del rayo con la punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, está destinado a alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga electrica



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación que acompaña al televisor

**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENCO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

**PRECAUCION:** CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC PODRÍA EVITAR LA AUTORIDAD DE LOS USUARIOS PARA OPERAR ESTE EQUIPO.

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua. Por ejemplo, no lo use cerca de una tina de lavandería, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o similar.
6. Limpiar solo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las ranuras y las aberturas en la parte posterior o inferior del armario se proporcionan para la ventilación, para asegurar el funcionamiento fiable del televisor y para protegerlo contra el calentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas nunca deben bloquearse colocando el televisor en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar.
8. No instalar cerca de Fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No modifique el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hjoas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera clavija de toma de tierra. La cuchilla ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte con un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación de que no se pise o se pellizque especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
12. Úselo solo con el carro, Soporte, trípode o soporte de mesa recomendado por el fabricante o vendido junto con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/ aparato para evitar posibles desperfectos por vuelco. Una combinación de TV y carro deben moverse con cuidado. Las paradas rápidas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que la combinación de TV y carro vuelque.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo. Para mayor protección de este receptor de TV durante una tormenta eléctrica o cuando no se utiliza durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitara dañar el televisor debido a los rayos y a las sobretensiones de la línea de alimentación.
14. Remitir todos los servicios al personal de servicio cualificado. Se requiere mantenimiento cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, ya sea el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o se han caído objetos en el aparato, si el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente o se ha dejado caer.
15. Este televisor debe funcionar solo con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de características. Si el cliente no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte con el distribuidor de electrodomésticos o compañía eléctrica local. Para alimentación de la batería del mando a distancia del televisor, consulte el manual de instrucciones.
16. El televisor no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras. No se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, en el televisor.
17. Nunca inserte objetos de ningún tipo en este televisor a través de las aberturas, ya que pueden tocar una tensión peligrosa y otras partes eléctricas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo en el televisor.
18. Desconecte el televisor de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o aerodinámicos, utilice un paño húmedo para limpiarlo.
19. Este televisor nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o una fuente de calor. Este televisor no debe colocarse en una instalación incorporada, como una estantería o estante, a menos que se proporcione una ventilación adecuada o se hayan cumplido las instrucciones del fabricante.
20. No coloque este televisor sobre un carro, soporte, trípode, soporte o mesa inestable. El televisor puede fallar, causando lesiones graves a alguien y daños graves al aparato.
21. No intente reparar este televisor por sí mismo. Abrirlo o quitar las cubiertas puede exponerlo a peligrosos voltajes u otros peligros. Remitir todos los servicios al personal de servicio cualificado.
22. **ADVERTENCIA:** Para prevenir lesiones, este aparato debe estar firmemente sujeto al piso/ pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.




# Preparacion de su nuevo televisor

## Comprobar accesorios


Compruebe los accesorios que están embalados con su TV.




Televisor LED

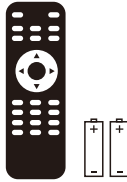

Mando y baterias

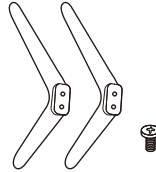

Soporte de TV + 4x tornillos



Manual de usuario  
+  
garantía

## GUIA INSTALACION DE SOPORTE

Esta televisión esta empaquetada con los soportes separados del televisor. Para instalar el soporte de mesa, por favor lleve a cabo la instalación según las instrucciones detalladas a continuación.


El panel se puede arañar fácilmente, por lo tanto:

Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.


**Nota:** Desenchufe siempre el cable de CA primero cuando instale o extraiga el soporte.

1. Tome la base. Por favor, alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte los tornillos en los agujeros de la base y apriételes.

**Nota:** Para asegurarse de que el televisor esté estable, bloquee todos los tornillos.

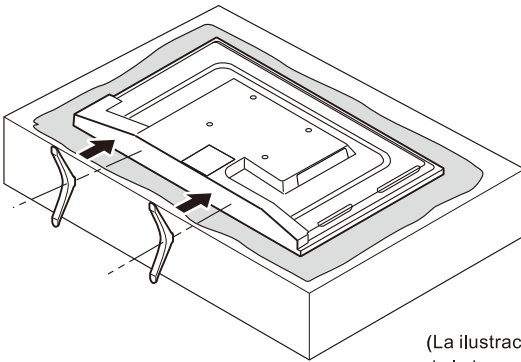

Por favor tome nota de la dirección de la base:




La vista inferior del televisor  
(el gabinete frontal hacia abajo)

(La ilustracion es de referencia, el modelo actual puede diferir de la imagen)

## Montaje en pared (si está disponible)

Dimensiones de la unidad (unidad:mm)	Tornillos
VESA 200 x 200	M6x8mm, 4pcs


**NOTA:** La longitud del tornillo detallado es solo una recomendación; La longitud requerida puede variar dependiendo del tipo de soporte en pared usado.

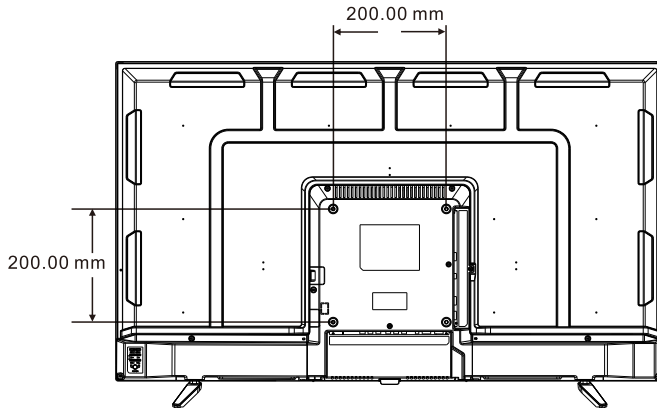

### Advertencias:

1. No instale el soporte de pared por sí mismo. Póngase en contacto con profesionales cualificados para la instalación.
2. El televisor no debe montarse en paredes o superficies que tengan un ángulo de más de 10 grados con la dirección vertical. De lo contrario el televisor puede caer.
3. Las paredes para el montaje deben tener la fuerza suficiente para mantener todo el peso del televisor. Por ejemplo los muros de hormigón y los ladrillos son óptimos para ello. No coloque la montura en paredes blandas como paredes de cartón yeso.
4. Si se utilizan piezas de repuesto de diferentes características (como tornillos) durante el montaje, consulte a profesionales cualificados para asegurarse de que estas piezas son seguras y efectivas.
5. Antes de fijar la base en la pared, asegúrese de que los orificios de los anclajes se ajusten a las normas de instalación. De lo contrario, pueden surgir algunos problemas potenciales.
6. No coloque ninguna fuente de calor debajo de su televisor. De lo contrario, puede causar fuego.
7. No coloque el televisor cerca de objetos que goteen. Los transductores y los cables de alta tensión deben mantenerse lejos del aparato. De lo contrario, pueden causar arrastamiento, descarga eléctrica o mala resonancia.
8. No coloque el televisor en un lugar donde pueda producirse una colisión o vibración.
9. De cara a evitar una caída inesperada del televisor, no coloque nada que haga fuerza en el televisor o en el soporte.
10. Asegúrese de desconectar el televisor antes de instalarlo. Mantenga objetos duros o afilados lejos del panel de la pantalla para evitar rasguños.
11. Después de instalar, en caso de que haya alguna necesidad de mover la televisión, por favor póngase en contacto con profesionales cualificados.

# Explicación de Jacks de TV

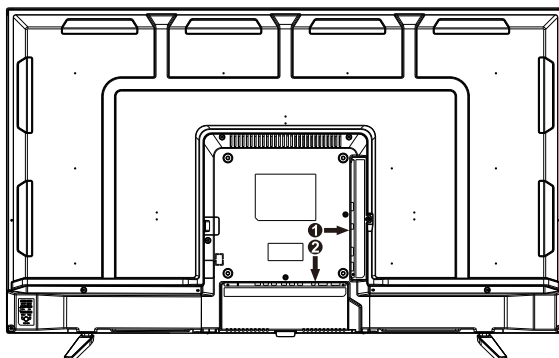

**OPTICAL:** Salida de sonido de TV digital.

**AURICULAR:** Conecta un auricular de 3.5mm para audio personal.

**RF:** Conecte para recibir la señal desde su antena o el cable a través del cable coaxial.

**RJ45:** Conecte a Internet.

**HDMI:** (High-Definition Multimedia Interface) Suministra una conexión digital no comprimida.









**USB:** Conecte a un dispositivo USB como un disco externo para acceder a la función de los medios de TV.

**Mini AV:** Conectar la toma de salida de Audio/ Video del DVD o VCR.

**Mini Y/Pb/Pr:** Conecte a un dispositivo que tenga conectores de videos compuestos como reproductores DVD.

**CI:** Lector de tarjeta CI.

# Diagrama de conexión de dispositivo externo

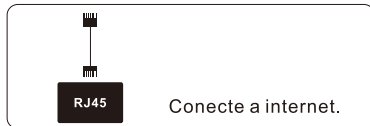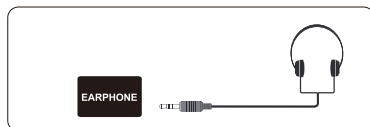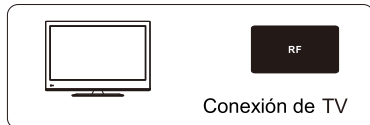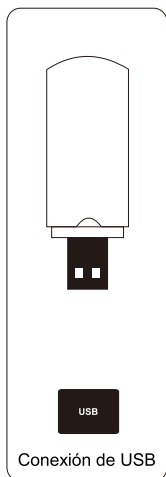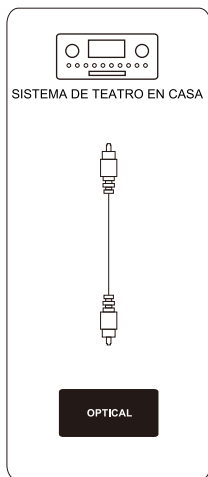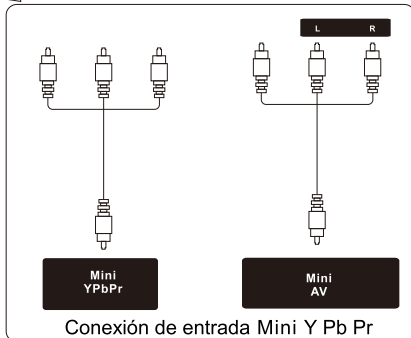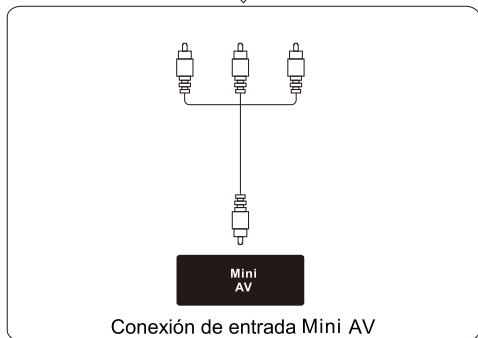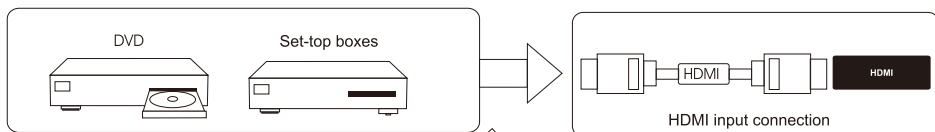




# Teclado lateral y panel frontal

## Botones del Panel Lateral

Si no puede ubicar su mando a distancia, puede usar los botones laterales del teclado en su televisor para operar muchas funciones de TV.

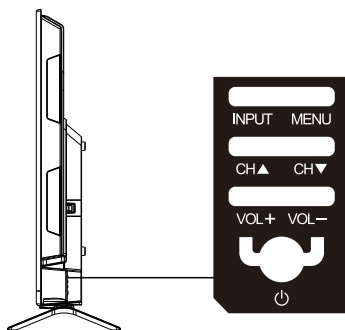

**INPUT:** Muestra la lista de selección de fuente.

**MENU:** Muestra el menú principal del televisor.

**CH▲:** Escanea a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia arriba en el control remoto y se puede utilizar para seleccionar opciones de menú.

**CH▼:** Escanea hacia abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia abajo en el control remoto y puede usarse pa

**VOL+:** Aumenta el volumen. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha derecha en el control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.


**VOL-:** Disminuye el volumen. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha izquierda del control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.

**POWER (ϕ):** Enciende y apaga el televisor.

## Panel Frontal

Indicador de Encendido / Espera: LED azul y rojo de doble color. Se muestra rojo cuando el televisor está apagado y azul cuando se enciende.

Sensor del mando a distancia: sensor IR del mando a distancia, que recibe rayos infrarrojos enviados por el mando a distancia.

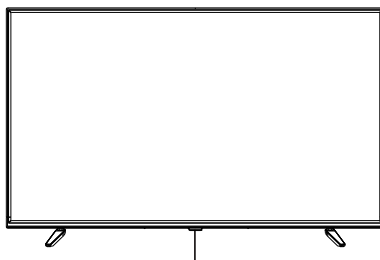

Indicador de Encendido / Espera

Sensor de Control Remoto

NOTA: Si hay una lámina protectora sobre la pantalla, quítela antes de usar el televisor.

# Instrucciones Control Remoto

## Insertar pilas en el mando

1. Levante la tapa del compartimento de las pilas en la parte posterior del mando a distancia.
2. Inserte 2 pilas AAA, asegurándose de que las polaridades (+ y -) estén alineadas correctamente.
3. Coloque la tapa de nuevo.

### Si el control remoto no funciona, revise estos puntos:

- ¿Son las polaridades (+, -) correctas?
- ¿Están las pilas gastadas?
- ¿Hay un fallo de alimentación de CA?
- ¿Esta enchufado el cable de alimentación?
- ¿Hay alguna interferencia o bloqueo cerca del sensor del mando?


### PRECAUCION:

- Las baterías usadas se deben reciclar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- NO use pilas nuevas junto con viejas.
- Cambie ambas baterías a la vez.
- Cuando no vaya a usar el mando a distancia por un periodo de tiempo largo, extraiga las pilas de la unidad.

**Precaución:** Todas las baterías (empaquetadas o en uso) no deben ser expuestas a altas temperaturas como el calor del sol o el fuego.

## Angulo de Recepción del Control Remoto.

Utilice su control remoto a la distancia y Angulo mostrados debajo.

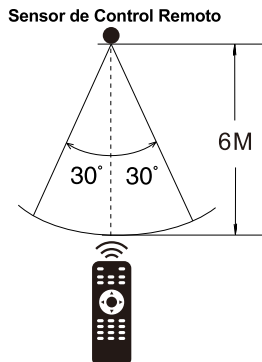

# Aprendiendo sobre el control remoto



## Botones control remoto

**POWER** ( ): Enciende, apaga y modo suspensión del televisor.

**MUTE** ( ): Reduce el volumen del televisor a nivel mínimo. Vuelve a pulsar para restaurar el volumen.

**RED/GREEN/YELLOW/BLUE**: Utilice funciones complementarias en el menú OSD.

**EPG**: Muestra la Guía Electrónica de Programas.

**HOME**: Pulse para abrir la página de inicio de Android.

**REC**: Muestra la guía del programa electrónica.

**SETUP**: Pulse para abrir el menú de configuración de Android.

**SUB-T**: Para mostrar la información de subtítulos.

**MOUSE**: Cambia al modo de ratón.

**TIME-SHIFT**: Presione para activar la función Time Shift en el modo de TV digital, para ver más tarde.

**TV/RADIO**: Cambiar entre TV y Radio (Utilizado solo para modelos con función DTV)

**TEXT**: Para entrar en el modo de teletexto. Teletexto no se emite en Nueva Zelanda.

**INDEX**: Para mostrar la página del índice.

**MIX**: La imagen de TV y TEXTO se mezclan en fondo transparente. Presione la función cam cambio de hora activa en el modo de TV para una visualización retardada.

**REVEAL**: Modo de teletexto: Para revelar u ocultar las palabras ocultas.

**HOLD**: Modo de teletexto-Ocultar la página actual que se muestra.

**SUBPAGE**: Acceso de página con subcodigo.

**SIZE**: Cambie el tamaño de la pantalla en modo teletexto.

**CANCEL**: Para cancelar la visualización.

▶ || Reproducir o pausar archivos multimedia.

■ Dejar de reproducir archivos multimedia.

◀▶ Revisión rápida y avance rápido.

◀◀▶▶ Seleccionar el anterior o el siguiente archivo multimedia.

**INFO**: Presione para mostrar la información actual del programa en la pantalla.

**INPUT**: Accede a los canales de entrada disponibles. Use las flechas para resaltar opciones y pulse ok para seleccionar.

**MENU**: Accede al Menú principal o regresa al nivel superior de un submenú.

**EXIT**: Sale del menú o función actual.

**Flechas** (◀/▶/▲/▼): Utilice las cuatro flechas para resaltar diferentes elementos en el menú de TV o cambiar el valor.

**OK**: Boton de entrar y confirmar.

**VOL+** or **VOL-**: Aumenta o disminuye el volumen del televisor.

**CH+** or **CH-**: Para acceder a los canales siguientes o anteriores.

**AUDIO**: Cambia el canal del audio en modo DVD o multimedia.

**SLEEP**: Selecciona el temporizador de apagado, después del cual el televisor se apagará automáticamente.

**Botón de números**:Pulse 0-9 para seleccionar un canal directamente.

**“-/--”** Para cambiar el dígito de canal

(↶) : Vuelve al canal anterior.

**P. MODE**: Cambia entre el modo de imagen predefinido.

**FAV.**: Mostrar la lista de canales favoritos.

**S. MODE**: Cambia entre el modo de sonido preestablecido.

## NOTA:


- ◆ Todas las imagines de este manual son ejemplos, solo para su referencia, el producto actual puede diferir de las imágenes.
- ◆ Los botones no mencionados aquí no se usan

# Operaciones Basicas

## Encendido y apagado

Conecte al cable CA al encender la TV. En este momento, la TV entra en el modo standby y el indicador eléctrico se vuelve rojo. Use el botón eléctrico (⏻) en el panel lateral de a TV o en el control remoto para encender la TV. Tras apagar la TV durante 5 segundos, puede encender de nuevo la TV.

## Seleccionar fuente de entrada

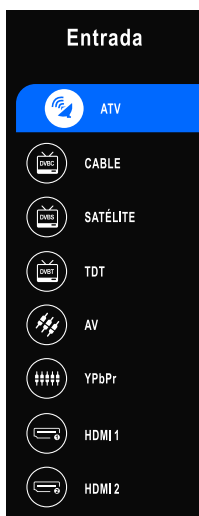

Presione el botón **Input** para mostrar la lista fuente de entrada;  
Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar la fuente de entrada que desea ver;  
Pulse el botón **"OK"** para llegar a la fuente de entrada;

## Ajuste la pantalla OSD


- Pulse el botón **MENU** para mostrar el **MENÚ PRINCIPAL OSD**;
- Pulse el botón **◀/▶** para seleccionar el **MENÚ** que desea;
- Pulse el botón **"OK"** para llegar al submenú y presione el botón **MENU** para regresar al menú anterior.
- Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar la opción y después pulse el botón **"OK"** para llegar al submenú, presione el botón **◀/▶** para ajustar el valor o presionar el botón **◀/▶** para seleccionar al menú anterior;

Puede presionar el botón **MENU** para guardar y volver al menú anterior y presione el botón **EXIT** para salir del menú entero.

# Operación del menú principal

## Menú Imagen

Pulse los botones ◀/▶ para seleccionar IMAGEN en el menú principal. Pulse OK para entrar al submenú.

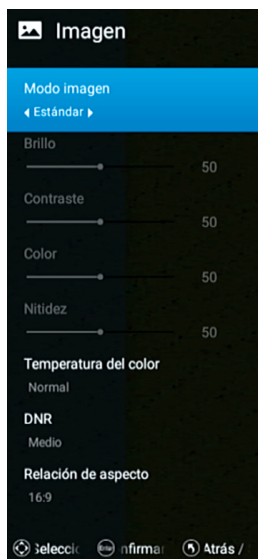

### Menú Imagen

Pulse ▲/▼ para seleccionar el Menú Imagen, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar. (Modos de Imagen disponibles: Usuario, Estándar, Dinámico, Templado). Puede cambiar el valor del brillo, contraste, nitidez y color cuando la imagen esté en Modo Usuario.

CONSEJO: puede pulsar P-MODE en el control remoto para cambiar el Modo Imagen directamente.

### Brillo

Pulse ▲/▼ para seleccionar Brillo, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para ajustar.

### Contraste

Pulse ▲/▼ para seleccionar Contraste, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para ajustar.

### Color

Pulse ▲/▼ para seleccionar Color, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para ajustar.

### Nitidez

Pulse ▲/▼ para seleccionar Nitidez, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para ajustar.

### Temperatura

Pulse ▲/▼ para seleccionar Temperatura, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar Normal, Frío o Cálido.

### DNR

Pulse ▲/▼ para seleccionar DNR, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar Apagado, Bajo, Medio o Alto.


### Aspecto

Pulse ▲/▼ para seleccionar Aspecto, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para ajustar.

# Operación del menú principal

## Menú Sonido

Pulse ◀/▶ para seleccionar Sonido en el menú principal. Pulse OK para entrar al submenú.

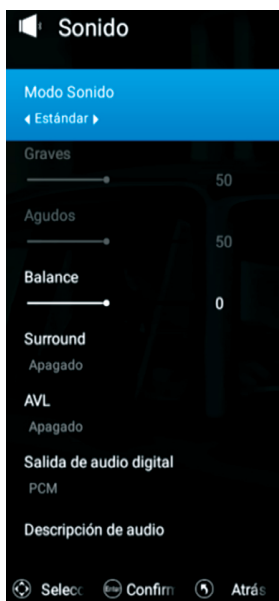

### Menú Sonido

Pulse ▲/▼ para seleccionar el Menú Sonido, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar. (Modos de Sonido disponibles: Usuario, Estándar, Cine, Música). Puede cambiar el valor de los bajos, agudos, balance y EQ cuando el sonido esté en Modo Usuario.

CONSEJO: puede pulsar S-MODE en el control remoto para cambiar el Modo Sonido directamente.

### Graves

Pulse ▲/▼ para seleccionar Graves, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para ajustar.

### Agudos

Pulse ▲/▼ para seleccionar Agudos, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para ajustar.

### Sonido envolvente

Pulse ▲/▼ para seleccionar Sonido Envolvente, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar Apagado o Encendido.

### Balance

Pulse ▲/▼ para seleccionar Balance, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para ajustar.

### AVL

Pulse ▲/▼ para seleccionar AVL, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para ajustar.

### Salida de Audio Digital

Pulse ▲/▼ para seleccionar Salida de Audio Digital, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar Auto, PCM o Off.

### Descripción de Audio

Pulse ▲/▼ para seleccionar Aspecto, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar Apagado o Encendido.

# Operación del menú principal

## Menú Temporizador

Pulse ◀/▶ para seleccionar Temporizador en el menú principal. Pulse OK para entrar al submenú.



### Temporizador OSD

Pulse ▲/▼ para seleccionar Temporizador OSD, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar la opción deseada.

### Temporizador de Apagado


Pulse ▲/▼ para seleccionar Temporizador de Apagado, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar 15mins, 30mins, 60mins, 90mins, 120mins o 180mins.

### Auto-apagado

Pulse ▲/▼ para seleccionar Auto-apagado, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas o Apagado.

### Sistema de Bloqueo / Control Parental


Pulse ◀/▶ para seleccionar Control Parental en el menú principal. Pulse OK para entrar en el submenú. Si el Bloqueo está activado, por favor introduzca la contraseña para desbloquear (la contraseña por defecto es 0000)

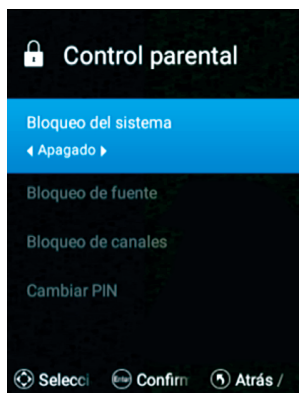

# Operación del menú principal

## Ajustes

Pulse ◀/▶ para seleccionar Ajustes en el menú principal. Pulse OK para entrar en el submenú.

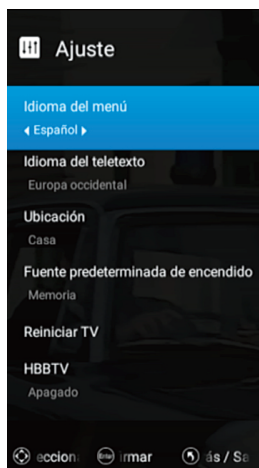

### Lenguaje

Pulse ▲/▼ para seleccionar Lenguaje, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar un idioma.

### Teletexto Lenguaje

Pulse ▲/▼ para seleccionar Teletexto Lenguaje, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar un idioma.

### Localización

Pulse ▲/▼ para seleccionar Localización, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar.

### Fuente de encendido predeterminado

Pulse ▲/▼ para seleccionar Fuente de encendido predeterminado, luego pulse OK para seleccionar.

### Resetear TV

Pulse ▲/▼ para seleccionar Resetear TV, luego pulse OK para entrar.

### HBBTV


Pulse ▲/▼ para seleccionar HBBTV, luego pulse OK para entrar. Pulse ◀/▶ para seleccionar Apagado o Encendido.



# Operación del menú principal


## Menú CEC

Pulse ◀/▶ para seleccionar Menú CEC en el menú principal. Pulse OK para entrar en el submenú.

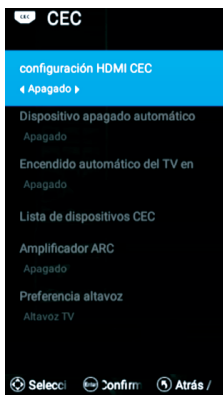

## Menú Programar Guía

En la fuente DTV, puede seleccionar la función Información de Canales pulsando el botón EPG en el control remoto. Una ventana aparecerá como la siguiente:

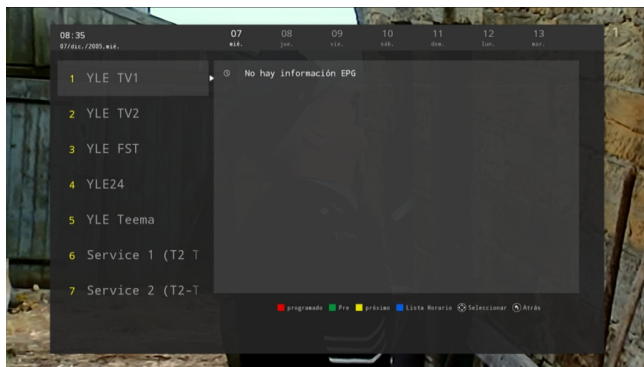

## Menú del modo hotel


En el menú de fuente, presione el botón numérico "4588" para ingresar al menú del modo de hotel. La ventana de aviso aparecerá de la siguiente manera:



# Operación del menú principal

## Menú Canales

Pulse ◀/▶ para seleccionar Canales en el menú principal. Pulse OK para entrar en el submenú. La contraseña predeterminada es 0000.

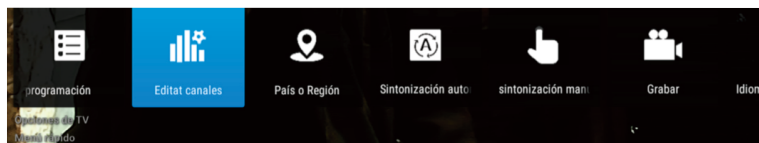

### Editar Canales


Pulse ◀/▶ para seleccionar Editar Canales, luego pulse OK y aparecerá un menú como a continuación:

Número	Nombre	Tipo	Frecuencia	Función
1	YLE TV1	TDT	474.00MHz	←→ ♥
2	YLE TV2	TDT	474.00MHz	←→ ♥
3	YLE FST	TDT	474.00MHz	←→ ♥
4	YLE24	TDT	474.00MHz	←→ ♥
5	YLE Teema	TDT	474.00MHz	←→ ♥
6	Service 1 (T2 Test)	TDT	490.00MHz	←→ ♥
7	Service 2 (T2-Test)	TDT	490.00MHz	←→ ♥
8	Service 3 (T2 Test)	TDT	490.00MHz	←→ ♥
9	Service 4 (T2 Test)	TDT	490.00MHz	←→ ♥
10	Service 5 (T2 Test)	TDT	490.00MHz	←→ ♥

■ Eliminar   ■ Saltar   ■ Intercambiar   (F) Favorito   ⏪ atrás

### País o Región


Pulse ◀/▶ para seleccionar País o Región, luego pulse OK y aparecerá un menú como a continuación:

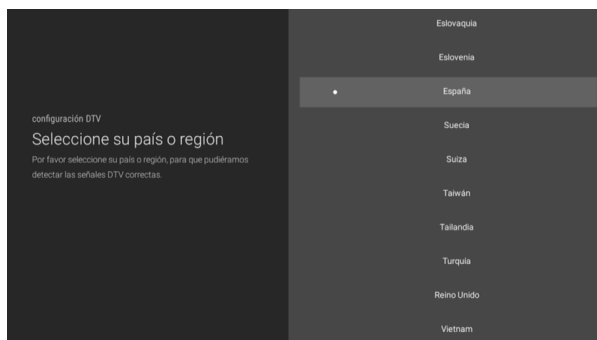

# Operación del menú principal


## Sintonización Automática

Pulse ◀/▶ para seleccionar Sintonización Automática, luego pulse OK para entrar en el submenú.

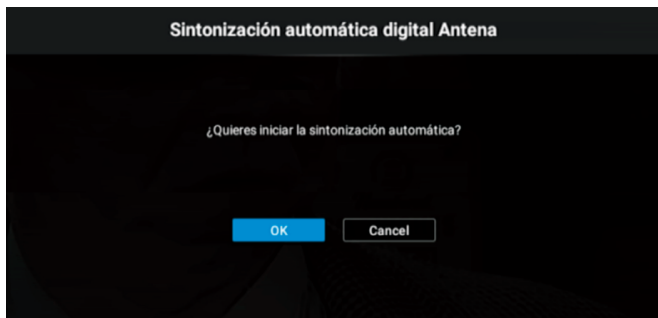


## Sintonización Manual

Pulse ◀/▶ para seleccionar Sintonización Manual, luego pulse OK para entrar en el submenú.

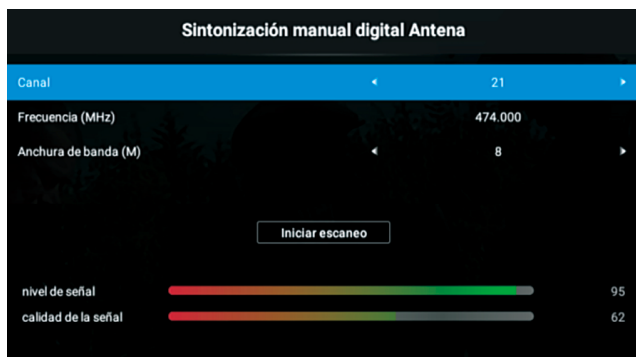

## Grabación


Pulse ◀/▶ para seleccionar el menú Grabación, luego pulse OK para entrar en el submenú.

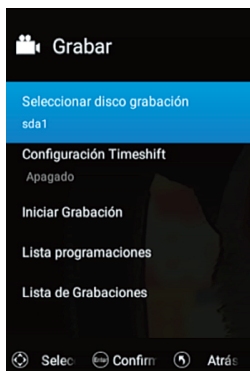

# Operación del menú principal


## Lenguaje Subtítulos

Pulse ◀/▶ para seleccionar Lenguaje Subtítulos, luego pulse OK para entrar en el submenú.

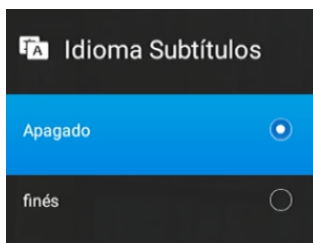


## Multi Audio

Pulse ◀/▶ para seleccionar Multi Audio, luego pulse OK para entrar en el submenú.

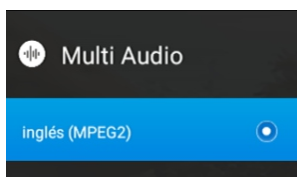

## Ajuste TDT

Pulse ◀/▶ para seleccionar Ajuste TDT, luego pulse OK para entrar en el submenú.

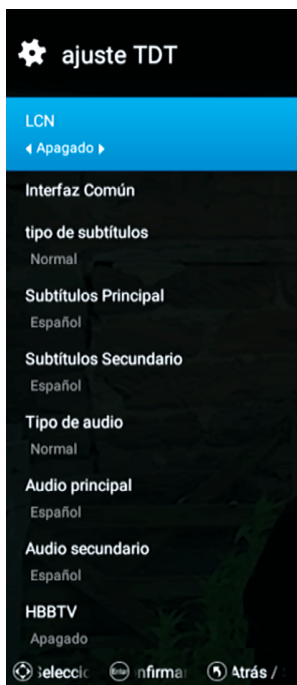


# Operación del menú principal

## Satélite

Pulse ◀▶ para seleccionar Búsqueda Automática en Satélite, luego pulse OK para navegar en el menú de selección de canal. Pulse los botones de dirección para seleccionar el satélite y transpondedor. Después, siga las indicaciones el final de la pantalla.



Una vez seleccionada una opción, puede comenzar la búsqueda de canales. El menú se mostrará como a continuación:

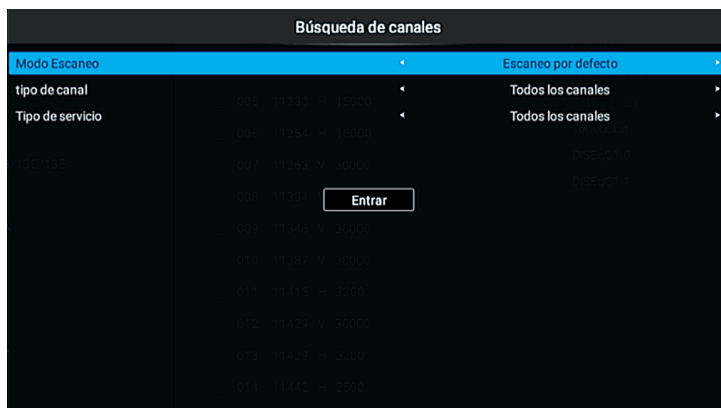


# Operación de Smart TV

## Uso de Smart TV

Pulse **HOME** en el control remoto para entrar en el Navegador Principal.

Pulse los botones ▲/▼/◀/▶ para seleccionar un icono y luego pulse OK para entrar en el submenú.

En el modo Smart TV, puede instalar y desinstalar aplicaciones, navegar en la web, ajustar parámetros del sistema y realizar otras funciones.

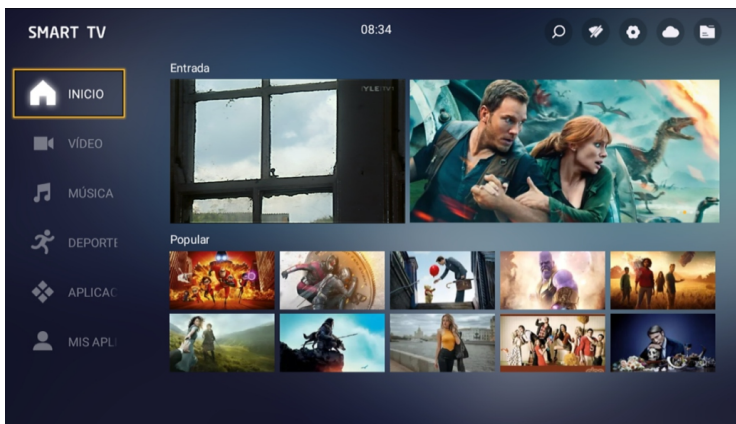

## Ajustes

Pulse ▲/▼/◀/▶ para seleccionar Ajustes en el Menú Home, y luego pulse OK para entrar.



# Operación de Smart TV

## Ajustes de Red

Pulse ◀▶ para seleccionar Ajustes de Red en el menú de ajustes. Pulse OK para entrar en el submenú. Seleccione una opción con los botones de dirección.



## Ajustes de Hora


Pulse / para seleccionar Ajustes de Hora en el menú de Ajustes. Pulse OK para entrar en el submenú. Seleccione una opción con los botones de dirección.



# Operación de Smart TV

## General

Pulse ◀/▶ para seleccionar General en el menú de Ajustes. Pulse OK para entrar en el submenú. Seleccione una opción con los botones de dirección.

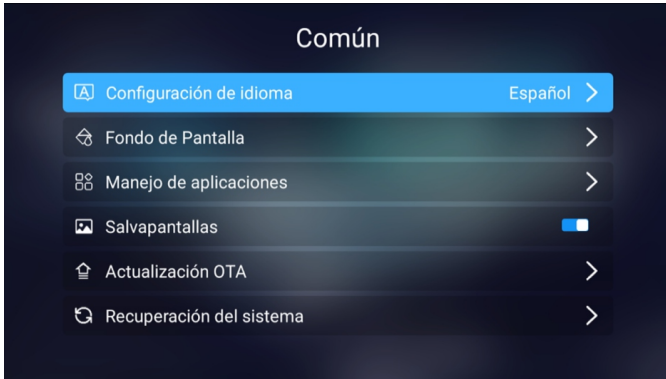

## Sobre la TV

Pulse ▲/▼ para seleccionar Sobre la TV en el menú de Ajustes. Pulse OK para entrar en el submenú.






# Operación de medios


## Multimedia

Por favor, recuerde: antes de usar el Menú Multimedia, conecte el dispositivo USB.  
Pulse HOME para entrar en el Navegador Principal, pulse ▲/▼/◀/▶ para seleccionar el icono de Mis Aplicaciones, pulse OK para entrar, luego pulse ◀/▶ para seleccionar Fotos/Música/Video/ Aplicaciones.

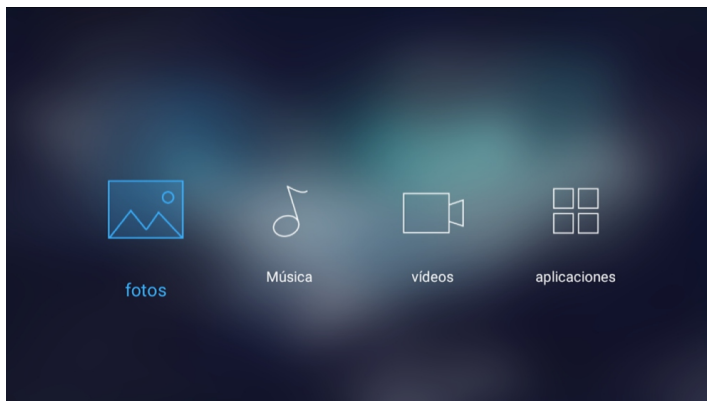


### Fotos

Pulse ◀/▶ para seleccionar Fotos en el Menú Multimedia y luego pulse OK para entrar.

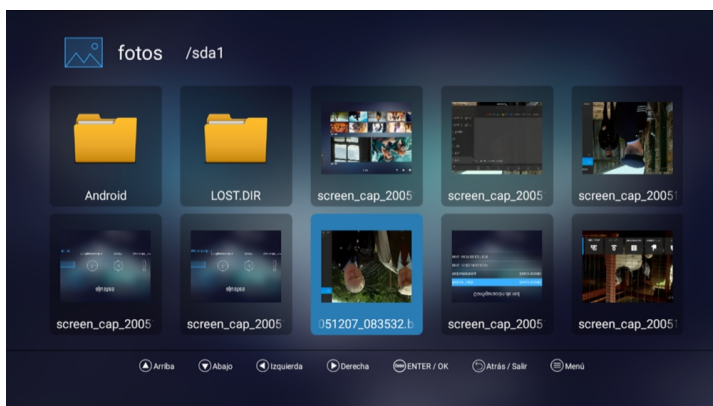


# Operación de medios

Presione los botones de flecha para seleccionar el archivo deseado en el menú de selección de archivo, luego pulse OK para abrir.

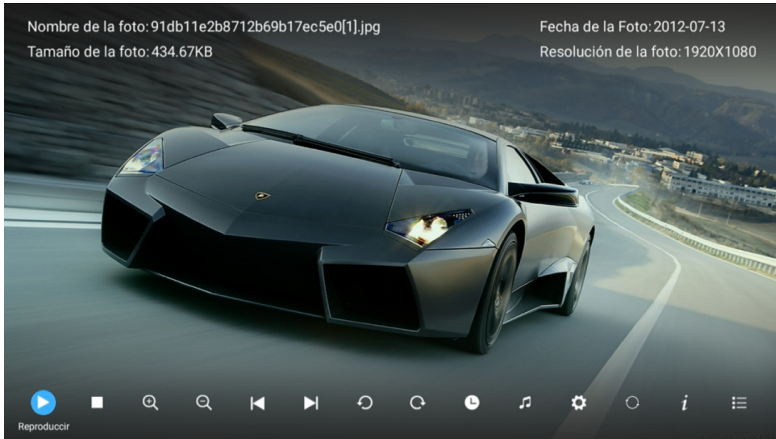

## Música


Pulse ◀ / ▶ para seleccionar Música en el Menú Multimedia y luego pulse OK para entrar. Pulse los botones de dirección para seleccionar el archivo que desea escuchar, luego pulse OK y comenzará la reproducción.

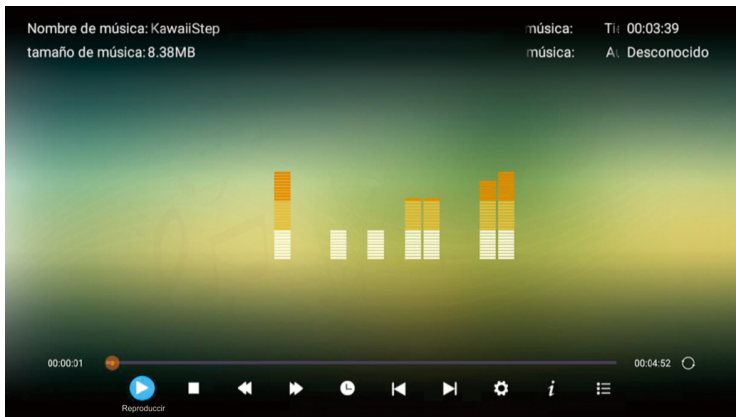

# Operación de medios

## Video

Pulse ◀/▶ para seleccionar Video en el Menú Multimedia y luego pulse OK para entrar. Pulse los botones de dirección para seleccionar el archivo que desea ver, luego pulse OK para comenzar la reproducción.

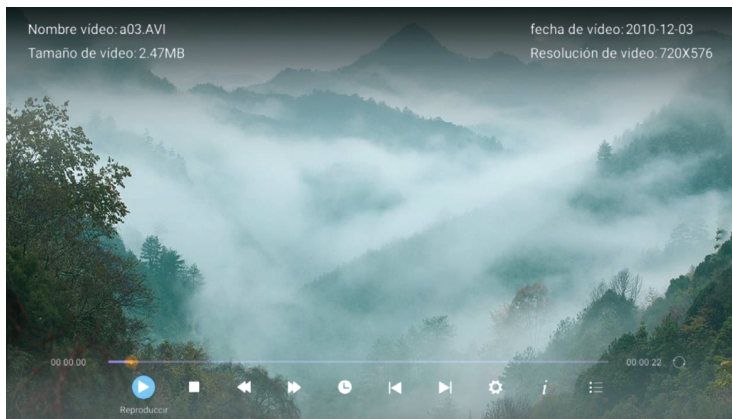

## Aplicaciones

Pulse ◀/▶ para seleccionar Aplicaciones en el Menú Multimedia y luego pulse OK para entrar. Puede instalar aplicaciones aquí. Pulse EXIT para volver al menú previo.

# Solucion de problemas

## Identificar problemas

Si tiene algún problema usando el producto, por favor consulte la lista a continuación. Si la lista no resuelve su problema, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente inmediatamente

### Problemas del Televisor.

El televisor no se enciende.

- Asegúrese de que el cable AC este enchufado.
- Verifique la toma de corriente de la pared, asegúrese de que la salida AC funciona de manera normal y estable.
- Seleccione la función de Bloqueo en las opciones del menú y presione OK para desmarcar el estado del bloqueo.

No hay imagen ni sonido pero el televisor esta encendido y hay un cartel de “SIN SEÑAL” en la pantalla.

- ¿Está tratando de usar una fuente de entrada sin ningún dispositivo conectado a ella? Para usar otro dispositivo de video/ Audio, asegúrese de que el dispositivo externo funciona normalmente, luego presione FUENTE y elija la fuente de entrada de la derecha.

- La opción de tipo de señal puede estar configurada incorrectamente.
- El canal puede estar en blanco. Intente buscar el canal de nuevo o probar con otro canal.

El sonido es correcto pero la imagen pobre.

- Si solo puede obtener imágenes en blanco y negro desde un dispositivo externo que haya conectado a su televisor, tal vez se deba a que los cables de video no están bien conectados. Compruebe el estado de la conexión.
- Para la entrada de AV, el cable de video Amarillo se conecta a la toma de entrada de video amarilla en el costado de su televisor. Para la entrada de componentes, los tres cables de video Y, Pb Pr (rojo, azul y verde) deben conectarse a las tomas de entrada correspondientes en el lateral de su televisor.
- Compruebe la conexión de la antena. Asegúrese de que todos los cables están conectados firmemente a la toma de entrada de la televisión en el lateral.
- Intente ajustar los colores.

No hay sonido pero la imagen es correcta.

- El sonido puede estar silenciado. Intente presionar el botón MUTE para restaurar el sonido.
- Para usar AV o un componente, recuerde conectar correctamente la salida de audio izquierda y derecha del dispositivo. El cable del canal izquierdo es blanco y el cable del canal derecho es rojo. Por favor, haga coincidir los cables y las tomas de acuerdo a sus colores.
- La configuración del sonido puede no estar ajustada correctamente.
- Si su fuente de audio tiene solo un conector o es una fuente de audio MONO, asegúrese de haber conectado el conector en la entrada de AUDIO (blanco) en su televisor.

Los botones en el panel lateral no funcionan.

- Desenchufe el televisor de la toma de corriente durante 10 minutos y luego vuelva a enchufarlo. Encienda el televisor y vuelva a intentarlo.

El televisor se apaga repentinamente.

- El circuito de protección electrónica puede haberse activado debido a una sobretensión. Espere 30 segundos y luego encienda el televisor nuevamente. Si esto sucede con frecuencia, el voltaje en su casa puede ser anormal. Si el resto de dispositivos electrónicos en su hogar no funcionan correctamente, consulte un técnico cualificado.

El control remoto no funciona.

- Algo podría estar bloqueando la señal entre el control remoto y el sensor remoto en el panel frontal de la TV. Asegúrate de que no hay ningún objeto en medio
- El control remoto puede no estar apuntando directamente a la televisión
- Las baterías del control remoto pueden estar flojas, gastadas o instaladas incorrectamente. Coloque pilas nuevas en el control remoto.

# Especificaciones

## Especificaciones del producto

Modelo:	NVR-8070-434K2S-SMA-N
Vídeo:	avi, MPEG
Música:	mp3
Foto:	jpg , jpeg, bmp, png
Resolución de pantalla:	3840x2160
Voltaje:	100-240V ~ 50/60Hz
Consumo de potencia nominal:	90W
Dimensiones:	968x215x611mm



**“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**NEVIR, S.A.** declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

## DIRECTIVA EMC

EN 55032:2015  
EN 55035:2017  
EN61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

## DIRECTIVA RED

2014/53/EU  
ETSI EN 303 340 V1.1.2:2016

## DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU,(EU) 2015/863

## LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

Product Name: 43" LED TV  
Model/Type No.: D43A214-U-T2S2-S ,  
NVR-8070-434K2S-SMA-N  
XXXXXXXXXXXX32XXXXXXXXXXXX  
(Where "X" can be any alphanumeric of  
a-z, A-Z or 0-9 or blank &"-".)

Standard:EN 60065:2014

Descripción del aparato: **TV 43" DLED UHD**

Modelo NEVIR NVR-8070-434K2S-SMA-N

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**

**C/ Canteros, 14  
Parque Empresarial Puerta de Madrid  
28830 San Fernando de Henares, Madrid**





**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE