

nevir[®]

32"(80 cm)TV SMART HD DLED

NVR-9000-32RD2S-SM



MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DE OPERACIÓN COMPLETAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto que puede llegar a alcanzar una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior), ya que en su interior no encontrará ninguna pieza que pueda reparar el propio usuario. Solicite las reparaciones y el mantenimiento a personal calificado.
2. El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la documentación que acompaña al dispositivo.
3. No instale este equipo en un espacio cerrado o empotrado, colóquelo en un estante para libros u otro mueble similar, y asegúrese de que el lugar de instalación se encuentra en un espacio abierto con las adecuadas condiciones de ventilación. No debería impedir la ventilación tapando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
4. Consulte la información en la parte inferior del alojamiento para conocer los detalles sobre electricidad y seguridad antes de instalar u operar el aparato.
5. El enchufe de alimentación del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que debe permanecer en todo momento fácilmente operable.
6. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y nunca deben colocarse encima objetos llenos de líquidos como jarrones.
7. La batería (batería, baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a temperaturas excesivas, como las provocadas por la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor similares.
8. No coloque nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor podría caer, provocando lesiones graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando unas sencillas precauciones tales como:
 - Uso de muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar únicamente muebles que puedan soportar el televisor de manera segura.
 - No colocar el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte apto.
 - No colocar el televisor sobre un tejido u otros materiales que puedan encontrarse entre el televisor y el mueble que lo soporta.
 - Informar a los niños acerca del peligro de trepar por los muebles para llegar al televisor o a sus controles. Si su televisor existente se conserva, se le deban aplicar las mismas consideraciones anteriores.
9. No debería colocar sobre el aparato llamas desprotegidas, como velas encendidas.
10. Mantenga una distancia mínima de 5 cm alrededor de todos los bordes de la pantalla para garantizar la adecuada ventilación.

Directrices para la eliminación de la batería

Las baterías utilizadas con este producto contienen sustancias químicas que son perjudiciales para el medio ambiente. Para preservar el medio ambiente, deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes o regulaciones locales. No deseche las baterías junto con la basura normal del hogar. Para obtener más información, comuníquese con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y se reconocen todos los derechos.



Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de forma que no requiera una conexión eléctrica de seguridad a tierra.



Para evitar la propagación de un incendio, mantenga siempre el producto alejado de velas u otras llamas abiertas.



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

Índice

Capítulo 1: Introducción	
Precauciones	3
Producto	3
Alimentación y enchufe	3
Cable eléctrico y cable de señal	3
Entorno de uso	3
Limpieza	3
Colgar el televisor en la pared	3
Botones del TV	4
Conectores	5
Funciones del mando a distancia	6
Capítulo 2: Funcionamiento general	
Encendido	7
Apagado	7
Conexión de Red	8
Uso de la página de inicio	9
Capítulo 3: Funcionamiento del menú	
Funciones del menú	10
Imagen	10
Sonido	10
Canal	11
Smart TV	12
Red	12
Sistema	13
Soporte	13
Función USB	14
Preguntas frecuentes:	14
Capítulo 4: Otra información	
Solución de problemas	15
Instalación con base	15

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

Producto

- No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación de la cubierta trasera.
- No presione objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de las ranuras de la estructura, ya que podrían tocar las piezas que transportan corriente o piezas que puedan provocar un cortocircuito, dando como resultado un incendio, descarga eléctrica o daños a la unidad.
- No intente abrir la estructura, ya que podría provocarle daños. No contiene piezas que pueda reparar usted mismo. Consulte con un técnico de servicio cualificado.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos, ya que podría rallarla o dañar la pantalla del TV.
- No ejerza una gran presión sobre la pantalla del TV, ya que podría dañarla gravemente.

Alimentación y enchufe

- Desenchufe el televisor en las siguientes situaciones:
 - Si el televisor no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
 - si el cable eléctrico o la toma de corriente/enchufe están dañados.
 - Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste los controles que estén contenidos en estas instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste incorrecto podría resultar en daños. Si esto sucediera, desenchufe el televisor y consulte con personal de mantenimiento.
 - Si el televisor fuera sometido a golpes o cayera resultando en daños a la estructura.

Cable eléctrico y cable de señal

- No permita que nada descansa ni ruede sobre el cable eléctrico ni el cable de señal.
- Proteja el cable eléctrico y el cable de señal queden aplastados.
- No sobrecargue el cable eléctrico ni la toma de corriente.
- No exponga el cable eléctrico ni el cable de señal a humedad.

Entorno de uso

- No coloque el televisor sobre carritos, soportes o mesas inestables.
- Coloque el televisor en un lugar donde disponga de buena ventilación.
- No utilice el televisor cerca de zonas húmedas y frías. Proteja el televisor del sobrecalentamiento.
- Mantenga el televisor alejado de la luz directa del sol.

- El aparato no deberá exponerse a goteos ni salpicaduras y no se colocarán objetos llenos de líquido, como floreros, sobre él.
- No utilice el televisor cerca de lugares polvorientos.

Limpieza

- Limpie el polvo de la pantalla y la estructura del televisor utilizando un paño suave y limpio o un limpiador líquido especial.
- No aplique fuerza excesiva en la pantalla cuando la limpie.
- No utilice agua ni otros limpiadores químicos para limpiar la pantalla, ya que podría dañar la superficie de la pantalla del TV.

Colgar el televisor en la pared

Advertencia: Esta operación requiere dos personas.

Para garantizar una instalación segura, observe las siguientes notas de seguridad:

- Compruebe que la pared pueda soportar el peso del televisor y del soporte de la pared.
- Siga las instrucciones de montaje que se adjuntan con el soporte de pared.
- El televisor debe instalarse en una pared vertical.
- Asegúrese de emplear únicamente tornillos adecuados para el material del que está construida la pared.
- Asegúrese de que los cables del televisor están colocados de manera que no haya riesgo de tropezar con ellos.

Todas las instrucciones de seguridad sobre televisores son de aplicación aquí.


Información importante

Si el televisor no se coloca en una ubicación lo suficientemente estable puede presentar el riesgo de sufrir una caída. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando unas sencillas precauciones tales como:

- Se prescribe el uso de muebles o estantes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice solamente muebles que puedan soportar el peso del televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga por el borde del mueble que lo sostiene.
- No colocar el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte apto.
- No colocar el televisor sobre paños u otros materiales colocados entre el televisor y el mueble de soporte.
- Informar a los niños acerca del peligro de trepar por los muebles para llegar al televisor o a sus controles. Si su televisor está retenido y reubicado, deben tenerse en cuenta las mismas consideraciones.

Botones del TV

Tome un modelo concreto como ejemplo:

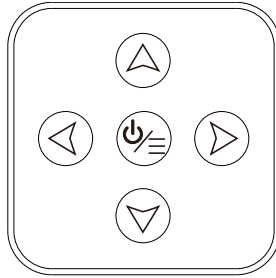

1. Botón ▲▼

Busca hacia arriba o hacia abajo por la lista de canales. En el menú de sistema, funcionan como los botones de dirección arriba/abajo del mando a distancia y ajustan los controles del menú.

2. Botón ◀▶

Sube/baja el volumen. En el menú de sistema, funcionan como los botones de dirección derecha/izquierda del mando a distancia y ajustan los controles del menú.

3. Botón ⏻/☰

En modo de espera, púlselo para encender el TV. En modo encendido, púlselo para mostrar el menú de navegación.

Nota: La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido del TV pueden variar en función del modelo de TV.

Conectores


Nota: La ubicación y los nombres de los conectores pueden variar en función del modelo de TV y algunos conectores podrían no estar disponibles en algunos modelos.

- LAN** - **Conector LAN**
Conector LAN para conectar a un módem externo o un equipo de acceso a red.
- SPDIF** - **Conector SPDIF (salida)**
La toma SPDIF puede utilizarse para conectar un receptor de audio digital compatible.
- SATELLITE IN** - **Conector de entrada de satélite (entrada)**
Este conector puede utilizarse para conectar un receptor de satélite.
- ANTENNA/CABLE IN** - **Conector de ENTRADA DE ANTENA/CABLE (entrada)**
Permite conectar un cable coaxial para recibir la señal de la antena, cable o decodificador de cable.
- HEADPHONE OUT** - **Conector de SALIDA DE AURICULARES (salida)**
Permite conectar auriculares para escuchar el sonido del TV.
Nota: Una presión de sonido excesiva en los auriculares puede causar pérdida de audición.
- HDMI 1** - **Conector HDMI (entrada)**
El conector de HDMI (siglas en inglés de interfaz multimedia de alta definición) puede utilizarse para conectar un PC con una tarjeta de vídeo compatible instalada, algunos reproductores de DVD o decodificadores digitales de satélite de alta definición compatibles. También proporciona una conexión digital descomprimida que transfiere datos de vídeo y de datos mediante un cable con miniconector integrado.
- *La función ARC (siglas en inglés de canal de retorno de audio) solo es compatible con ciertos puertos HDMI 2 (ARC) de algunos modelos.*
- *El número de puertos HDMI puede variar.*
- HDMI 2** -
- USB** - **Conectores USB (entrada)**
Estos conectores pueden utilizarse para conectar un dispositivo USB.
Nota: El número de conectores USB del TV puede variar en función del modelo de TV.
- COMMON INTERFACE(CI)** - **Conector de INTERFAZ COMÚN (CI)**
Este conector de CI se puede utilizar para poner la tarjeta CI para aceptar los programas codificados.
- AV IN** - **Toma AV IN (entrada)**
Los conectores de entrada AV pueden utilizarse para conectar una serie de equipos, incluidos grabadores de vídeo, cámaras de vídeo, decodificadores, receptores de satélite, reproductores de DVD o consolas de juegos. El conector de entrada de vídeo ofrece conexión de vídeo compuesto.

Funciones del mando a distancia

La mayoría de las funciones del televisor están disponibles en los menús que aparecen en pantalla. El mando a distancia que se adjunta con el televisor se puede emplear para navegar por los menús y para realizar la configuración general.

Nota: La ubicación y los nombres de los botones del mando a distancia pueden variar en función del modelo de TV y no todos los botones podrían no estar disponibles en todos los modelos.

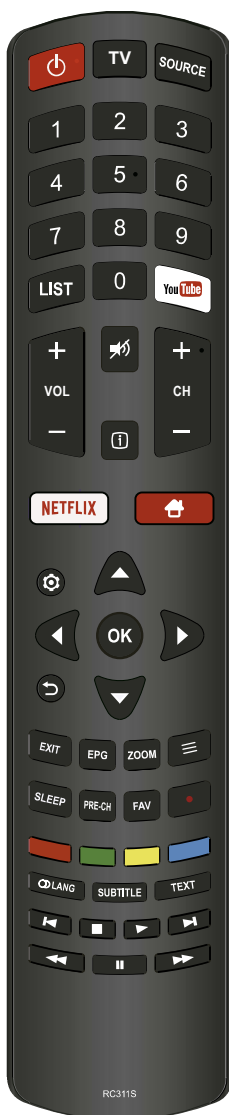

- ⏻ Modo en espera/Salir del modo en espera.
- TV** Para acceder al modo TV.
- SOURCE** Para seleccionar dispositivos conectados.
- Botones alfanuméricos** Para introducir números de canales; para introducir una letra, un dígito o un símbolo en algunas funciones.
- LIST** Muestra la lista de canales.
- VOL +/-** Para controlar el volumen.
- 🔇 Para desactivar el sonido y volver a activarlo.
- ℹ Para mostrar información sobre el programa, si se encuentra disponible.
- CH +/-** Para cambiar de canal.
- NETFLIX** Lleva a la página principal de NETFLIX.
- 🏠 Para acceder a la página de inicio de Smart TV.
- ⚙ Para visualizar el menú de ajustes.
- ▲/▼ Para navegar por los menús; para seleccionar opciones de menú.
- ◀/▶ Para navegar por los menús; para seleccionar opciones de menú y cambiar valores.
- OK** Para confirmar una entrada o selección.
- ↶ Para volver al menú anterior.
- EXIT** Para salir del menú, página de inicio o teletexto, etc.
- EPG** Entra al menú de EPG.
- ZOOM** Para seleccionar el modo de pantalla.
- ☰ Para visualizar el menú de opciones.
- SLEEP** Para seleccionar las opciones del temporizador de apagado.
- PRE-CH** Para volver al canal anterior en modo TV.
- FAV** Para que aparezca su lista de canales favoritos.
- Botón de grabación. *(No está disponible en todos los modelos.)*
- Botones de color** Para seleccionar tareas o páginas de teletexto; para uso para HbbTV, Program Edit y EPG.
- 🔊 **LANG** Para seleccionar un tipo de sonido disponible para un programa de TV analógico seleccionado; para seleccionar un idioma de audio disponible para un programa de TV digital seleccionado.
- SUBTITLE** Para seleccionar un idioma de subtítulos disponible para un programa de TV digital seleccionado.
- TEXT** Para activar o desactivar el teletexto y cambiar entre las pantallas del teletexto.
 - ⏮ Para seleccionar la imagen, música o vídeo anterior.
 - Para detener la reproducción.
 - ▶ Para iniciar la reproducción.
 - ▶ Para seleccionar la próxima imagen, música o vídeo.
 - ⏮ Para iniciar rebobinado rápido.
 - ⏸ Para hacer una pausa en la reproducción.
 - ▶▶ Para iniciar avance rápido.

Encendido

Siga las instrucciones de esta página para encender su TV y el mando a distancia antes de proceder a las páginas siguientes que describen cómo utilizar el procedimiento de configuración de canales.

1. Inserte dos pilas en el mando a distancia.

Precauciones del uso de las pilas:

- Utilice solo el tipo de pilas especificado.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas recargables.
- No exponga las pilas a un calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similares, ni las arroje al fuego, no las recargue ni intente abrirlas, y que podría provocar que tengan una fuga o exploten.
- Retire las pilas del mando a distancia si no lo utiliza durante un periodo prolongado.


2. Conecte **PRIMERO** el cable de alimentación al televisor y, **DESPUÉS** a la toma eléctrica
(Nota: Si el cable eléctrico está conectado al televisor, conéctelo solo a la toma eléctrica).

El TV debe conectarse solo a una fuente de alimentación de CA. No debe conectarse a una fuente de alimentación de CC. Si el enchufe se suelta del cable, no lo conecte a la toma eléctrica bajo ninguna circunstancia, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.


3. Conecte una antena exterior al conector **Entrada de ANTENA** de la parte trasera del TV.

4. Al conectar la alimentación, el TV se enciende directamente o pasa a modo de espera.

Nota: En algunos modelos, el TV se enciende pulsando el botón de encendido.

Si el indicador de alimentación está iluminado, el TV está en modo de espera. Pulse el botón  del mando a distancia o del TV para encenderlo.

Apagado

- Para poner el TV en modo de espera, pulse el botón  del mando a distancia o del TV. El TV permanecerá encendido, pero con un bajo consumo energético.
- Para quitar alimentación del TV, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Nota: En algunos modelos, el TV se apaga al pulsar el botón de encendido.

Conexión de Red

Para acceder a Internet, debe estar suscrito a un servicio de Internet de banda ancha con su proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés).

El TV puede conectarse a la red doméstica de dos maneras:


- Con cable, utilizando el conector RJ45 (LAN) del panel trasero.
- Sin cables, utilizando el dispositivo inalámbrico interno y la red inalámbrica doméstica.

Nota: Las instrucciones siguientes son las maneras habituales de conectar un TV a la red con cable o sin cable. El método de conexión puede variar en función de su configuración de red. Si tiene preguntas acerca de su red doméstica, consulte con su ISP.

Conectarse a una red cableada

Para conectarlo a una red con cable:


1. Compruebe que tenga:
 - Un cable de Ethernet lo suficientemente largo para que llegue a su TV
 - Un router o módem con un puerto Ethernet disponible
 - Una conexión a Internet de alta velocidad
 - Un puerto Ethernet (LAN) en la parte trasera del TV
2. Conecte el cable Ethernet al router y al puerto Ethernet de la parte trasera del TV.
3. Utilice el menú **Red** para configurar el TV.

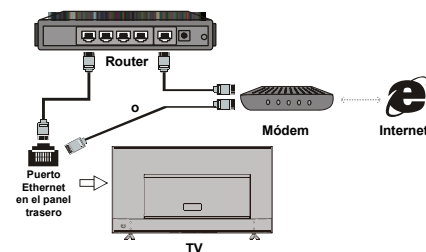

Conectarse a una red inalámbrica

Para conectarlo a una red con cable:

1. Compruebe que tenga:
 - Un router que transmita una señal inalámbrica de alta velocidad
 - Una conexión a Internet de alta velocidad
2. Utilice el menú **Red** para configurar el TV.

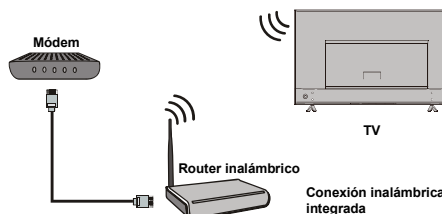







Configuración inicial

La primera vez que encienda el TV, aparecerá la configuración inicial, que le guiará a través del proceso de configuración inicial. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de configuración, por ejemplo, seleccionar el idioma, buscar canales y otras opciones. En cada paso, realice una selección o salte a siguiente paso. Si se salta un paso, puede volver a él más tarde desde el menú de ajustes.

Uso de la página de inicio


Nota: Este manual es de uso común. Las figuras e ilustraciones que aparecen en este Manual de Usuario se presentan únicamente a modo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. En algunos modelos, ciertas opciones no están disponibles.

Puede seleccionar todas las funciones desde la página de inicio.

1. Pulse  para mostrar la página de inicio.
2. Pulse  /  /  /  para seleccionar los iconos de la lista de la pantalla.
3. Pulse el botón **OK** para acceder a cada opción.
4. Para salir del menú, pulse .

ADVERTENCIA:

- Configure sus ajustes de red antes de usar la Smart TV.
- Puede ser que tenga respuestas lentas y/o interrupciones, dependiendo de las condiciones de su red.
- Si experimenta algún problema usando una aplicación, por favor contacte con el proveedor de los contenidos.
- Según las circunstancias del proveedor de contenidos, la actualización de una aplicación, o la propia aplicación, pueden estar obsoletas.
- Dependiendo de las leyes de su país, algunas aplicaciones pueden tener un servicio limitado o incluso no estar soportadas.

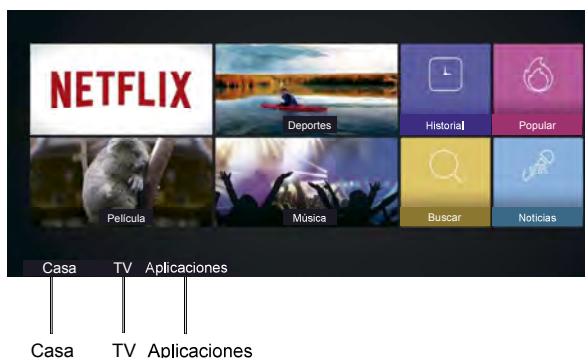





Página de inicio-Casa

Casa: Seleccione la película, las funciones de búsqueda de música, etc.



Página de inicio-TV

Smart: Muestra el menú del televisor.

Página de inicio-Aplicaciones

Muchas aplicaciones útiles y entretenidas para usar. Cuando acceda a la App Store, verá las recomendaciones. Pulse  /  /  /  para seleccionar y **OK** para acceder.

Navegador

Presione  para acceder a la página de inicio y buscar la APPS. Presione  para elegir el navegador y presione **OK** para acceder a la aplicación de Navegador. Esta función le permitirá navegar por las páginas web que desee.

Notas:


Si no se abre la página completamente, espere hasta que el proceso de carga se haya completado. Es posible que algunas páginas y sitios web no sean compatibles debido a la incompatibilidad de los plug-ins. Recomendamos una buena conexión a Internet de alta velocidad para acceder más fácilmente a las páginas web, ver videos y demás.
- Algunas páginas web y sitios web pueden no ser compatibles con el navegador. Por ej. Inicio de sesión a sitios populares, pagos con tarjeta de crédito, etc.

Funciones del menú

Esta sección explora el menú de ajustes del sistema del TV. Se describe y detalla cada menú para ayudarle a aprovechar su TV al máximo. Tenga en cuenta que algunas funciones podrían no estar disponibles en ciertas fuentes de entrada. Para acceder al sistema de menú:

1. Pulse **⊙** en el mando a distancia para mostrar el menú principal.
2. Pulse **▲/▼** para seleccionar Imagen, Sonido, Canal, Smart TV, Red, Sistema o Soporte y, a continuación, pulse **OK** o **▶** para acceder al submenú.
3. En el submenú, pulse **▲/▼** para seleccionar las opciones, pulse **OK** o **▶** para ajustar las funciones o cambiar los valores y pulse **OK** para abrir el submenú correspondiente o activar un ajuste.
4. Para volver al menú anterior, pulse **⏪**. Para cerrar el menú, pulse **EXIT**.

Imagen

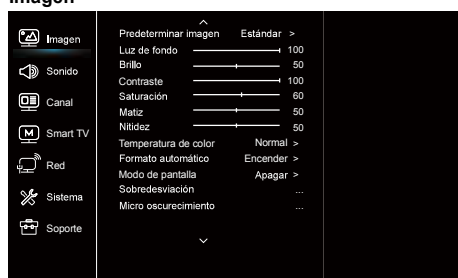

1. Pulse **⊙** para mostrar el menú principal.
2. Pulse **▲/▼** para seleccionar Imagen y, a continuación, pulse **OK** o **▶** para acceder al submenú.

Predeterminar imagen

Establece el ajuste de imagen que mejor se adapta al entorno de visionado.

Luz de fondo

Ajusta el nivel de luz de fondo de la imagen.

Brillo

Ajusta el brillo de la imagen.

Contraste

Ajusta la diferencia entre las áreas luminosas y oscuras de la imagen.

Saturación

Ajusta la riqueza del color.

Matiz

Ajusta el equilibrio entre los niveles de rojo y de verde.

Nitidez

Ajusta la nitidez de los bordes de la imagen.

Temperatura de color

Ajusta la temperatura de color de la imagen.

Sobredesviación

Seleccione Encender o Apagar para encender o apagar esta opción.

Micro oscurecimiento

Seleccione Encender o Apagar para encender o apagar el micro oscurecimiento.

Ajustes avanzados

Selecciona más ajustes avanzados de imagen.


Reiniciar imagen

Restaura los ajustes actuales de la imagen a los predeterminados.

Modo hotel

Encuentre el ajuste preestablecido de la imagen, elija Contraste, introduzca con el mando el número 6405, luego acceda al menú del modo Hotel.

Sonido

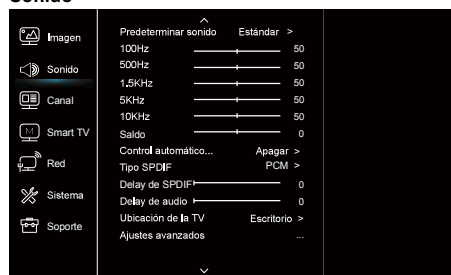

1. Pulse **⊙** para mostrar el menú principal.
2. Pulse **▲/▼** para seleccionar Sonido y, a continuación, pulse **OK** o **▶** para acceder al submenú.

Predeterminar sonido

Selecciona una opción de audio predeterminada optimizada para diferentes condiciones de sonido.

Nota: Cuando Predeterminar sonido está ajustado en un modo diferente, se ajustan cinco opciones de Sonido (100 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz y 10 kHz), permitiéndole ajustar los niveles de frecuencia deseados. También puede ajustar las opciones a sus niveles deseados.

Saldo

Ajusta la cantidad de audio enviada al altavoz izquierdo y al derecho.

Control de volumen automático

Selecciona Encendido para reducir los estallidos molestos del volumen durante las interrupciones publicitarias y también amplifica los sonidos más suaves del programa. Elimina la necesidad de ajustar constantemente el volumen.

Tipo SPDIF

Esta opción se utiliza para controlar el tipo de transmisión de audio enviado al conector de salida de audio digital (SPDIF).

Delay de SPDIF

Esta opción se utiliza para sincronizar el sonido con la imagen. Si el sonido es más lento/rápido que la acción de la imagen, puede pulsar ◀/▶ para ajustar el valor numérico.

Delay de audio

Si la salida de sonido no cuadra con la imagen, pulse ◀/▶ para ajustar el tiempo de retraso para sincronizar el sonido con la imagen.


Ubicación de la TV

Selecciona el modo de Escritorio o Montaje en pared.

Ajustes avanzados

Selecciona más ajustes avanzados de sonido.

Canal

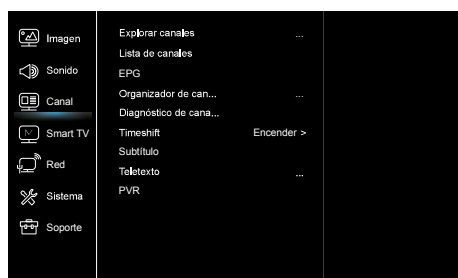

1. Pulse ⏻ para mostrar el menú principal.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar Canal y, a continuación, pulse OK o ▶ para acceder al submenú.

Nota: Esta función solo está disponible en modo TV.

Explorar canales

Permite buscar todos los canales analógicos y digitales disponibles.

Lista de canales

Muestra todos los canales buscados en una lista.

EPG

Pulse OK/▶ para acceder al menú de la guía de programas.

Organizador de canales

Esta opción le permite organizar los canales.

Diagnóstico de canal (para canales de TV digitales)

Pulse OK/▶ para ver la información de la señal del canal digital actual, como intensidad de la señal, frecuencia, etc.

Timeshift

Nota: Esta opción solo está disponible cuando la opción Cambio de hora aparece activada: En el modo

TV, presione ⏻, seleccione Configuración > Canal > Cambio de hora, presione OK para acceder y use ▲/▼ para configurar Cambio de hora en On u Off.

Le permite pausar, adelantar y retroceder en la TV en directo, para que no se pierda ninguna parte de sus programas favoritos.

Antes de usar esta función, conecte un dispositivo USB a la TV. Por primera vez, debe completar la configuración del disco para la unidad USB.

Presione ⏻ en el mando a distancia y seleccione Cambio de hora, luego presione OK para activarlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el disco si está usando la función de Cambio de hora por primera vez. Una vez finalizada la configuración del disco, se iniciará el cambio de hora, y aparecerá en pantalla el menú de cambio de hora. Para su uso posterior, presione y seleccione Cambio de hora. Presione OK para mostrar el menú de cambio de hora y operar de acuerdo con el indicador en pantalla. Presione OK para mostrar el teclado virtual. Resalte ■ y presione OK para detener la función Cambio de hora y salir. Cuando el menú de Cambio de hora desaparece y solo permanece en la pantalla el tiempo del Cambio de hora, puede presionar OK para activar el menú de Cambio de hora.

Notas:

Antes de conectar la unidad USB al televisor, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de los datos en la unidad para evitar un funcionamiento incorrecto imprevisto y la consiguiente pérdida de datos. Le recomendamos que utilice una unidad USB con al menos 1 GB de espacio libre y una velocidad de disco superior a 5,0 MB/seg. Cuanto mayor sea el espacio libre de la unidad USB para el Cambio de hora, mayor será la duración de la grabación.

Subtítulo

Pulse OK/▶ para acceder y pulse ▲/▼ para activar o desactivar los subtítulos. Cuando los subtítulos estén activados, puede cambiar el idioma de los subtítulos en los canales de TV digitales.

- Idioma del subtítulo digital:

Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma de los subtítulos digitales. Pulse OK/▶ para acceder y pulse ▲/▼ para seleccionar un idioma de subtítulos como idioma preferido.

- 2º idioma del subtítulo digital:

Pulse ▲/▼ para seleccionar 2º idioma de subtítulos digitales. Pulse OK/▶ para acceder y pulse ▲/▼ para seleccionar un idioma de subtítulos secundario. Pulse ➡ para volver al menú anterior.

- Tipo de subtítulos:

Pulse OK/▶ para acceder y pulse ▲/▼ para seleccionar un tipo de subtítulos. Puede seleccionar Hearing impaired (Dscapacidad auditiva) para mostrar los subtítulos para sordos en su idioma seleccionado.

Capítulo 3

Funcionamiento del menú

Teletexto

Pulse OK/► para mostrar su submenú.


Idioma de página de decodificación: seleccione un tipo adecuado de idioma para mostrar el teletexto.

Idioma de teletexto digital: para canales de TV digitales, el TV puede cambiar a un servicio con múltiples páginas iniciales de Teletexto en diferentes idiomas. Esta función permite seleccionar un idioma disponible como idioma principal para páginas de teletexto iniciales distintas.

PVR

Presione OK/► para abrir PVR.

Smart TV

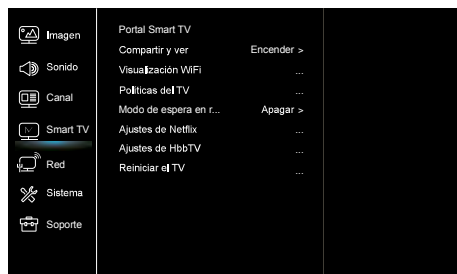

1. Pulse para mostrar el menú principal.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar Smart TV y, a continuación, pulse OK o ► para acceder al submenú.

Portal Smart TV

Le permite disfrutar de Aplicaciones de Internet (Apps) y sitios web de Internet especialmente adaptados para su TV. Puede controlar las aplicaciones con el mando a distancia del TV.

Compartir y ver

Con Share&See, puede disfrutar de vídeos grabados, imágenes y música guardados en su PC.

Visualización WiFi

El modo pantalla inalámbrica permite enviar la imagen en pantalla y el sonido de un dispositivo como un smartphone o una tablet a su televisor de manera inalámbrica (es decir, sin cables). Hace posible que vea en su TV, al mismo tiempo, lo que su smartphone o tableta esté mostrando. Por ejemplo, puede ejecutar un vídeo en su smartphone y verlo simultáneamente en su TV, o usar su tableta como un mando de control del juego cuyo contenido está viendo en la pantalla grande de su TV.

Políticas del TV

Presione OK o ► para leer la política de Smart TV.

Ajustes de Netflix

En el menú de ajustes de Netflix, Desactivar Netflix puede desconectar el dispositivo de Netflix.

Ajustes de HbbTV


HbbTV (emisión híbrida de televisión con radiodifusión y banda ancha) es un servicio ofrecido por algunas cadenas y disponible sólo en algunos canales de TV digitales. HbbTV ofrece una televisión interactiva a través de Internet de banda ancha. Estas funciones interactivas se añaden y enriquecen los programas digitales normales, e incluyen servicios como el teletexto digital, la guía electrónica de programación, juegos, votaciones, información específica relativa al programa actual, publicidad interactiva, revistas de información, televisión a la carta, etc.

Para utilizar la función HbbTV por favor, asegúrese de que su TV esté conectado a Internet y de que HbbTV esté activada.

Reiniciar el TV

Restablece los ajustes del Smart TV.

Red

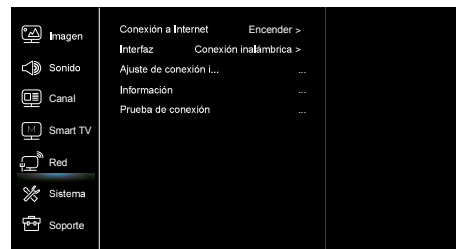

1. Pulse para mostrar el menú principal.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar Red y, a continuación, pulse OK o ► para acceder al submenú.

Conexión a Internet

Pulse OK o ► para seleccionar Activado y podrá ajustar las opciones siguientes.

Interfaz

Pulse OK o ► para seleccionar Ethernet o Inalámbrico.

Ethernet

Conecte el cable Ethernet al router y al puerto Ethernet de la parte trasera del TV.

Ajustes inalámbricos

Configuración inalámbrica, utilizando la conexión inalámbrica interna y la red inalámbrica de su hogar.

Configuración de IP

Ajuste el Tipo de dirección a Automático y adquirirá y accederá automáticamente a la dirección IP necesitada.


Información

Pulse OK/► para mostrar la información de la conexión actual.

Prueba de conexión

Pulse OK/► para probar la conexión a Internet.

Sistema

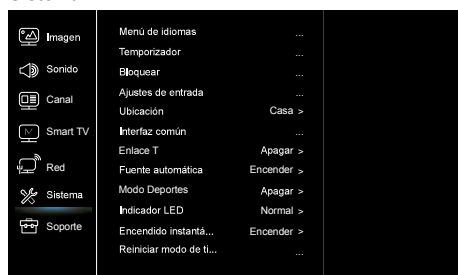

1. Pulse para mostrar el menú principal.
2. Pulse para seleccionar Sistema y, a continuación, pulse OK o para acceder al submenú.

Menú de idiomas

Pulse OK/ para mostrar la lista de idiomas y utilice para seleccionar un idioma.

Temporizador

Pulse OK o para acceder al submenú.

- Zona horaria

Selecciona la zona horaria local.

- Reloj

Seleccione para activar la sincronización automática, el televisor obtendrá la hora automáticamente de las señales de DTV y el elemento de tiempo no se puede ajustar. Si seleccionar Desactivar, debe configurar manualmente las opciones.

- Temporizador de suspensión

Establece un periodo de tiempo después del cual el televisor entra en modo de espera.

- Espera automática

Cuando el modo de espera automático está configurado en la hora deseada, el televisor y el dispositivo estarán en modo de espera al mismo tiempo.

Nota: Si no se realiza ninguna operación en la interfaz del TV con el modo de espera automático activado, el equipo entrará automáticamente en modo de espera.

Bloquear

Este menú controla la función especial del TV. El código predeterminado de fábrica es 1234. La súper contraseña es 0423. Si olvida su código, introdúzcalo para anular los códigos existentes.

Ajustes de entrada

El usuario puede seleccionar aquí el nombre del dispositivo de la fuente de entrada para que la fuente sea fácil de identificar.

Ubicación

Seleccione Inicio o Comprar con demostración en su entorno de visualización.

Interfaz común

Pulse OK o para acceder a la interfaz común.

Enlace T

Utilice esta función para activar la función ARC y buscar dispositivos CEC conectados a los conectores HDMI de su TV.

Fuente automática

Pulse OK o para seleccionar Encender o Apagar.

Nota: Esta función solo está disponible con fuentes HDMI.

Modo Deportes

Pulse OK o para seleccionar Encender o Apagar.

Indicador LED

Pulse OK o para seleccionar Parpadeando, Normal o Apagado.

Encendido instantáneo

Pulse OK o para seleccionar Encender o Apagar.

Restaurar ajustes de fábrica

Pulse OK o para introducir la contraseña.

Soporte



1. Pulse para mostrar el menú principal.
2. Pulse para seleccionar Soporte y, a continuación, pulse OK o para acceder al submenú.

Actualizar software

Puede actualizar el software por USB, por red o por canal.

- Por USB

Le permite instalar la última versión del software desde los puertos USB.

- Por red

Le permite descargar e instalar la última versión del software desde Internet. Asegúrese de configurar primero una conexión de red con cable o inalámbrica. Pulse OK/ para acceder. Siga las instrucciones de pantalla para continuar.

- Por canal

Le permite actualizar un software nuevo por el aire.

Función USB

Puede disfrutar viendo imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.

Nota: *Algunas opciones podrían no estar disponibles en algunos modelos. En estado USB, si no se ha conectado un dispositivo USB, no se mostrará la interfaz de USB.*

Cómo acceder al modo USB

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto de entrada de USB.
2. Pulse el botón USB para acceder al modo USB.
3. Seleccione el dispositivo USB al que desee acceder.

Todo

Busca imágenes, vídeo o música disponibles.

1. Pulse **OK** o **▶** para acceder y, a continuación, pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar la carpeta y pulse **OK** para acceder.
2. Pulse **▲/▼** para seleccionar el archivo deseado y, a continuación, pulse **OK** para reproducirlo.

Imagen

Busca las imágenes disponibles.

1. Pulse **OK** o **▶** para acceder y, a continuación, pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar la carpeta y pulse **OK** para acceder.
2. Pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar el archivo deseado y, a continuación, pulse **OK** para reproducirlo.

Vídeo

Muestra los vídeos disponibles.

1. Pulse **OK** o **▶** para acceder y, a continuación, pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar la carpeta y pulse **OK** para acceder.
2. Pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar el archivo deseado y, a continuación, pulse **OK** para reproducirlo.

Música

Reproduce la música disponible.

1. Pulse **OK** o **▶** para acceder y, a continuación, pulse **▲/▼** para seleccionar la carpeta y pulse **OK** para acceder.
2. Pulse **▲/▼** para seleccionar el archivo deseado y, a continuación, pulse **OK** para reproducirlo.

1. Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento móviles no sean reconocidos. Utilice un dispositivo estándar.

2. Este sistema es compatible con los siguientes formatos de archivos:

Formatos de imagen: JPEG, BMP, PNG, etc.

Formatos de vídeo: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc.

Formatos de audio: MP3, etc.

Nota: *Con archivos de codificación, hay muchos métodos de codificación no estándares, por lo que no se puede garantizar que este sistema sea compatible con los formatos de archivo que utilizan cualquier método de codificación.*

Preguntas frecuentes:

1. En las siguientes condiciones, este sistema no puede decodificar el archivo y el archivo no se puede reproducir con normalidad.
 - Los parámetros de archivo, como los píxeles de imagen, la tasa de código del archivo de audio y vídeo, la frecuencia de muestreo del archivo de audio, exceden el límite del sistema.
 - El formato de archivo no coincide o el archivo está dañado.
2. Conexión en caliente: No desconecte cuando el sistema esté leyendo o transmitiendo datos para evitar daños al sistema o al dispositivo.
3. Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando utilice un disco duro externo o una cámara. Si la fuente de alimentación no fuera suficiente o estable, podría experimentar problemas durante el funcionamiento o no funcionar ni siquiera. En ese caso, reinicie el dispositivo o desenchúfelo y vuelva a enchufarlo, y asegúrese de que el funcionamiento de la fuente de alimentación sea normal.
4. El sistema es compatible con dispositivos USB 1.1 y USB 2.0 estándar, como discos USB estándar, reproductores MP3, discos duros externos, etc.
5. Para conseguir una mejor calidad de audio y vídeo, se recomienda utilizar un dispositivo externo conforme al estándar USB 2.0.
6. Al reproducir el vídeo con una relación de compresión alta, fenómenos como una imagen paralizada y un largo tiempo de respuesta del menú son normales.
7. Con algunos dispositivos USB con fuente de alimentación, como un disco duro de gran capacidad, MP4, etc. se recomienda usarlos con alimentación para evitar fallos de alimentación eléctrica.

Información de radio

- Margen de frecuencias del transmisor Wi-Fi 2,4 G: 2412 - 2472 MHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4 G: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Margen de frecuencias del sintonizador de radio DVB-T/T2/C: 45 - 858 MHz
- Margen de frecuencias del sintonizador de radio DVB-S/S2: 950 - 2150 MHz

Solución de problemas

La mayoría de problemas que experimente su TV pueden solucionarse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

No hay imagen ni sonido

1. Compruebe si el fusible o el interruptor funcionan.
2. Enchufe otro dispositivo eléctrico a la toma para comprobar que funcione o esté encendida.
3. El enchufe hace un mal contacto con la toma.
4. Compruebe la fuente de la señal.

No hay color

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe otro canal. Es posible que reciba un programa en blanco y negro.

El mando a distancia no funciona.

1. Cambie las pilas.
2. Las pilas no están insertadas correctamente.
3. La alimentación principal no está conectada.

No hay imagen, hay sonido normal

1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Podría haber un fallo de retransmisión.

La imagen es normal, no hay sonido

1. Pulse el botón **Vol+** para subir el volumen.
2. El volumen está silenciado, pulse el botón de Silencio para restaurar el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Podría haber un fallo de retransmisión.

Ondulaciones desordenadas en la imagen

Normalmente están causadas por interferencias locales, como coches, faros diurnos y secadores de pelo. Ajuste la antena para minimizar las interferencias.

Puntos de nieve e interferencias

Si la antena se encuentra en el margen de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen podría estar empañada con puntos. Cuando la señal sea muy débil, podría ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena interior/ exterior.
2. Compruebe la conexión de la antena.
3. Sintonice el canal.
4. Pruebe otro canal. Podría haber un fallo de retransmisión.

Aparecen puntos negros o líneas horizontales, o la imagen parpadea o se desplaza. Normalmente está provocado por una interferencia de un sistema de encendido de coche, lámparas de neón, taladros eléctricos u otros aparatos eléctricos.


Fantasma

Los fantasmas normalmente están causados porque la señal de televisión sigue dos rutas. Una es la ruta directa, la otra se refleja en edificios altos, colinas u otros objetos. Cambiar la dirección o posición de la antena podría mejorar la recepción.

Interferencia de radiofrecuencia

Esta interferencia produce ondas en movimiento o líneas diagonales y, en algunos casos, pérdida de contraste de la imagen. Encuentre y elimine la fuente de la interferencia de radio.

Instalación con base

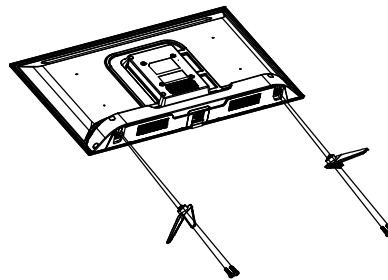

Fije la base con doble soporte en la unidad utilizando tornillos y habrá finalizado la instalación.

* *A fin de garantizarle una experiencia visual óptima, retire todas las etiquetas, si las hubiera, del panel frontal y la pantalla del televisor antes de usarlo.*

* *Las figuras e ilustraciones que aparecen en este Manual de Usuario se presentan únicamente a modo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso.*

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 60065:2014+A11:2017

Descripción del aparato: **TELEVISOR DLED 32" (81,28 cm) HD SMART**

Modelo NEVIR: **NVR-9000-32RD2S-SM**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid



nevir[®]

32"(80 cm)HD DLED TV SMART

NVR-9000-32RD2S-SM



INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THIS OPERATING MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND
RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

WARNING

1. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
2. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.
3. Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
4. Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
5. The mains plug/appliance couple is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
6. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
7. The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
8. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Using cabinets or stands recommended by manufacturer of the television set.
 - Only using furniture that can safely support the television set.
 - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and television set to a suitable support.
 - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and located, the same considerations are above should be applied.
9. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
10. Keep a minimum distance of 5 cm around all edges of the display for sufficient ventilation.

Notes for battery disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product. All trademarks are the property of their respective owners and all rights are acknowledged.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.



The European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Besides that, waste batteries and/or accumulator must be removed prior to delivery of WEEE, through the separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities)

Table of Contents

Chapter 1: Introduction

Precautions	3
Product.....	3
Power and Plug.....	3
Power Cord and Signal Cable.....	3
Use Environment.....	3
Cleaning.....	3
Hanging the TV Set on the Wall.....	3
Buttons on the TV	4
Sockets	5
Remote Control Functions	6

Chapter 2: General Operation

Switching on	7
Switching off	7
Network Connection	8
Using Homepage	9

Chapter 3: Menu Operation

Menu Function	10
Picture.....	10
Sound.....	10
Channel.....	11
Smart TV.....	12
Network.....	12
System.....	12
Support.....	13
USB Function	13
Frequently Asked Questions:	14

Chapter 4: Other Information

Troubleshooting	15
Base Installation	15



Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock, or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all servicing to qualified personnel.
- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the TV screen.
- Do not impact the TV screen with hard pressure as this may damage the TV screen severely.

Power and Plug

- Unplug the set under the following conditions:
 - If the set will not be used for a long period of time.
 - If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
 - Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in this operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
 - If the set is subject to impact or has been dropped to have the cabinet damaged.

Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand, or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp, and cold areas. Protect the set from overheating.
- Keep the set away from direct sunlight.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not use the set near dust place.

Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the TV screen.

Hanging the TV Set on the Wall

Warning: This operation requires two people.

To ensure a safe installation, observe the following safety notes:

- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.
- Make sure that the TV set cables are placed so that there is not danger of tripping over them.

All other safety instructions about our TV sets are also applicable here.


Important Information

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
 - Only using furniture that can safely support the television.
 - Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
 - Not standing the television on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.
- If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Buttons on the TV

Take a certain model for an example:

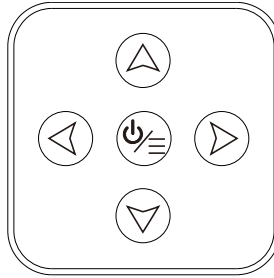

1. ▲▼ button

Scans up/down through the channel list. In the menu system, they act like the up/down direction buttons on the remote and adjust menu controls.

2. ◀▶ button

Increases/decreases the volume. In the menu system, they act like the right/left direction buttons on the remote and adjust menu controls.

3. ⏻ button

In standby mode, press it to turn on the TV. In power on mode, press it to show the NAV menu.

Note: The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model.

Sockets

Note: The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and some sockets may not be available for some models.

LAN	-	<p>LAN socket Lan plug for connecting to external modem or network access equipment.</p>
SPDIF	-	<p>SPDIF socket (output) The SPDIF socket can be used to connect a compatible digital audio receiver.</p>
SATELLITE IN	-	<p>SATELLITE IN socket (input) This socket can be used to connect the satellite receiver pot.</p>
ANTENNA/CABLE IN	-	<p>ANTENNA/CABLE IN socket (input) Lets you connect a coaxial cable to receive the signal from your antenna, cable, or cable box.</p>
HEADPHONE OUT	-	<p>HEADPHONE OUT socket (output) Allow you to connect headphones to listen to the sound coming from the TV. <i>Note: Excessive sound pressure from headphones can cause hearing loss.</i></p>
HDMI 1 HDMI 2	-	<p>HDMI socket (input) The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) socket can be used to connect a PC with a compatible video card installed, certain DVD players or a high-definition compatible digital satellite decoder. This socket provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARC (Audio Return Channel) function is only supported on certain HDMI 2 (ARC) port for some models. - Number of HDMI ports may vary.
USB	-	<p>USB sockets (input) These sockets can be used to connect an USB device. <i>Note: The number of USB sockets on the TV may vary according to TV model.</i></p>
COMMON INTERFACE(CI)	-	<p>COMMON INTERFACE(CI) socket This CI socket can be used to put the CI card in to accept the Scrambled Programs.</p>
AV IN	-	<p>AV IN socket (input) The AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles. The VIDEO IN socket provides composite video connection.</p>

Remote Control Functions

Most of your television's functions are available on the menu that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

Note: The location and names of the buttons on the remote control may vary according to TV model, and not all buttons available on all models.



- ⏻ Standby / quit standby.
- TV To access TV mode.
- SOURCE To select connected devices.
- Alphanumeric buttons** To enter channel numbers; to enter a letter, a digit or a symbol in some functions.
- LIST Displays the Channel List.
- VOL +/- To control the volume.
- 🔇 To switch the sound off and back on.
- ℹ To display programme information, if available.
- CH +/- To change channels.
- NETFLIX Goes to NETFLIX main page.
- 🏠 To access the Smart TV homepage.
- ⚙ To display the Settings menu.
- ▲/▼ To navigate through the menus; to select menu options.
- ◀/▶ To navigate through the menus; to select menu options and change values.
- OK To confirm an entry or selection.
- ↶ To return to the previous menu.
- EXIT To exit the menu, homepage or Teletext, etc.
- EPG Enter the EPG menu.
- ZOOM To select the screen mode.
- ☰ To display the Option menu.
- SLEEP To select the sleep timer options.
- PRE-CH To return to the previous channel in TV mode.
- FAV To bring up your favourite channel list.
- Recording button. *(Not available for some models.)*
- Colour buttons** To select tasks or Teletext pages; to be used for HbbTV, Program Edit and EPG function.
- 🔊 LANG To select a sound type available for selected analogue TV programme; to select an audio language available for selected digital TV programme.
- SUBTITLE** To select a subtitle language available for selected digital TV programme.
- TEXT** To toggle Teletext on or off, and switch Teletext.
 - ◀ To select the previous picture, music or video.
 - To stop playback.
 - ▶ To start playback.
 - ▶ To select the next picture, music or video.
 - ◀◀ To start fast reverse.
 - ⏸ To pause playback.
 - ▶▶ To start fast forward.

Switching on

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. Insert two batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:

- Only use the battery types specified.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.

2. Connect the power cable **FIRST** to the television, **THEN** to a mains socket.


(Note: If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.)

Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.


3. Connect an outside aerial to the **ANTENNA IN** socket at the back of the TV set.

4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.

Note: For some models, switch the TV on by pressing the power button.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the  button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

Switching off

- To put the TV set into standby mode, press the  button on the remote control or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.
- To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.

Note: For some models, press the power button to switch off the TV set.

Network Connection

To access the Internet, you must subscribe to high speed broadband Internet service with your Internet service provider (ISP).

Your TV can be connected to your home network in two ways:


- Wired, using the RJ45 (LAN) connector on the back panel.
- Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

Note: Instructions below are just the usual ways to connect your TV to the wired or wireless network. The connection method may be different depending on your actual network configuration. If you have any questions about your home network, please refer to your ISP.

Connecting to a wired network

To connect to a wired network:


1. Ensure you have:
 - An Ethernet cable long enough to reach your TV
 - A router or modem with an available Ethernet port
 - A high-speed Internet connection
 - An Ethernet (LAN) port on the back of the TV
2. Connect your Ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.
3. Use the **Network** menu to configure the TV.

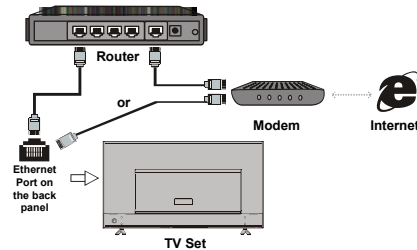

Connecting to a wireless network

To connect to a wireless network:

1. Ensure you have:
 - A router broadcasting a high-speed wireless signal
 - A high-speed Internet connection
2. Use the **Network** menu to configure the TV.

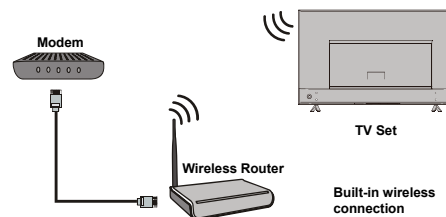







Initial Setup

The first time you switch the TV set on, the Initial Setup appears, which guides you through the initial setup process. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process such as selecting the language, scanning channels and more. During each step, either make a choice or skip the step. If you skip a step, you can perform the setup later from the settings menu.

Using Homepage


Note: This manual is for common use. Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. And for some models, certain options are not available.

You can select all the features from homepage.

1. Press  to display homepage.
2. Press /// to select icons from the screen list.
3. Press **OK** to enter each option.
4. To exit the menu, press .

WARNING:

- Configure the network settings before using Smart TV.
- Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
- If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
- According to circumstances of the contents provider, an application's updates or the application itself may be discontinued.
- Depending on your country's regulations, some applications may have limited service or not be supported.

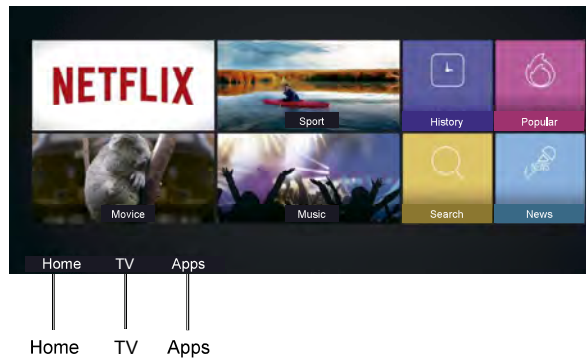





Homepage-Home

Home: Select the Movie, Music Search functions and so on.



Homepage-TV

Smart: Displays the TV menu.

Homepage-Apps

Many useful and entertaining apps for using. After entering the Apps Store, you will see the recommendations. Press /// to select, press **OK** to enter.

Browser

Press  enter the homepage, and find the APPS. Press  to chose the Browser and press **OK** to enter Browser application. This function will allows you to browse the web pages you like.

Notes:


If current page is not fully opened then please allow progress to complete the loading. Some pages & websites may not be compatible with due to unsupported plug-in. We recommend a good high speed internet connection for better accessing of websites, watching Videos & more. - Some web pages & websites may not be compatible with browser. For Ex. Login to popular web sites, credit card payments, etc

Menu Function

This section explores the system settings menu of your TV. Each menu is outlined and detailed to help you get the most from your TV. Please note that some function might be unavailable in certain input source. To access the menu system:

1. Press **⚙** on remote control to display the main menu.
2. Press **▲/▼** to select Picture, Sound, Channel, Smart TV, Network, System or Support, then press **OK** or **▶** to enter the submenu.
3. In the submenu, press **▲/▼** to select options, press **OK** or **▶** to set functions or change values, press **OK** to open the corresponding submenu or activate a setting.
4. To return the previous menu, press **⬅**. To close the menu, press **EXIT**.

Picture

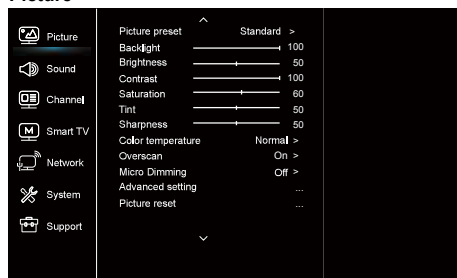

1. Press **⚙** to display the main menu.
2. Press **▲/▼** to select Picture, then press **OK** or **▶** to enter the submenu.

Picture preset

Adjusts the picture setting that best suits your viewing environment.

Backlight

Adjusts the backlight levels of the picture.

Brightness

Adjusts the brightness of the picture.

Contrast

Adjusts the difference between the light and dark areas of the picture.

Saturation

Adjusts the richness of color.

Tint

Adjusts the balance between the red and green levels.

Sharpness

Adjusts the crispness of the edges in the picture.

Color Temperature

Adjusts the color temperature of the picture.

Overscan

Selects On or Off to turn on/off this option.

Micro Dimming

Selects On or Off to turn on/off micro dimming.

Advanced Settings

Selects more picture advanced settings.


Picture reset

Restores the current picture settings to default.

Hotel mode

Find the Picture preset, chose Contrast, input by remote 6405, then enter the Hotel mode menu.

Sound

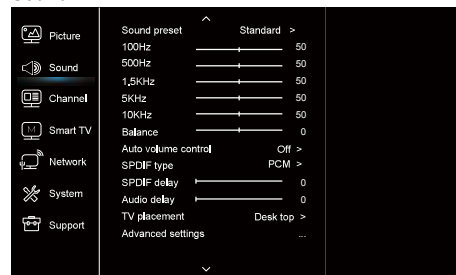

1. Press **⚙** to display the main menu.
2. Press **▲/▼** to select Sound, then press **OK** or **▶** to enter the submenu.

Sound preset

Selects a preset audio option optimized for different sounding conditions.

Note: When Sound preset is set to different mode, five Sound options (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, and 10 KHz) will be adjusted, which enable you to adjust the frequency levels desired. You can also set the options to your desired levels.

Balance

Adjusts the amount of audio sent to the left and right speakers.

Auto volume control

Selects On to reduce the annoying blasts in volume during commercial breaks and also amplifies softer sounds in program material. Eliminates the need to constantly adjust the volume.

SPDIF type

This option is used to control the type of audio stream sent to the Digital Audio Output (SPDIF) socket.

SPDIF delay

This option is used to synchronize the sound with the picture. If the sound is slower/quicker than the action of the picture, you can press ◀/▶ to adjust the numerical value.

Audio delay

if the sound output does not match the picture, press ◀/▶ to adjust the delay time to synchronize the sound with the picture.


TV placement

Selects Desk top or Wall mount mode.

Advanced Settings

Selects more sound advanced settings.

Channel

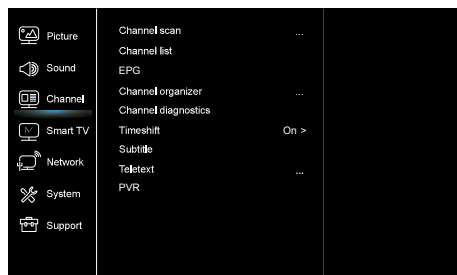

1. Press ⏻ to display the main menu.
2. Press ▲/▼ to select Channel, then press OK or ▶ to enter the submenu.

Note: This function is only available in TV mode.

Channel scan

Allows you to scan for all available analog and digital channels.

Channel List

Shows all the searched channel in a list.

EPG

Press OK/▶ to enter the Program Guide menu.

Channel organiser

This option allows you to organise channels.

Channel diagnostics (on digital TV channels)

Press OK/▶ to display some signal information on current digital channel, such as signal strength, Frequency, etc.

Timeshift

Note: This Option is only available when Timeshift is set to On: In TV mode, press ⏻, select Settings> Channel> Time Shift, press OK to enter and use ▲/▼ to set Timeshift to On or Off.

Allows you to pause, fast forward and rewind live TV, so you don't have to miss any part of your favourite programs.

Before you use the function, connect a USB drive to the TV first. For the first time, you should complete the disk setup for the USB drive.

Press ⏻ on the remote control and select Timeshift, then press OK to turn On. Follow on-screen instructions to do the disk setup if you use timeshift for the first time. After the disk setup is done, timeshift will start, and the timeshift menu displays on the screen. For later use, press and select Timeshift. Press OK to display the time shift menu and operate according to the on-screen prompt. Press OK to display the virtual keyboard. Highlight ■ and press OK to stop the timeshift and exit. When the timeshift menu disappears and only the timing of the time shift remains on the screen, you can press OK to call out the timeshift menu.

Notes:

Before you plug the USB drive to TV, make sure you have backed up the data on the drive to avoid unforeseen malfunction and data loss. We recommend that you use a USB drive with at least 1GB free space and a disk speed faster than 5.0MB/sec. The bigger the USB drive free space for timeshift, the bigger the recording length.

Subtitle

press OK/▶ to enter, press ▲/▼ to turn On or Off the subtitles. When Subtitle is set to On, you can enable subtitle languages on digital TV channels.

- Digital subtitle language:

Press ▲/▼ to select Digital subtitle language. Press OK/▶ to enter, press ▲/▼ to select a subtitle language as your preferred language.

- Digital subtitle language 2nd:

Press ▲/▼ to select Digital subtitle language 2nd. Press OK/▶ to enter, press ▲/▼ to select a secondary subtitle language. Press ⏪ to return to previous menu.

- Subtitle type:

Press OK/▶ to enter, press ▲/▼ to select a subtitle type. You can select Hearing impaired to display the hearing impaired subtitle with your selected language.

Teletext

Press OK/▶ to display its submenu.


Decoding page language: select a proper type of language in which Teletext will display.

Digital teletext language: for digital TV channels, your TV could zap to a service with multiple initial Teletext pages in different languages. This function allows you to select an available language as primary language which relates to different initial Teletext page.

PVR

Press OK/▶ to open PVR.

Smart TV

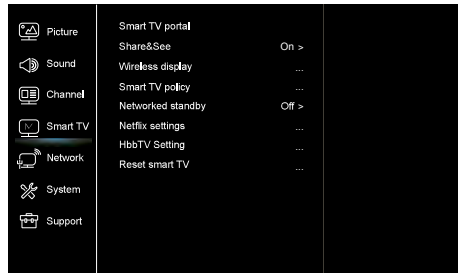

1. Press to display the main menu.
2. Press to select Smart TV, then press OK or to enter the submenu.

Smart TV portal

Allows you to enjoy Internet Applications (Apps), specially adapted Internet websites for your TV. You can control the Apps with the TV remote control.

Share&See

With Share&See, you can enjoy recorded video, picture, music saved on your PC.

Wireless display

Wireless display allows you to share screen and sound of your device such as a smartphone or a tablet to your TV, wirelessly (i.e. without cables). This makes it possible to view on your TV, at the same time, what your smartphone or tablet is showing. For example, you can launch a video on your smartphone and display it simultaneously on your TV, or use your tablet as game controller with content displayed on the big screen of your TV.

Smart TV policy

Press OK or to read the Smart TV policy.

Netflix settings

In Netflix Setting menu, Netflix Deactivation can deactivate your device form Netflix.

HbbTV


HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) is a service offered by certain broadcasters and available only on some digital TV channels. HbbTV delivers interactive television over broadband Internet. These interactive features are added to and enrich the normal digital programmes, and include services such as digital teletext, electronic programme guide, games, voting, specific information related to the current programme, interactive advertising, information magazines, catch-up TV, etc.

To use HbbTV please ensure your TV is connected to Internet and HbbTV is switched on.

Reset smart TV

Reset the settings of smart TV.

Network

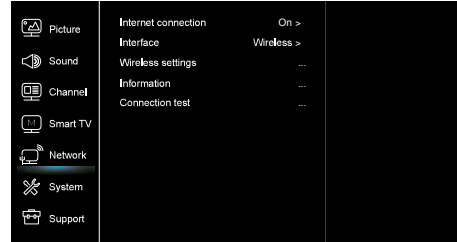

1. Press to display the main menu.
2. Press to select Network, then press OK or to enter the submenu.

Internet connection

Press OK or to select On, then you can adjust the options below.

Interface

Press OK or to select Ethernet or Wireless.

Ethernet

Connects your ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.

Wireless settings

Wireless setting, using the internal wireless and your home wireless network.

IP setting

Sets Address type to Auto, it will acquire and enter the needed IP address automatically.


Information

Press OK/ to display the information on current connection.

Connection test

Press OK/ to test the internet connection.

System

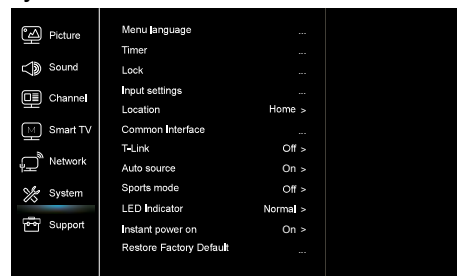

1. Press to display the main menu.
2. Press to select System, then press OK or to enter the submenu.

Language

Press OK/ to display the language list and use to select a language.

Timer

Press OK or ► to enter the submenu.

- Time zone

Selects the local time zone.

- Clock

Select on to turn on the Auto synchronization, the TV will get the time automatically from DTV signals, and the Time item cannot be adjusted. If you select off, you should set the options manually.

- Sleep timer

Sets a period of time after which the TV set goes into standby mode.

- Auto standby

When Auto Standby is set to your desired time, TV and device will be in standby mode at the same time.

Note: Without any operation in TV interface when the Auto standby mode is on, the set will be entering standby mode automatically.

Lock

This menu can control the special function for TV. The factory default code is 1234. And the super password is 0423. If you forget your code, enter it to override any existing codes.

Input Settings

User can select the device name of the input source here, easy to identify the source.

Location

Selects Home or Shop with demo on your viewing environment.

Common Interface

Press OK or ► to enter the Common Interface.

T-Link

Use this function to turn on the ARC function and search for CEC devices connected to the HDMI sockets in your TV.

Auto source

Press OK or ► to select On or Off.

Note: This function is only available in HDMI Source.

Sports mode

Press OK or ► to select On or Off.

LED Indicator

Press OK or ► to select Flashing, Normal or Off.


Instant power on

Press OK or ► to select On or Off.

Restore Factory Default

Press OK or ► to enter password.

Support

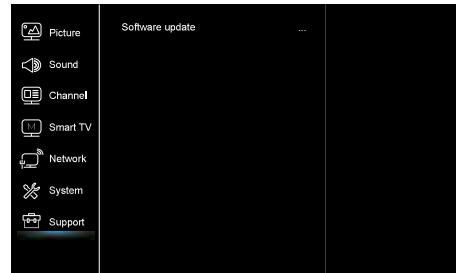

1. Press to display the main menu.
2. Press ▲/▼ to select Support, then press OK or ► to enter the submenu.

Software update

You can update software by USB, network or channel.

- By USB

Enables you to install the latest version of the software from your USB ports.

- By network

Enables you to download and install the latest software version from the Internet. Make sure to set up a wired or wireless network connection first. Press OK/► to enter. Follow the on-screen instructions to continue.

- By channel

Enables you to update a new software on the air.

USB Function

You can enjoy viewing pictures from your USB storage device.

Note: Some options may unavailable in some models. In USB state, if USB device didn't connected, the USB interface will be not displayed.

How to enter USB mode

1. Connect the USB storage device into the USB Input terminal.
2. Press USB button to enter USB mode.
3. Select your USB device to enter.

All

To browse picture or video or music if available.

1. Press **OK** or ► to enter, then press ▲/▼ to select the folder, press **OK** to enter.
2. Press ▲/▼ to select your desired file, then press **OK** to play.

Picture

To browse pictures if available.

1. Press **OK** or ► to enter, then press ▲/▼/◀/▶ to select the folder, press **OK** to enter.
2. Press ▲/▼/◀/▶ to select your desired file, then press **OK** to play.

Video

To watch video if available.

1. Press **OK** or **▶** to enter, then press **▲/▼/◀/▶** to select the folder, press **OK** to enter.
2. Press **▲/▼/◀/▶** to select your desired file, then press **OK** to play.

Music

To playback music if available.

1. Press **OK** or **▶** to enter, then press **▲/▼** to select the folder, press **OK** to enter.
 2. Press **▲/▼** to select your desired file, then press **OK** to play.
1. Some non-standard mobile storage device may not be recognized. Please change to use the standard device.
 2. This system supports the following file formats:
Picture format: JPEG, BMP, PNG etc..
Video format: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc..
Audio format: MP3 etc..

Note: For coding files, there are many kinds nonstandard coding method, so this system can not be guaranteed to support the file formats using any coding method.

Frequently Asked Questions:

1. Under the following conditions, this system cannot decode the file and the file cannot be play normally:
 - The parameters of file, such as the pixel of picture, code rate of audio and video file, sampling rate of audio file, exceed the limit of the system;
 - The format of file is not matched or the file is harmed.
2. Hot plug: Do not disconnection when the system is reading or transmitting data, avoid damaging the system or the device.
3. Pay attention to the power supply of the device when you are using a mobile hard disk or a digital camera. If the power supply is not sufficient or not stable, you may encounter problems during operating or can not operate at all. In this case, please restart the device, or unplug the device and plug it again, and ensure that its power supply is normal.
4. The system supports standard USB1.1 and USB2.0 devices, such as standard U-disks, MP3 players, mobile hard disks, etc..
5. For obtaining better audio and video quality, suggests to use the external device which accords with USB2.0 standard.
6. When playing the video with high compression ratio, these phenomenons, such as picture standstill and menu long time response, are normal.
7. For some USB device with power supply, such as large size hard disk, MP4, etc., suggests using it with power to avoid electric power shortage.

Radio Information

- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 -2472MHz
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: 16dBm (+/- 4dB)
- DVB-T/T2/C tuner frequency range: 45 - 858MHz
- DVB-S/S2 tuner frequency range: 950 - 2150MHz

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

No picture, no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be received.

Remote control does not work

1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly.
3. Main power is not connected.

No picture, normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

Normal picture, no sound

1. Press the **Vol+** button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the mute button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.

Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of a television signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor/ outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.


Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

Radio frequency interference

This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

Base Installation

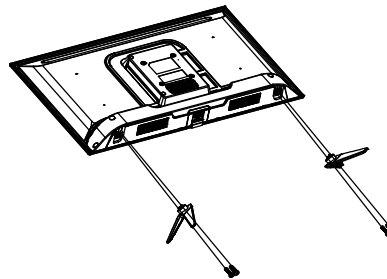

To fix the double support base on the unit by screws, the installation is completed.

* To bring you better visual experience, please remove all labels, if any, from TV front panel and screen before use.

* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.