

nevir[®]

43"(108cm)UHD TV SMART

NVR-9000-434K2S-SM



MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR
ESTA UNIDAD Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto que puede llegar a alcanzar una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior), ya que en su interior no encontrará ninguna pieza que pueda reparar el propio usuario. Solicite las reparaciones y el mantenimiento a personal calificado.
2. El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la documentación que acompaña al dispositivo.
3. No instale este equipo en un espacio cerrado o empotrado, colóquelo en un estante para libros u otro mueble similar, y asegúrese de que el lugar de instalación se encuentra en un espacio abierto con las adecuadas condiciones de ventilación. No debería impedir la ventilación tapando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
4. Consulte la información en la parte inferior del alojamiento para conocer los detalles sobre electricidad y seguridad antes de instalar u operar el aparato.
5. El enchufe de alimentación del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que debe permanecer en todo momento fácilmente operable.
6. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y nunca deben colocarse encima objetos llenos de líquidos como jarrones.
7. La batería (batería, baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a temperaturas excesivas, como las provocadas por la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor similares.
8. No coloque nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor podría caer, provocando lesiones graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando unas sencillas precauciones tales como:
 - Uso de muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar únicamente muebles que puedan soportar el televisor de manera segura.
 - No colocar el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte apto.
 - No colocar el televisor sobre un tejido u otros materiales que puedan encontrarse entre el televisor y el mueble que lo soporta.
 - Informar a los niños acerca del peligro de trepar por los muebles para llegar al televisor o a sus controles. Si su televisor existente se conserva, se le deban aplicar las mismas consideraciones anteriores.
9. No debería colocar sobre el aparato llamas desprotegidas, como velas encendidas.
10. Mantenga una distancia mínima de 5 cm alrededor de todos los bordes de la pantalla para garantizar la adecuada ventilación.

Directrices para la eliminación de la batería

Las baterías utilizadas con este producto contienen sustancias químicas que son perjudiciales para el medio ambiente. Para preservar el medio ambiente, deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes o regulaciones locales. No deseche las baterías junto con la basura normal del hogar. Para obtener más información, comuníquese con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y se reconocen todos los derechos.



Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de forma que no requiera una conexión eléctrica de seguridad a tierra.



Para evitar la propagación de un incendio, mantenga siempre el producto alejado de velas u otras llamas abiertas.



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

Índice

Capítulo 1: Introducción

Precauciones	3
Producto	3
Alimentación y enchufe	3
Cable eléctrico y cable de señal	3
Entorno de uso	3
Limpieza	3
Colgar el televisor en la pared	3
Información importante	3
Botones del TV	4
Conectores	5
Funciones del mando a distancia	6

Capítulo 2: Conexiones y configuración

Encendido	7
Apagado	7
Conexión de Red	8
Configuración inicial	8

Capítulo 3: Funcionamiento general

Uso de la página de inicio	9
Funciones del menú	10
Función multimedia	12

Capítulo 4: Funciones avanzadas

Atención y preguntas frecuentes	13
---------------------------------------	----

Capítulo 5: Otra información

Solución de problemas	14
-----------------------------	----

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

Producto

- No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación de la cubierta trasera.
- No presione objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de las ranuras de la estructura, ya que podrían tocar las piezas que transportan corriente o piezas que puedan provocar un cortocircuito, dando como resultado un incendio, descarga eléctrica o daños a la unidad.
- No intente abrir la estructura, ya que podría provocarle daños. No contiene piezas que pueda reparar usted mismo. Consulte con un técnico de servicio cualificado.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos, ya que podría rallarla o dañar la pantalla del TV.
- No ejerza una gran presión sobre la pantalla del TV, ya que podría dañarla gravemente.

Alimentación y enchufe

- Desenchufe el televisor en las siguientes situaciones:
 - Si el televisor no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
 - si el cable eléctrico o la toma de corriente/enchufe están dañados.
 - Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste los controles que estén contenidos en estas instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste incorrecto podría resultar en daños. Si esto sucediera, desenchufe el televisor y consulte con personal de mantenimiento.
 - Si el aparato se ve sujeto a impactos, ha sufrido una caída o el gabinete se ha dañado.
- Si se utiliza el enchufe de la corriente o un acoplador del equipo como dispositivo de desconexión, debe estar fácilmente accesible.
(* Cuando se usa un interruptor de red omnipolar como dispositivo de desconexión, el interruptor debe permanecer fácilmente accesible).

Cable eléctrico y cable de señal

- No permita que nada descansa ni ruede sobre el cable eléctrico ni el cable de señal.
- Proteja el cable eléctrico y el cable de señal queden aplastados.
- No sobrecargue el cable eléctrico ni la toma de corriente.
- No exponga el cable eléctrico ni el cable de señal a humedad.

Entorno de uso

- No coloque el televisor sobre carritos, soportes o mesas inestables.
- Coloque el televisor en un lugar donde disponga de buena ventilación.
- No utilice el televisor cerca de zonas húmedas y frías. Proteja el televisor del sobrecalentamiento.
- Mantenga el televisor alejado de la luz directa del sol.
- El aparato no deberá exponerse a goteos ni salpicaduras y no se colocarán objetos llenos de líquido, como floreros, sobre él.

- No utilice el aparato en ambientes polvorientos.
- Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
Humedad de funcionamiento: 20% a 80%, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (5°F a 113°F)
Humedad de almacenamiento: 10% a 90%, sin condensación

Limpieza

- Limpie el polvo de la pantalla y la estructura del televisor utilizando un paño suave y limpio o un limpiador líquido especial.
- No aplique fuerza excesiva en la pantalla cuando la limpie.
- No utilice agua ni otros limpiadores químicos para limpiar la pantalla, ya que podría dañar la superficie de la pantalla del TV.

Colgar el televisor en la pared

Advertencia: Esta operación requiere dos personas.

Para garantizar una instalación segura, observe las siguientes notas de seguridad:

- Compruebe que la pared pueda soportar el peso del televisor y del soporte de la pared.
- Siga las instrucciones de montaje que se adjuntan con el soporte de pared.
- El televisor debe instalarse en una pared vertical.
- Asegúrese de emplear únicamente tornillos adecuados para el material del que está construida la pared.
- Asegúrese de que los cables del televisor están colocados de manera que no haya riesgo de tropezar con ellos.

Todas las instrucciones de seguridad sobre televisores son de aplicación aquí.

Información importante


Si el televisor no se coloca en una ubicación lo suficientemente estable puede presentar el riesgo de sufrir una caída. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando unas sencillas precauciones tales como:

- Se prescribe el uso de muebles o estantes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice solamente muebles que puedan soportar el peso del televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga por el borde del mueble que lo sostiene.
- No colocar el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte apto.
- No colocar el televisor sobre paños u otros materiales colocados entre el televisor y el mueble de soporte.
- Informar a los niños acerca del peligro de trepar por los muebles para llegar al televisor o a sus controles. Si su televisor está retenido y reubicado, deben tenerse en cuenta las mismas consideraciones.

Introducción

Botones del TV

Tome un modelo concreto como ejemplo:

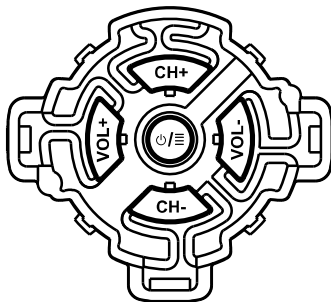

1. Botón 

Enciende el TV o lo pasa al modo de espera. El televisor está encendido, presiónelo, aparece el menú principal o presione para regresar al menú anterior.

2. Botón de **VOL+/VOL-**

Sube/baja el volumen. En el menú de sistema, funcionan como los botones de dirección derecha/izquierda del mando a distancia y ajustan los controles del menú.

3. Botón de **CH+/CH-**

Busca hacia arriba o hacia abajo por la lista de canales. En el menú de sistema, funcionan como los botones de dirección arriba/abajo del mando a distancia y ajustan los controles del menú.

Nota: La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido del TV pueden variar en función del modelo de TV.

Introducción

Conectores

Nota: La ubicación y los nombres de los conectores pueden variar en función del modelo de TV y algunos conectores podrían no estar disponibles en algunos modelos.

LAN	-	LAN LAN sirve para conectar a un módem externo o equipo de acceso a la red.				
USB 2.0/3.0	-	Tomas USB 2.0 / 3.0 (entrada) Estos conectores pueden utilizarse para conectar un dispositivo USB. <i>Nota: El número de conectores USB del TV puede variar en función del modelo de TV.</i>				
HDMI1/2/3	-	Conector HDMI (entrada) El conector de HDMI (siglas en inglés de interfaz multimedia de alta definición) puede utilizarse para conectar un PC con una tarjeta de vídeo compatible instalada, algunos reproductores de DVD o decodificadores digitales de satélite de alta definición compatibles. También proporciona una conexión digital descomprimida que transfiere datos de vídeo y de datos mediante un cable con miniconector integrado. - <i>La función ARC (siglas en inglés de canal de retorno de audio) solo es compatible con ciertos puertos HDMI (ARC) de algunos modelos.</i> - <i>El número de puertos HDMI puede variar.</i>				
ANTENNA IN	-	Conector de entrada de antena (entrada) Permite conectar un cable coaxial para recibir la señal de la antena, cable o decodificador de cable.				
SATELLITE IN	-	Conector de entrada de satélite (entrada) Este conector puede utilizarse para conectar un receptor de satélite.				
AV OUT	-	Tomas MINI AV OUT (salida) Estas tomas de salida MINI AV se pueden usar para conectar una videgrabadora para grabar programas. Debe dejar el televisor en el mismo canal que desea grabar.				
AV IN	-	<table border="1"><tr><td>R</td></tr><tr><td>Audio</td></tr><tr><td>L</td></tr><tr><td>Video</td></tr></table> Tomas de audio vídeo + AV RCA (entrada) Los conectores de entrada AV pueden utilizarse para conectar una serie de equipos, incluidos grabadores de vídeo, cámaras de vídeo, decodificadores, receptores de satélite, reproductores de DVD o consolas de juegos.	R	Audio	L	Video
R						
Audio						
L						
Video						
CI	-	Toma CI Esta toma CI se puede usar para poner la tarjeta CI para aceptar los programas bloqueados.				
EARPHONE OUT	-	Toma de salida de auriculares (salida) Le permite conectar auriculares para escuchar el sonido proveniente del televisor. <i>Nota: Un volumen de sonido excesivo en los auriculares puede causarle pérdidas de audición.</i>				
SPDIF	-	SPDIF Utilice un cable digital para conectar su televisor a un receptor de audio compatible.				

Introducción

Funciones del mando a distancia

La mayoría de las funciones del televisor están disponibles en los menús que aparecen en pantalla. El mando a distancia que se adjunta con el televisor se puede emplear para navegar por los menús y para realizar la configuración general.

Nota: La ubicación y los nombres de los botones del mando a distancia pueden variar en función del modelo de TV y no todos los botones podrían no estar disponibles en todos los modelos.



- Modo Standby/Salir de Standby.
- TV** Para acceder al modo TV.
- SOURCE** Para seleccionar dispositivos conectados.
- Botones alfanuméricos** Para introducir números de canales; para introducir una letra, un dígito o un símbolo en algunas funciones.
- LIST** Muestra la lista de canales.
- VOL +/-** Para controlar el volumen.
- Para desactivar el sonido y volver a activarlo.
- Para mostrar información sobre el programa, si se encuentra disponible.
- CH +/-** Para cambiar de canal.
- NETFLIX** Lleva a la página principal de NETFLIX.
- Para acceder a la página de inicio de Smart TV.
- Para visualizar el menú de ajustes.
- Para navegar por los menús; para seleccionar opciones de menú.
- Para navegar por los menús; para seleccionar opciones de menú y cambiar valores.
- OK** Para confirmar una entrada o selección.
- Para volver al menú anterior.
- EXIT** Para salir del menú, página de inicio o teletexto, etc.
- EPG** Entra al menú de EPG.
- ZOOM** Para seleccionar el modo de pantalla.
- Para visualizar el menú de opciones.
- SLEEP** Para seleccionar las opciones del temporizador de apagado.
- PRE-CH** Para volver al canal anterior en modo TV.
- FAV** Para que aparezca su lista de canales favoritos.
- Botón de grabación. *(No está disponible en todos los modelos.)*
- Botones de color** Para seleccionar tareas o páginas de teletexto; para uso para HbbTV, Program Edit y EPG.
- LANG** Para seleccionar un tipo de sonido disponible para un programa de TV analógico seleccionado; para seleccionar un idioma de audio disponible para un programa de TV digital seleccionado.
- SUBTITLE** Para seleccionar un idioma de subtítulos disponible para un programa de TV digital seleccionado.
- TEXT** Para activar o desactivar el teletexto y cambiar entre las pantallas del teletexto.
 - Para seleccionar la imagen, música o vídeo anterior.
 - Para detener la reproducción.
 - Para iniciar la reproducción.
 - Para seleccionar la próxima imagen, música o vídeo.
 - Para iniciar rebobinado rápido.
 - Para hacer una pausa en la reproducción.
 - Para iniciar avance rápido.

Encendido

Siga las instrucciones de esta página para encender su TV y el mando a distancia antes de proceder a las páginas siguientes que describen cómo utilizar el procedimiento de configuración de canales.

1. Inserte dos pilas en el mando a distancia.

Precauciones del uso de las pilas:

- Utilice solo el tipo de pilas especificado.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas recargables.
- No exponga las pilas a un calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similares, ni las arroje al fuego, no las recargue ni intente abrirlas, y que podría provocar que tengan una fuga o exploten.
- Retire las pilas del mando a distancia si no lo utiliza durante un período prolongado.

2. Conecte **PRIMERO** el cable de alimentación al televisor y, **DESPUÉS** a la toma eléctrica


(Nota: Si el cable eléctrico está conectado al televisor, conéctelo solo a la toma eléctrica).

El TV debe conectarse solo a una fuente de alimentación de CA. No debe conectarse a una fuente de alimentación de CC. Si el enchufe se suelta del cable, no lo conecte a la toma eléctrica bajo ninguna circunstancia, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.


3. Conecte una antena exterior al conector **Entrada de ANTENA** de la parte trasera del TV.

4. Al conectar la alimentación, el TV se enciende directamente o pasa a modo de espera.

Nota: En algunos modelos, el TV se enciende pulsando el botón de encendido.

Si el indicador de alimentación está iluminado, el TV está en modo de espera. Pulse el botón  del mando a distancia o del TV para encenderlo.

Apagado

- Para poner el TV en modo de espera, pulse el botón  del mando a distancia o del TV. El TV permanecerá encendido, pero con un bajo consumo energético.
- Para quitar alimentación del TV, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Nota: En algunos modelos, el TV se apaga al pulsar el botón de encendido.

Conexiones y configuración

Conexión de Red

Para acceder a Internet, debe estar suscrito a un servicio de Internet de banda ancha con su proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés).

El TV puede conectarse a la red doméstica de dos maneras:


- Con cable, utilizando el conector RJ45 (LAN) del panel trasero.
- Sin cables, utilizando el dispositivo inalámbrico interno y la red inalámbrica doméstica.

Nota: Las instrucciones siguientes son las maneras habituales de conectar un TV a la red con cable o sin cable. El método de conexión puede variar en función de su configuración de red. Si tiene preguntas acerca de su red doméstica, consulte con su ISP.

Conectarse a una red cableada

Para conectarlo a una red con cable:


1. Compruebe que tenga:
 - Un cable de Ethernet lo suficientemente largo para que llegue a su TV
 - Un router o módem con un puerto Ethernet disponible
 - Una conexión a Internet de alta velocidad
 - Un puerto Ethernet (LAN) en la parte trasera del TV
2. Conecte el cable Ethernet al router y al puerto Ethernet de la parte trasera del TV.
3. Utilice el menú de **configuración de red** para configurar el televisor.

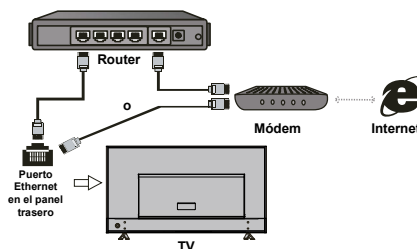

Conectarse a una red inalámbrica

Para conectarlo a una red inalámbrica:

1. Compruebe que tenga:
 - Un router que transmita una señal inalámbrica de alta velocidad
 - Una conexión a Internet de alta velocidad
2. Utilice el menú de **configuración de red** para configurar el televisor.

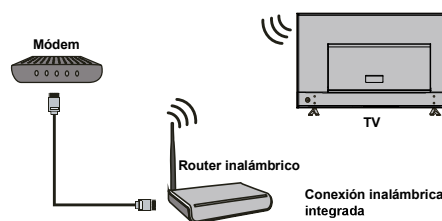




Configuración inicial



La primera vez que enciende el televisor, aparece la pantalla de configuración inicial, que lo guía a través del proceso de configuración inicial. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de configuración inicial, seleccionando el idioma, conectándose a la red, buscando los canales, etc. En cada paso, realice una selección o salte a siguiente paso. Si se salta un paso, puede volver a él más tarde desde el menú de ajustes.

Uso de la página de inicio

Nota: Este manual es de uso común. Las figuras e ilustraciones que aparecen en este Manual de Usuario se presentan únicamente a modo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. En algunos modelos, ciertas opciones no están disponibles.

Puede seleccionar todas las funciones desde la página de inicio.

1. Pulse  para mostrar la página de inicio.
2. Pulse /  para seleccionar los iconos de la lista de la pantalla.
3. Pulse OK para acceder a la opción.
4. Para salir del menú, pulse EXIT.

La página de inicio está formada por 3 partes: Fuente, Smart y Apps. Use /  para ir cambiando entre estas opciones.

ADVERTENCIA:


- Configure sus ajustes de red antes de usar la Smart TV.
- Puede ser que tenga respuestas lentas y/o interrupciones, dependiendo de las condiciones de su red.
- Si experimenta algún problema usando una aplicación, por favor contacte con el proveedor de los contenidos.
- Según las circunstancias del proveedor de contenidos, la actualización de una aplicación, o la propia aplicación, pueden estar obsoletas.
- Dependiendo de las leyes de su país, algunas aplicaciones pueden tener un servicio limitado o incluso no estar soportadas.





Página de inicio-Fuente

Selecciona al fuente de entrada entre los dispositivos conectados al TV en los diferentes puertos.

Página de inicio-Inteligente

Muestra la configuración de Smart TV. Pulse OK para acceder, luego pulse /  para seleccionar la opción a la que desea acceder.

Página de inicio-Apps

Muchas aplicaciones útiles y entretenidas para usar. Cuando acceda a la App Store, verá las recomendaciones. Pulse /  para seleccionar y OK para acceder.

Navegador

Presione  para acceder a la página de inicio y buscar la APPS. Presione  para elegir el navegador y presione OK para acceder a la aplicación de Navegador. Esta función le permitirá navegar por las páginas web que desee.









Notas:

Si la página actual no se encuentra completamente abierta, deje que termine el proceso de carga. Es posible que algunas páginas y sitios web no sean compatibles a causa de la incompatibilidad de algún plug-in. Recomendamos disponer de una buena conexión a Internet de alta velocidad para acceder mejor a los sitios web, ver vídeos y demás. - Algunas páginas web y sitios web pueden no ser compatibles con el navegador. Por ej. Inicio de sesión a sitios populares, pagos con tarjeta de crédito, etc.


Funcionamiento general





Funciones del menú

Esta sección explora el menú de ajustes del sistema del TV. Se describe y detalla cada menú para ayudarle a aprovechar su TV al máximo. Tenga en cuenta que algunas funciones podrían no estar disponibles en ciertas fuentes de entrada. Para acceder al sistema de menú:

1. Pulse  en el mando a distancia para mostrar el menú principal.
2. Pulse  /  para seleccionar TV, IMAGEN, SONIDO, TIEMPO, SISTEMA Y BLOQUEO, luego pulse  /  para seleccionar el submenú, pulse OK para acceder.
3. En el submenú, pulse  /  para seleccionar opciones, pulse OK para abrir el submenú correspondiente o activar una configuración.
4. Para volver al menú anterior, pulse . Para cerrar el menú, pulse EXIT.

TV

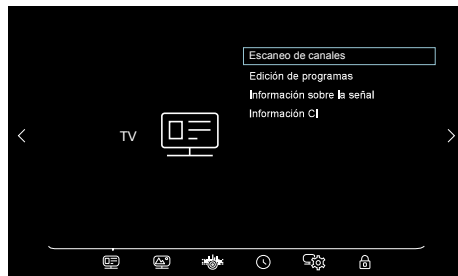

1. Pulse  /  para seleccionar TV.
2. Pulse  /  para seleccionar la opción, y pulse OK para acceder al submenú.

Nota: Esta función solo está disponible en el modo ATV / DTV.

Escaneo de canales

Permite buscar todos los canales analógicos y digitales disponibles.

Edición de programas

Le permite omitir, mover, eliminar o configurar sus canales favoritos.

Información sobre la señal

Muestra la información del canal.


Nota: Esta función solo está disponible en modo DTV.





Información CI

Muestra las informaciones de CI.

Nota: Esta función solo está disponible en modo DTV.

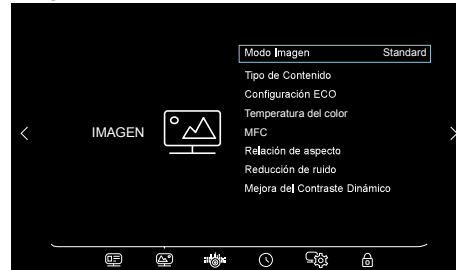IMAGEN



1. Pulse  /  para seleccionar IMAGEN.
2. Pulse  /  para seleccionar la opción, y pulse OK para acceder al submenú.

Modo imagen

Establece el ajuste de imagen que mejor se adapta al entorno de visionado.

Tipo de contenido

Pulse OK para acceder, configurando el tipo de contenido.

Nota: Esto solo está disponible en la fuente HDMI.



Configuración ECO

Configura las opciones de ahorro de energía.

Temperatura del color

Ajusta la temperatura de color de la imagen.

MFC

Pulse OK para acceder, pulse  /  para seleccionar Apagado, Bajo, Medio o Alto.

Relación de aspecto

Pulse OK para acceder a la Relación de Aspecto.

Reducción de ruido

Esta función permite reducir el ruido de la imagen seleccionando Apagado, Bajo, Medio, Alto, Automático cuando la señal no es muy buena.

Mejora del contraste dinámico

Active esta opción para ajustar automáticamente el contraste.

Modo hotel

Encuentre el usuario del modo de imagen, seleccione Contraste, introduciendo en el mando a distancia el número 1950, y luego acceda al menú del modo de hotel.

Sonido



Funcionamiento general

1. Pulse ◀/▶ para seleccionar SONIDO.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la opción, y pulse OK para acceder al submenú.

Modo sonido

Selecciona una opción de audio predeterminada optimizada para diferentes condiciones de sonido.

Equilibrio

Ajusta la cantidad de audio enviada al altavoz izquierdo y al derecho.

Volumen automático

Selecciona Encendido para reducir los estallidos molestos del volumen durante las interrupciones publicitarias y también amplifica los sonidos más suaves del programa. Elimina la necesidad de ajustar constantemente el volumen.

Modo SPDIF

Esta opción se utiliza para controlar el tipo de transmisión de audio enviado al conector de salida de audio digital (SPDIF).

Retardo de audio

Esta opción se utiliza para sincronizar el sonido con la imagen. Si el sonido es más lento/rápido que la acción de la imagen, puede pulsar ◀/▶ para ajustar el valor numérico.

Tipo de audio

Seleccione el tipo de audio. Cuando selecciona Discapacidad visual, se puede ajustar el interruptor de AD.

Conmutador AD

Seleccione On para ajustar el volumen AD.


Idioma de audio principal

Establece el idioma de audio principal.

Idioma de audio secundario

Establece el idioma de audio secundario.

HORA

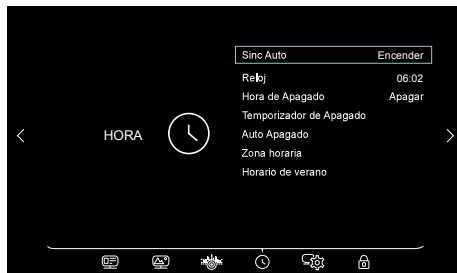

1. Pulse ◀/▶ para seleccionar el TIEMPO.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la opción, y pulse OK para acceder al submenú.

Sinc auto

Permite sincronizar la hora automáticamente.

Reloj

Obtiene la hora automáticamente de las señales de DTV. Nota: Cuando la sincronización automática está activada, el reloj no se puede seleccionar.

Hora de apagado

Establece el tiempo para apagar la televisión automáticamente.

Temporizador de apagado

Establece un periodo de tiempo después del cual el televisor entra en modo de espera.

Espera automática

Cuando el modo de espera automática se configura a la hora deseada, el televisor entrará en ese modo a la hora establecida.


Zona horaria

Selecciona la zona horaria local.

Horario de verano

Seleccione Activado para activar el horario de verano.

SISTEMA

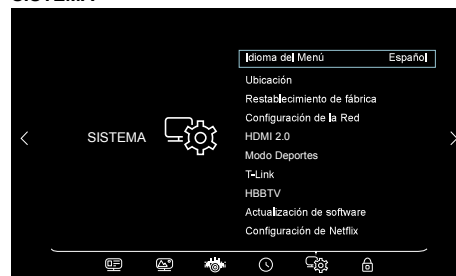

1. Pulse ◀/▶ para seleccionar SISTEMA.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la opción, y pulse OK para acceder al submenú.

Idioma del menú

Elige el idioma mostrado en pantalla.

Ubicación

Selecciona el modo Casa o Tienda en función de su entorno de visualización.

Restablecimiento de fábrica

Permite restablecer los valores de fábrica del televisor. Super contraseña: 0812. Contraseña inicial del usuario: 1234.

Configuración de la red

- Cable

Conecte el cable Ethernet al router y al puerto Ethernet de la parte trasera del TV.

- Inalámbrica

Sin cables, utilizando el dispositivo inalámbrico interno y la red inalámbrica doméstica.

HDMI 2.0

Encienda/apague el HDMI 2.0 cuando el HDMI no se pueda reproducir.

Funcionamiento general

Modo deportes

Pulse OK para seleccionar Encender o Apagar.

T-Link

Utilice esta función para activar la función ARC y buscar dispositivos CEC conectados a los conectores HDMI de su TV.

HBBTV

Los servicios de televisión mejorados e interactivos proporcionan mecanismos de señalización, transmisión y presentación.

Actualización de software

Puede actualizar el software por USB o por red.

- Versión de software

Le permite comprobar la versión del software.

- Actualización de USB

Le permite instalar la última versión del software desde los puertos USB.

- Actualización de red

Le permite descargar e instalar la última versión del software desde Internet. Asegúrese de configurar primero una conexión de red con cable o inalámbrica. Pulse OK para acceder. Siga las instrucciones de pantalla para continuar.

Configuración de Netflix

En el menú de ajustes de Netflix, Desactivar Netflix puede desconectar el dispositivo de Netflix.

Idioma de subtítulos primario

Establece el idioma principal de los subtítulos.

Idioma de subtítulos secundario

Establece el idioma de subtítulos secundario.

Subtítulo

Pulse OK para seleccionar Encender o Apagar.


Subtítulos para personas con discapacidad auditiva

Pulse OK para seleccionar Encender o Apagar.

Lenguaje TTX

Pulse OK para acceder, luego pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma TTX.

BLOQUEAR

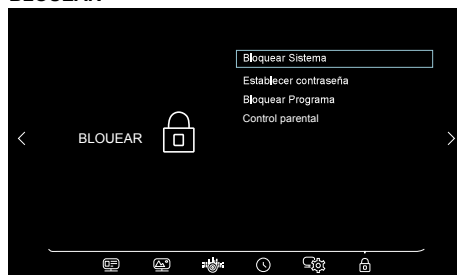

1. Pulse ◀/▶ para seleccionar BLOQUEO.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar la opción, y pulse OK para acceder al submenú.

Bloquear sistema

Este menú controla la función especial de los canales de TV. El código predeterminado de fábrica es 1234. Cuando selecciona Activado, puede ajustar las opciones Bloqueo de programas y Orientación para padres.

Establecer contraseña

Pulse OK para acceder, luego puede establecer la nueva contraseña.

Bloquear programa

Pulse OK para acceder al submenú, luego siga el indicador de la interfaz para bloquear o desbloquear el programa deseado.

Control parental

Pulse el botón OK para acceder al submenú para seleccionar el número de edad adecuado para sus hijos.

Función multimedia

Puede disfrutar viendo imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.

Nota: Algunas opciones podrían no estar disponibles en algunos modelos. En el estado USB, si no hay un dispositivo USB conectado, se mostrará la interfaz USB.

Cómo acceder al modo multimedia

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto de entrada de USB.
2. Seleccione la fuente multimedia en la TV para acceder.

Mi película

Para ver la película si está disponible.

- * Reproducir/pausar: Pulse el botón OK para reproducir / pausar el vídeo.
- * Avance rápido / rebobinado: Pulse ◀/▶ para avanzar rápido hacia adelante / rebobinar. Vuelva a presionar ◀/▶ para velocidades de avance / rebobinado más rápidas.
- * Pulse el botón MENÚ para ver las opciones.

Mi música

Reproduce la música disponible.

- * Reproducir/pausar: Pulse el botón OK para reproducir / pausar la música.
- * Reproducir la música anterior / siguiente: Pulse ◀◀ o ▶▶ para reproducir la anterior/siguiente canción
- * Pulse el botón MENÚ para ver las opciones.

Mi imagen

Busca las imágenes disponibles.

- * Reproducir/pausar: Pulse el botón OK para iniciar la presentación de diapositivas. Vuelva a presionar el botón OK para pausar la presentación.
- * Navegue por la imagen anterior / siguiente: Pulse ◀◀ o ▶▶ para navegar por la imagen anterior o siguiente.
- * Pulse el botón MENÚ para ver las opciones.

Mi navegador

Mi navegador muestra todas las películas, música e imágenes disponibles en su dispositivo USB conectado. Para navegar a través del contenido según el tipo al que desea acceder:

1. Elija el nombre de la carpeta que contiene su contenido.
2. Seleccione el contenido que desea reproducir o ver.


Cambio de hora

Le permite pausar, adelantar y retroceder en la TV en directo, para que no se pierda ninguna parte de sus programas favoritos. Antes de usar esta función, conecte un dispositivo USB a la TV. Por primera vez, debe completar la configuración del disco para la unidad USB.

En el modo DTV, pulse **■** en el RC, y acceda al Cambio de hora. Resalte **■** y presione OK para detener la función Cambio de hora y salir. Cuando el menú de cambio de hora desaparece y solo permanece en la pantalla la sincronización del cambio de hora, puede presionar OK para activar el menú de cambio de hora.

Notas:

Antes de conectar la unidad USB al televisor, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de los datos en la unidad para evitar un funcionamiento incorrecto imprevisto y la consiguiente pérdida de datos. Le recomendamos que utilice una unidad USB con al menos 1 GB de espacio libre y una velocidad de disco superior a 5.0 MB / seg. Cuanto mayor sea el espacio libre de la unidad USB para el cambio de hora, mayor será la duración de la grabación.

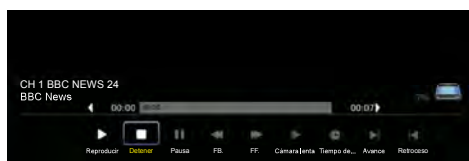

Atención y preguntas frecuentes

Atención:

Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento móviles no estándares no sean reconocidos. Utilice un dispositivo estándar.

Nota: Con archivos de codificación, hay muchos métodos de codificación no estándares, por lo que no se puede garantizar que este sistema sea compatible con los formatos de archivo que utilizan cualquier método de codificación.

Preguntas frecuentes:

- En las siguientes condiciones, este sistema no puede decodificar el archivo y el archivo no se puede reproducir con normalidad.
 - Los parámetros de archivo, como los píxeles de imagen, la tasa de código del archivo de audio y vídeo, la frecuencia de muestreo del archivo de audio, exceden el límite del sistema.
 - El formato de archivo no coincide o el archivo está dañado.
- Conexión en caliente: No desconecte cuando el sistema esté leyendo o transmitiendo datos para evitar daños al sistema o al dispositivo.
- Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando utilice un disco duro externo o una cámara. Si la fuente de alimentación no fuera suficiente o estable, podría experimentar problemas durante el funcionamiento o no funcionar ni siquiera. En ese caso, reinicie el dispositivo o desenchúfelo y vuelva a enchufarlo, y asegúrese de que el funcionamiento de la fuente de alimentación sea normal.
- El sistema es compatible con dispositivos USB 2.0 y USB 3.0 estándar, como discos USB estándar, reproductores MP3, discos duros externos, etc.
- Para conseguir una mejor calidad de audio y vídeo, se recomienda utilizar un dispositivo externo conforme al estándar USB 2.0.
- Al reproducir el vídeo con una relación de compresión alta, fenómenos como una imagen paralizada y un largo tiempo de respuesta del menú son normales.
- Con algunos dispositivos USB con fuente de alimentación, como un disco duro de gran capacidad, MP4, etc. se recomienda usarlos con alimentación para evitar fallos de alimentación eléctrica.

Información de radio

- Margen de frecuencias del transmisor Wi-Fi 2,4 G: 2412 - 2472 MHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4 G: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Margen de frecuencias del sintonizador de radio DVB-T/T2/C: 45 - 858 MHz
- Margen de frecuencias del sintonizador de radio DVB-S/S2: 950 - 2150 MHz

Solución de problemas

La mayoría de problemas que experimente su TV pueden solucionarse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

No hay imagen ni sonido

1. Compruebe si el fusible o el interruptor funcionan.
2. Enchufe otro dispositivo eléctrico a la toma para comprobar que funcione o esté encendida.
3. El enchufe hace un mal contacto con la toma.
4. Compruebe la fuente de la señal.

No hay color

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe otro canal. Es posible que reciba un programa en blanco y negro.

El mando a distancia no funciona.

1. Cambie las pilas.
2. Las pilas no están insertadas correctamente.
3. La alimentación principal no está conectada.

No hay imagen, hay sonido normal

1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Podría haber un fallo de retransmisión.

La imagen es normal, no hay sonido

1. Pulse el botón Vol+ para subir el volumen.
2. El volumen está silenciado, pulse el botón de Silencio para restaurar el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Podría haber un fallo de retransmisión.

Ondulaciones desordenadas en la imagen

Normalmente están causadas por interferencias locales, como coches, faros diurnos y secadores de pelo. Ajuste la antena para minimizar las interferencias.

Puntos de nieve e interferencias

Si la antena se encuentra en el margen de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen podría estar empañada con puntos. Cuando la señal sea muy débil, podría ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena interior/ exterior.
2. Compruebe la conexión de la antena.
3. Sintonce el canal.
4. Pruebe otro canal. Podría haber un fallo de retransmisión.

Encendido

Aparecen puntos negros o líneas horizontales, o la imagen parpadea o se desplaza. Normalmente está provocado por una interferencia de un sistema de encendido de coche, lámparas de neón, taladros eléctricos u otros aparatos eléctricos.

Fantasma

Los fantasmas normalmente están causados porque la señal de televisión sigue dos rutas. Una es la ruta directa, la otra se refleja en edificios altos, colinas u otros objetos. Cambiar la dirección o posición de la antena podría mejorar la recepción.

Interferencia de radiofrecuencia


Esta interferencia produce ondas en movimiento o líneas diagonales y, en algunos casos, pérdida de contraste de la imagen. Encuentre y elimine la fuente de la interferencia de radio.

Si el TV falla

1. Pulse el botón de encendido para apagar el TV y, a continuación, púlselo otra vez para reiniciarlo.
2. Desenchufe el cable eléctrico y pulse el botón de encendido para reiniciar el TV.

Nota: Si no se resuelve con estos 2 métodos, póngase en contacto con el servicio postventa.

Instalación con base

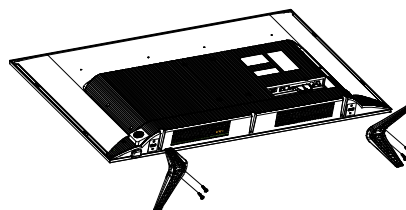

Fije la base con doble soporte en la unidad utilizando tornillos y habrá finalizado la instalación.

* *A fin de garantizarle una experiencia visual óptima, retire todas las etiquetas, si las hubiera, del panel frontal y la pantalla del televisor antes de usarlo.*

* *Las figuras e ilustraciones que aparecen en este Manual de Usuario se presentan únicamente a modo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso.*

nevir[®]

43"(108cm)UHD TV SMART

NVR-9000-434K2S-SM



INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THIS OPERATING MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND
RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

WARNING

1. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
2. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.
3. Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
4. Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
5. The mains plug/appliance couple is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
6. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
7. The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
8. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Using cabinets or stands recommended by manufacturer of the television set.
 - Only using furniture that can safely support the television set.
 - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and television set to a suitable support.
 - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and located, the same considerations are above should be applied.
9. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
10. Keep a minimum distance of 5 cm around all edges of the display for sufficient ventilation.

Notes for battery disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product. All trademarks are the property of their respective owners and all rights are acknowledged.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.



The European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Besides that, waste batteries and/or accumulator must be removed prior to delivery of WEEE, through the separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities)

Table of Contents

Chapter 1: Introduction

Precautions	3
Product.....	3
Power and Plug.....	3
Power Cord and Signal Cable.....	3
Use Environment.....	3
Cleaning.....	3
Hanging the TV Set on the Wall.....	3
Important Information	3
Buttons on the TV.....	4
Sockets	5
Remote Control Functions	6

Chapter 2: Connections and Setup

Switching on.....	7
Switching off.....	7
Network Connection.....	8
Initial Setup	8

Chapter 3: General Operation

Using Homepage	9
Menu Function	10
Multimedia Function.....	12

Chapter 4: Advanced Functions

Attention and Frequently Asked Questions.....	13
---	----

Chapter 5: Other Information

Troubleshooting.....	14
----------------------	----

Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock, or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all servicing to qualified personnel.
- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the TV screen.
- Do not impact the TV screen with hard pressure as this may damage the TV screen severely.

Power and Plug

- Unplug the set under the following conditions:
 - If the set will not be used for a long period of time.
 - If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
 - Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in these operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
 - If the set is subject to impact or has been dropped and the cabinet has been damaged.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
(*Where an all-pole mains switch is used as the disconnect device, the switch shall remain readily operable.)

Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand, or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp, and cold areas. Protect the set from overheating.
- Keep the set away from direct sunlight.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or

splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

- Do not use the set in dusty environments.
- Operating Temperature: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Operating Humidity: 20% to 80%, non-condensing
Storage Temperature: -15°C to 45°C (5°F to 113°F)
Storage Humidity: 10% to 90%, non-condensing

Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the TV screen.

Hanging the TV Set on the Wall

Warning: This operation requires two people.

To ensure a safe installation, observe the following safety notes:

- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.
- Make sure that the TV set cables are placed so that there is no danger of tripping over them.

All other safety instructions about our TV sets are also applicable here.

Important Information


If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:


- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the television on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Introduction

Buttons on the TV

Take a certain model for an example:

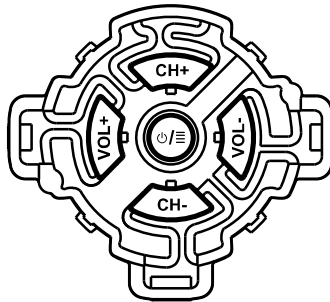

1.  button

Turns the TV on or standby. The TV is on, press it, brings up the main menu or press to return to the previous menu.

2. **VOL+/VOL-** button

Increases/decreases the volume. In the menu system, they act like the right/left direction buttons on the remote and adjust menu controls.

3. **CH+/CH-** button


Scans up/down through the channel list. In the menu system, they act like the up/down direction buttons on the remote and adjust menu controls.

Note: The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model.

Introduction

Sockets

Note: The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and some sockets may not be available for some models.


LAN	-	LAN LAN for connecting to external modem or network access equipment.	
USB 2.0/3.0	-	USB 2.0/3.0 sockets (input) These sockets can be used to connect a USB device. <i>Note: The number of USB sockets on the TV may vary according to TV model.</i>	
HDMI1/2/3	-	HDMI socket (input) The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) socket can be used to connect a PC with a compatible video card installed, certain DVD players or a high-definition compatible digital satellite decoder. This socket provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable. <ul style="list-style-type: none">- ARC (Audio Return Channel) function is only supported on certain HDMI (ARC) port for some models.- Number of HDMI ports may vary.	
ANTENNA IN	-	ANTENNA IN socket (input) Lets you connect a coaxial cable to receive the signal from your antenna, cable, or cable box.	
SATELLITE IN	-	SATELLITE IN socket (input) This socket can be used to connect the satellite receiver pot.	
AV OUT	-	MINI AV OUT sockets (output) These MINI AV out socket can be used to connect a VCR to record programs. You must leave the TV on the same channel you are recording.	
AV IN		-	Video + AV RCA audio sockets (input) The AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles.
CI	-	CI socket This CI socket can be used to put the CI card in to accept the locked programs.	
EARPHONE OUT	-	EARPHONE OUT socket (output) Allow you to connect earphones to listen to the sound coming from the TV. <i>Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.</i>	
SPDIF	-	SPDIF Use a digital cable to connect your TV to a compatible audio receiver.	

Introduction

Remote Control Functions

Most of your television's functions are available on the menu that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

Note: The location and names of the buttons on the remote control may vary according to TV model, and not all buttons available on all models.

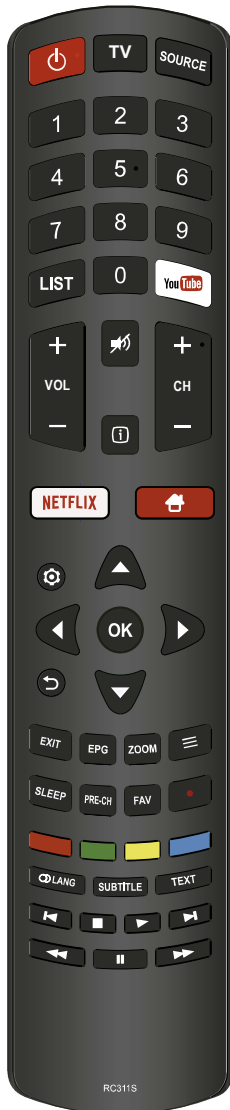

- Standby/quit standby.
- TV** To access TV mode.
- SOURCE** To select connected devices.
- Alphanumeric buttons** To enter channel numbers; to enter a letter, a digit or a symbol in some functions.
- LIST** Displays the Channel List.
- VOL +/-** To control the volume.
- To switch the sound off and back on.
- To display programme information, if available.
- CH +/-** To change channels.
- NETFLIX** Goes to NETFLIX main page.
- To access the Smart TV homepage.
- To display the Settings menu.
- ▲/▼** To navigate through the menus; to select menu options.
- ◀/▶** To navigate through the menus; to select menu options and change values.
- OK** To confirm an entry or selection.
- To return to the previous menu.
- EXIT** To exit the menu, homepage or Teletext, etc.
- EPG** Enter the EPG menu.
- ZOOM** To select the screen mode.
- To display the Option menu.
- SLEEP** To select the sleep timer options.
- PRE-CH** To return to the previous channel in TV mode.
- FAV** To bring up your favourite channel list.
- Recording button. *(Not available for some models.)*
- Colour buttons** To select tasks or Teletext pages; to be used for HbbTV, Program Edit and EPG function.
- LANG** To select a sound type available for selected analogue TV programme; to select an audio language available for selected digital TV programme.
- SUBTITLE** To select a subtitle language available for selected digital TV programme.
- TEXT** To toggle Teletext on or off, and switch Teletext.
 - To select the previous picture, music or video.
 - To stop playback.
 - To start playback.
 - To select the next picture, music or video.
 - To start fast reverse.
 - To pause playback.
 - To start fast forward.

Switching on

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. Insert two batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:

- Only use the battery types specified.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.

2. Connect the power cable **FIRST** to the television, **THEN** to a mains socket.


(Note: If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.)

Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.


3. Connect an outside aerial to the **ANTENNA IN** socket at the back of the TV set.

4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.

Note: For some models, switch the TV on by pressing the power button.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the  button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

Switching off

- To put the TV set into standby mode, press the  button on the remote control or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.
- To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.

Note: For some models, press the power button to switch off the TV set.

Connections and Setup

Network Connection

To access the Internet, you must subscribe to high speed broadband Internet service with your Internet service provider (ISP).

Your TV can be connected to your home network in two ways:


- Wired, using the RJ45 (LAN) connector on the back panel.
- Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

Note: Instructions below are just the usual ways to connect your TV to the wired or wireless network. The connection method may be different depending on your actual network configuration. If you have any questions about your home network, please refer to your ISP.

Connecting to a wired network

To connect to a wired network:


1. Ensure you have:
 - An Ethernet cable long enough to reach your TV
 - A router or modem with an available Ethernet port
 - A high-speed Internet connection
 - An Ethernet (LAN) port on the back of the TV
2. Connect your Ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.
3. Use the **Network Configuration** menu to configure the TV.

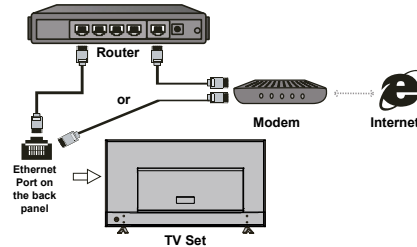

Connecting to a wireless network

To connect to a wireless network:

1. Ensure you have:
 - A router broadcasting a high-speed wireless signal
 - A high-speed Internet connection
2. Use the **Network Configuration** menu to configure the TV.

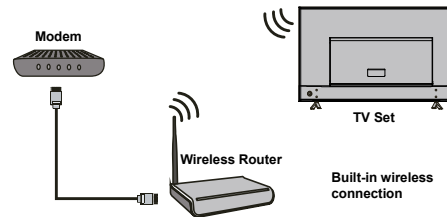




Initial Setup



The first time you switch the TV set on, the Initial Setup screen appears, which guides you through the initial setup process. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process such as selecting the language, connecting to the network, scanning channels and more. During each step, either make a choice or skip the step. If you skip a step, you can perform the setup later from the settings menu.

Using Homepage

Note: This manual is for common use. Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. And for some models, certain options are not available.


You can select all the features from homepage.

1. Press  to display homepage.
2. Press /  to select icons from the screen list.
3. Press OK to enter the option.
4. To exit the menu, press EXIT.

Homepage contains 3 parts: Source, Smart and Apps. Use /  to switch among them.

WARNING:

- Configure the network settings before using Smart TV.
- Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
- If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
- According to circumstances of the contents provider, an application's updates or the application itself may be discontinued.
- Depending on your country's regulations, some applications may have limited service or not be supported.

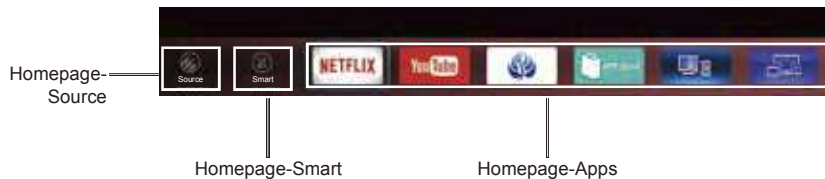



Homepage-Source

Select the input source from devices connected to TV through different ports.



Homepage-Smart

Displays the Smart TV setting. Press OK to enter, then press /  to select the option to enter.

Homepage-Apps

Many useful and entertaining apps for using. After entering the APP Store, you will see the recommendations. Press /  to select, press OK to enter.

Browser

Press  enter the homepage, and find the APPS. Press  to choose the Browser and press OK to enter Brower application. This function will allows you to browse the web pages you like.






Notes:

If current page is not fully opened then please allow progress to complete the loading. Some pages & websites may not be compatible with due to unsupported plug-in. We recommend a good high speed internet connection for better accessing of websites, watching Videos & more. - Some web pages & websites may not be compatible with browser. For Ex. Login to popular web sites, credit card payments, etc


General Operation



Menu Function

This section explores the system settings menu of your TV. Each menu is outlined and detailed to help you get the most from your TV. Please note that some function might be unavailable in certain input source. To access the menu system:

1. Press  on remote control to display the main menu.
2. Press  to select TV, PICTURE, SOUND, TIME, SYSTEM and LOCK, then press  to select the submenu, press OK to enter.
3. In the submenu, press  to select options, press OK to open the corresponding submenu or activate a setting.
4. To return the previous menu, press . To close the menu, press EXIT.

TV

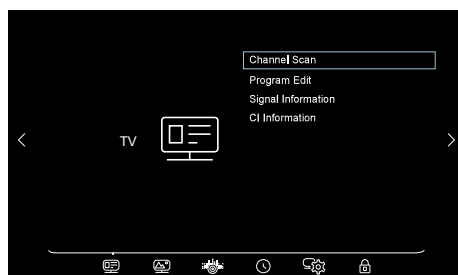

1. Press  to select TV.
2. Press  to select the option, press OK to enter the submenu.

Note: This function is only available in ATV/DTV mode.

Channel scan

Allows you to scan for all available analog and digital channels.

Program Edit

Allows you to skip, move, delete or set favourite channels.

Signal Information

Displays the channel informations.


Note: This function is only available in DTV mode.



CI Information

Displays the CI informations.

Note: This function is only available in DTV mode.

PICTURE

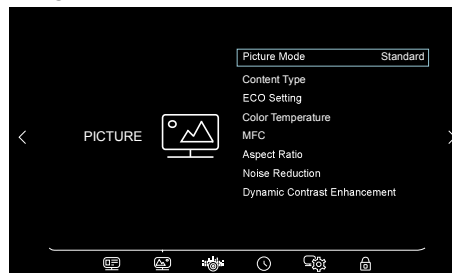

1. Press  to select PICTURE.
2. Press  to select the option, press OK to enter the submenu.

Picture mode

Adjusts the picture setting that best suits your viewing environment.

Content Type

Press OK the enter, setting the content type.

NOTE: This is only available under HDMI source.


ECO Setting

Configures energy saving options.

Color Temperature

Adjusts the color temperature of the picture.

MFC

Press OK the enter, press  to select Off, Low, Middle or High.

Aspect Ratio

Press OK the enter the Aspect Ratio.

Noise Reduction

This function can reduce the picture noise by choosing Off, Low, Middle, High, Auto when the Signal isn't very good.


Dynamic Contrast Enhancement

Turns on this option to adjust the contrast automatically.

Hotel mode

Find the Picture mode Uesr, chose Contrast, input by remote 1950, then enter the Hotel mode menu.

Sound

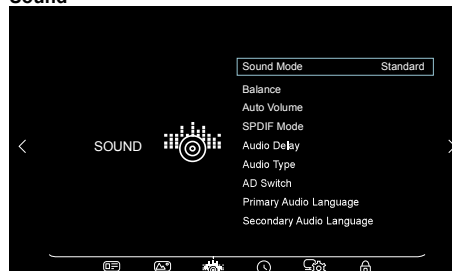

General Operation

1. Press ◀/▶ to select SOUND.
2. Press ▲/▼ to select the option, press OK to enter the submenu.

Sound mode

Selects a preset audio option optimized for different sounding conditions.

Balance

Adjusts the amount of audio sent to the left and right speakers.

Auto volume

Selects On to reduce the annoying blasts in volume during commercial breaks and also amplifies softer sounds in program material. Eliminates the need to constantly adjust the volume.

SPDIF Mode

This option is used to control the type of audio stream sent to the Digital Audio Output (SPDIF) socket.

Audio Delay

This option is used to synchronize the sound with the picture. If the sound is slower/quicker than the action of the picture, you can press ◀/▶ to adjust the numerical value.

Audio Type

Selects the audio type. When you select Visual Impaired, the AD Switch can be adjust.

AD Switch

Selects On to adjust the AD volume.

Primary Audio Language

Sets the primary audio language.

Secondary Audio Language

Sets the secondary audio language.

TIME



1. Press ◀/▶ to select TIME.
2. Press ▲/▼ to select the option, press OK to enter the submenu.

Auto Sync

Let time sync automatically

Clock

Gets the time automatically from DTV signals.

Note: When the Auto Sync is on, the Clock can't select.

Off Time

Sets the time to turn off TV automatically.

Sleep Timer

Sets a period of time after which the TV set goes into standby mode.

Auto Standby

When Auto Standby is set to your desired time, TV will be in standby mode at the same time.


Time Zone

Selects the local time zone.

Daylight Saving

Selects On to open the daylight saving.

SYSTEM

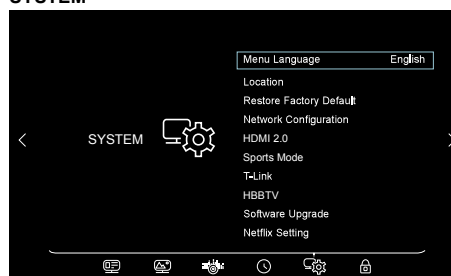

1. Press ◀/▶ to select SYSTEM.
2. Press ▲/▼ to select the option, press OK to enter the submenu.

Menu language

Chooses the on-screen display language.

Location

Selects Home or Shop mode depending on your viewing environment.

Restore Factory Default

Allows you to reset the TV to factory default settings. Super password: 0812. User initial password: 1234.

Network Configuration

- Wired
Connects your ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.

- Wireless

Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

HDMI 2.0

Switch HDMI 2.0 On/Off when the HDMI cannot play.

General Operation

Sports Mode

Press OK to select On or Off.

T-Link

Use this function to turn on the ARC function and search for CEC devices connected to the HDMI sockets in your TV.

HBBTV

Enhanced and interactive television services provide signaling, transmission and presentation mechanisms.

Software Upgrade

You can update software by USB or by network.

- Software Version

Enables you to check the version of the software.

- USB Upgrade

Enables you to install the latest version of the software from your USB ports.

- Network Upgrade

Enables you to download and install the latest software version from the Internet. Make sure to set up a wired or wireless network connection first. Press OK to enter. Follow the on-screen instructions to continue.

Netflix Setting

In Netflix Setting menu, Netflix Deactivation can deactivate your device form Netflix.

Primary Subtitle Language

Sets the primary subtitle language.

Secondary Subtitle Language

Sets the secondary subtitle language.

Subtitle

Press OK to select On or Off.


Subtitle Hearing Impaired

Press OK to select On or Off.

TTX Language

Press OK to enter, then press ▲/▼ to select the TTX language.

LOCK

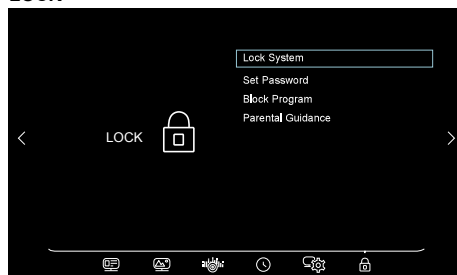

1. Press ◀/▶ to select LOCK.
2. Press ▲/▼ to select the option, press OK to enter the submenu.

Lock System

This menu can control the special function for TV channels. The factory default code is 1234. When you select On, you can adjust the Block Program and Parental Guidance options.

Set Password

Press OK to enter, then you can set the new password.

Block Program

Press OK to enter submenu, then follow the interface prompt to lock or unlock the desired program.

Parental Guidance

Press OK button to enter submenu to select the number of age which is suitable for your children.

Multimedia Function

You can enjoy viewing pictures from your USB storage device.

Note: Some options may unavailable in some models. In USB state, if no USB device connected, the USB interface will be displayed.

How to enter Multimedia mode

1. Connect the USB storage device into the USB Input terminal.
2. Select the Multimedia source on TV to enter.

My Movie

To watch movie if available.

- * Play/Pause: Press the OK button to play/pause video.
- * Fast forward/rewind: Press ◀/▶ to watch forward/rewind. Re-press ◀/▶ faster forward/rewind speeds.
- * Press MENU button to display the options.

My Music

To playback music if available.

- * Play/Pause: Press OK button to play/pause music.
- * Play the previous/next music: Press ◀ or ▶ to play the previous/next music.
- * Press MENU button to display the options.

My Picture

To browse pictures if available.

- * Play/Pause: Press OK button to start the slideshow. Re-press OK button to pause the slideshow.
- * Browse the previous/next picture: Press ◀ or ▶ to browse the previous or next picture.
- * Press MENU button to display the options.

My Browser

My Browser shows all movies, music and pictures available in your connected USB device. To browse through content based on the type that you wish to access:

1. Choose the name of the folder that contains your content.
2. Make your selection to play or view the content.


Timeshift

Allows you to pause, fast forward and rewind live TV, so you don't have to miss any part of your favourite programs. Before you use the function, connect a USB drive to the TV first. For the first time, you should complete the disk setup for the USB drive.

In the DTV mode and have signal, press the **■** on the RC, and enter the Timeshift. Highlight **■** and press OK to stop the timeshift and exit. When the timeshift menu disappears and only the timing of the timeshift remains on the screen, you can press OK to call out the timeshift menu.

Notes:

Before you plug the USB drive to TV, make sure you have backed up the data on the drive to avoid unforeseen malfunction and data loss. We recommend that you use a USB drive with at least 1GB free space and a disk speed faster than 5.0MB/sec. The bigger the USB drive free space for timeshift, the bigger the recording length.

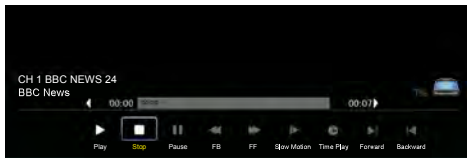**Attention and Frequently Asked Questions****Attention:**

Some non-standard mobile storage device may not be recognized. Please change to use the standard device.

Note: For coding files, there are many kinds nonstandard coding method, so this system can not be guaranteed to support the file formats using any coding method.

Frequently Asked Questions:

- Under the following conditions, this system cannot decode the file and the file cannot be play normally:
 - The parameters of file, such as the pixel of picture, code rate of audio and video file, sampling rate of audio file, exceed the limit of the system;
 - The format of file is not matched or the file is harmed.
- Hot plug: Do not disconnection when the system is reading or transmitting data, avoid damaging the system or the device.
- Pay attention to the power supply of the device when you are using a mobile hard disk or a digital camera. If the power supply is not sufficient or not stable, you may encounter problems during operating or can not operate at all. In this case, please restart the device, or unplug the device and plug it again, and ensure that its power supply is normal.
- The system supports standard USB2.0 and USB3.0 devices, such as standard U-disks, MP3 players, mobile hard disks, etc..
- For obtaining better audio and video quality, suggests to use the external device which accords with USB2.0 standard.
- When playing the video with high compression ratio, these phenomenons, such as picture standstill and menu long time response, are normal.
- For some USB device with power supply, such as large size hard disk, MP4, etc., suggests using it with power to avoid electric power shortage.

Radio Information

- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 - 2472MHz
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: 16dBm (+/- 4dB)
- DVB-T/T2/C tuner frequency range: 45 - 858MHz
- DVB-S/S2 tuner frequency range: 950 - 2150MHz

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

No picture, no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be received.

Remote control does not work

1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly.
3. Main power is not connected.

No picture, normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

Normal picture, no sound

1. Press the Vol+ button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the mute button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.

Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of a television signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor/ outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

Ignition

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.

Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

Radio frequency interference


This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

If the TV is crashed

1. Press the Power button to turn off TV, then press the Power button again to reset TV.
2. Unplug the power cord, then press the Power button to reset TV.

Note: If these 2 methods can not be resolved, please contact the after-sales to solve.

Base Installation

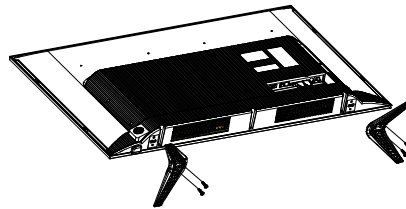

To fix the double support base on the unit by screws, the installation is completed.

* *To bring you better visual experience, please remove all labels, if any, from TV front panel and screen before use.*

* *Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.*

nevir[®]

43" (109,22 cm) FHD DLED TV SMART

NVR-9000-434K2S-SM



MANUAL DE INSTRUÇÕES

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL DE OPERAÇÃO EM SUA TOTALIDADE
ANTES DE USAR ESSA UNIDADE E MANTENHA-A PARA REFERÊNCIA FUTURA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



Este símbolo do raio com flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do compartimento do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.

AVISO

1. Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou traseira) uma vez que não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior. Submeta qualquer manutenção a pessoal qualificado.
2. O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de operação e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.
3. Não instale este equipamento num espaço confinado como uma estante ou unidade semelhante, e mantenha boas condições de ventilação em espaço aberto. A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
4. Por favor, consulte as informações no compartimento exterior inferior para informações elétricas e de segurança antes de instalar ou operar o aparelho.
5. O par tomada geral/acoplador é utilizado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve estar sempre acessível.
6. Para reduzir o risco de ocorrência de incêndio ou de choques elétricos, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e objetos cheios de líquidos, tais como vasos, não devem ser colocados no aparelho.
7. A pilha (pilha ou pilhas ou conjunto de pilhas) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo assim.
8. Nunca coloque o aparelho de televisão num local instável. O aparelho de televisão pode cair e provocar lesões pessoais graves ou morte. É possível evitar inúmeras lesões, particularmente em crianças, tomando as seguintes medidas de precaução simples:
 - Utilize armários ou suportes recomendados pelo fabricante do aparelho de TV.
 - Usar apenas móveis que consigam suportar o peso do aparelho de televisão em segurança.
 - Não coloque o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor num suporte adequado.
 - Não colocar o aparelho de televisão sobre tecidos ou outros materiais que possam estar situados entre o aparelho de televisão e o móvel de suporte.
 - Ensinar as crianças sobre o perigo de subir a um móvel para chegar ao aparelho de televisão ou aos respetivos comandos. Se mantiver e deslocar um televisor já existente, aplique estas mesmas precauções.
9. Nenhuma fonte de chamas nuas, tais como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
10. Mantenha uma distância mínima de 5 cm ao redor de todas as extremidades do ecrã para ventilação suficiente.

Notas para a eliminação da bateria

As baterias usadas com este produto contêm produtos químicos que são prejudiciais ao meio ambiente. Para preservar o nosso meio ambiente, elimine as baterias usadas de acordo com as leis ou regulamentos locais. Não elimine as baterias com o lixo doméstico normal. Para mais informações, contacte a autoridade local ou o seu revendedor onde adquiriu o produto. Todas as marcas comerciais são propriedade dos respetivos donos e todos os direitos são reconhecidos.



Este equipamento é de Classe II ou aparelho elétrico com isolamento duplo. Foi concebido para não necessitar de uma ligação de segurança à terra.



Para evitar incêndios, mantenha sempre velas e outras chamas vivas afastadas do produto.



Este símbolo indica que quando o utilizador final desejar descartar este produto, poderá ser enviado para instalações de coleção e separação para recuperação e reciclagem. Ao separar estes produtos de outros resíduos domésticos, o volume de resíduos enviados para os incineradores é reduzido e os recursos naturais serão conservados.

Da mesma forma deve remover baterias e / ou acumuladores usados antes da entrega REEE através dos canais de recolha selectiva previstos para este efeito (distribuidores e / ou instalações de Autoridades Locais)

Índice

Capítulo 1: Introdução

Precauções	3
Produto.....	3
Alimentação e ligação	3
Cabo de alimentação e cabo de sinal	3
Ambiente de utilização	3
Limpeza.....	3
Pendurar o aparelho de TV na parede.....	3
Informações importantes.....	3
Botões na TV.....	4
Tomadas.....	5
Funções do comando.....	6

Capítulo 2: Ligações e configuração

Ligar	7
Desligar	7
Ligação à rede	8
Configuração inicial.....	8

Capítulo 3: Funcionamento geral

Usar a página inicial.....	9
Funções do menu	10
Função multimédia.....	12

Capítulo 4: Funções Avançadas

Atenção e Perguntas Frequentes	13
--------------------------------------	----

Capítulo 5: Outras informações

Resolução de problemas	14
------------------------------	----



Precauções

Ler todas as instruções antes de utilizar o aparelho. Guardar estas instruções para referência futura.

Produto

- Não obstruir nem cobrir as aberturas da ventilação na tampa traseira.
- Não introduzir nenhum tipo de objeto dentro deste aparelho através das ranhuras na estrutura, pois pode tocar em peças condutoras de corrente ou provocar curto-circuito nas peças, resultando em fogo, choque elétrico ou danos à unidade.
- Não tentar abrir a estrutura pois isto pode causar danos. Não há peças no interior que possa reparar autonomamente. As reparações, na sua totalidade, devem ser entregues a pessoal qualificado.
- Não tocar na superfície do ecrã com os dedos, pois isto poderá riscar ou danificar o ecrã da TV.
- Não pressionar com muita força o ecrã da TV, pois isto pode danificá-lo gravemente.

Alimentação e ligação

- Desligar a ficha de alimentação do aparelho nas seguintes condições:
 - Se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado.
 - Se o cabo de alimentação ou a ficha elétrica/tomada estiverem danificados.
 - Seguir as instruções para instalar e ajustar o produto. Ajustar os controlos que se encontram nestas instruções de funcionamento pois o ajuste incorreto de outros controlos poderá resultar em danos. Se tal acontecer, desligar o aparelho da tomada e solicitar a reparação por pessoal qualificado.
 - Se o aparelho tiver sofrido impactos ou uma queda e a estrutura apresentar danos.
- Se a tomada principal ou um acoplador para aparelhos for usado como dispositivo para desligar, este deverá manter-se pronto a ser utilizado. (*Quando para isto é utilizado um interruptor geral, este deverá manter-se pronto a ser utilizado.)

Cabo de alimentação e cabo de sinal

- Não permitir que nada esteja em cima ou passe por cima do cabo de alimentação ou do cabo de sinal.
- Proteger o cabo de alimentação e o cabo de sinal para não serem pisados.
- Não sobrecarregar o cabo de alimentação ou a tomada elétrica.
- Não expor o cabo de alimentação e o cabo de sinal à humidade.

Ambiente de utilização

- Não colocar o aparelho num carrinho, suporte ou mesa instável.
- Colocar o aparelho num local que permita uma boa ventilação.
- Não usar o aparelho perto de zonas húmidas e frias. Proteger o aparelho de sobreaquecimento.
- Manter o aparelho afastado da luz solar direta.

- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos, e objectos que contenham líquidos, como jarras, não devem ser colocados sobre o aparelho.
- Não usar o aparelho em ambientes com poeiras.
- Temperatura de funcionamento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
Humidade de funcionamento: 20% a 80%, não condensante
- Temperatura de armazenamento: -15°C a 45°C (5°F a 113°F)
Humidade de armazenamento: 10% a 90%, não condensante

Limpeza

- Retirar o pó do aparelho ao limpar o ecrã e a estrutura com um pano limpo e suave ou algum tipo de líquido de limpeza especial.
- Não aplicar força excessiva sobre o ecrã durante a limpeza.
- Não usar água ou produtos químicos para limpar o ecrã, pois poderá danificar a superfície do ecrã da TV.

Pendurar o aparelho de TV na parede

Advertência: Esta operação requer duas pessoas.

Para garantir uma instalação segura, deve ter em atenção as seguintes instruções de segurança:

- Verificar se a parede tem capacidade para suportar o peso do televisor e o suporte de montagem.
- Seguir as instruções de montagem fornecidas com o conjunto de montagem na parede.
- A TV deve ser instalada numa parede vertical.
- Usar apenas parafusos adequados para o material da parede.
- Assegurar que os cabos da TV estão colocados de modo que não haja o perigo de tropeçar neles.

Todas as outras instruções de segurança relativas aos nossos aparelhos de TV também se aplicam aqui.

Informações importantes


Se uma televisão não estiver posicionada num local suficientemente estável, poderá ser potencialmente perigosa devido a queda. É possível evitar inúmeras lesões, particularmente em crianças, tomando as seguintes medidas de precaução simples:


- Usar armários ou suportes recomendados pelo fabricante da televisão.
- Usar apenas móveis que consigam suportar a televisão em segurança.
- Assegurar que o aparelho de televisão não fica saliente junto à extremidade do móvel de suporte.
- Não colocar o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o aparelho de televisão a um suporte adequado.
- Não colocar o televisor em cima de panos ou outros materiais colocados entre o televisor e o móvel.
- Ensinar as crianças sobre o perigo de subir a um móvel para chegar ao aparelho de televisão ou aos respetivos comandos. Se o seu aparelho de televisão existente estiver a ser mantido e mudado de local, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima.

Introdução

Botões na TV

Usar um determinado modelo como exemplo:

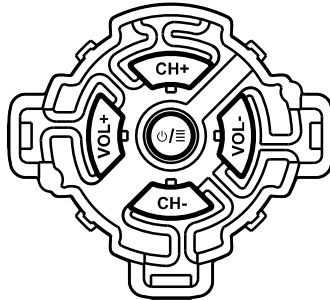

1.  botão

Liga o televisor ou põe em espera. A TV está ligada, premi-lo, apresenta o menu principal ou premir para voltar ao menu anterior.

2. Botão **VOL+/VOL-**

Aumenta/diminui o volume. No menu de sistema, atuam como teclas de direção direita/esquerda no controlo remoto e ajustam os controlos do menu.

3. Botão **CH+/CH-**

Pesquisa para cima/para baixo ao longo da lista de canais. No menu de sistema, atuam como teclas de direção para cima/para baixo no controlo remoto e ajustam os controlos do menu.

Nota: O local e os nomes dos botões de função e o botão de alimentação na TV podem variar de acordo com o modelo de TV.

Introdução

Tomadas

Nota: O local e os nomes das tomadas na TV podem variar de acordo com o modelo da TV, e algumas tomadas podem não estar disponíveis para alguns modelos.


LAN	-	LAN Lan para ligar a modem externo ou equipamento de acesso à rede.				
USB 2.0/3.0	-	Tomadas USB 2.0/3.0 (entrada) Estas tomadas podem ser utilizadas para ligar um dispositivo USB. <i>Nota: O número de tomadas USB podem variar com o modelo da TV.</i>				
HDMI1/2/3	-	Tomada HDMI (entrada) A tomada HDMI (Interface Multimédia de Alta Definição) pode ser usado para ligar um PC a uma placa de vídeo compatível instalada, alguns leitores de DVD ou um decodificador de satélite digital compatível de alta definição. Esta tomada fornece ainda uma ligação digital não comprimida que transporta dados de vídeo e áudio através de um cabo com uma mini ficha integrado. - <i>A função ARC (Canal de Retorno de Áudio) só é suportada em algumas portas HDMI (ARC) em alguns modelos.</i> - <i>O número de portas HDMI pode variar.</i>				
ANTENNA IN	-	Tomada de ENTRADA DE ANTENA (entrada) Permite que ligue um cabo coaxial para receber o sinal da sua antena, cabo ou caixa de cabo.				
SATELLITE IN	-	Tomada de ENTRADA DE SATÉLITE (entrada) Esta tomada pode ser utilizada para ligar o recetor de satélite.				
AV OUT	-	Tomadas de SAÍDA MINI AV (saída) Estas tomadas de saída MINI AV podem ser usadas para ligar um VCR para gravar programas. Deve deixar o televisor no mesmo canal em que está a gravar.				
AV IN	-	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"><table border="1"><tr><td>R</td></tr><tr><td>Audio</td></tr><tr><td>L</td></tr><tr><td>Video</td></tr></table></div> Tomadas de Vídeo + Áudio AV RCA (entrada) As tomadas AV IN podem ser usadas para ligar uma série de equipamentos, incluindo gravadores de vídeo, câmaras de filmar, decodificadores, recetores de satélite, leitores de DVD ou consolas de jogos.	R	Audio	L	Video
R						
Audio						
L						
Video						
CI	-	Tomada CI Esta tomada CI pode ser utilizada para colocar o cartão CI para aceitar os programas bloqueados.				
EARPHONE OUT	-	Tomada de SAÍDA DE AURICULARES (saída) Permite que ligue auriculares para ouvir o som vindo do televisor. <i>Nota: A pressão sonora excessiva dos auriculares pode causar perda de audição.</i>				
SPDIF	-	SPDIF Utilize um cabo digital para ligar o seu televisor a um recetor compatível de áudio.				

Introdução

Funções do comando

A maioria das funções do televisor encontra-se nos menus que aparecem no ecrã. O comando fornecido com o televisor pode ser utilizado para navegar nos menus e configurar todas as definições gerais.

Nota: O local e os nomes dos botões no controlo remoto podem variar de acordo com o modelo da TV e alguns botões podem não estar disponíveis para alguns modelos.

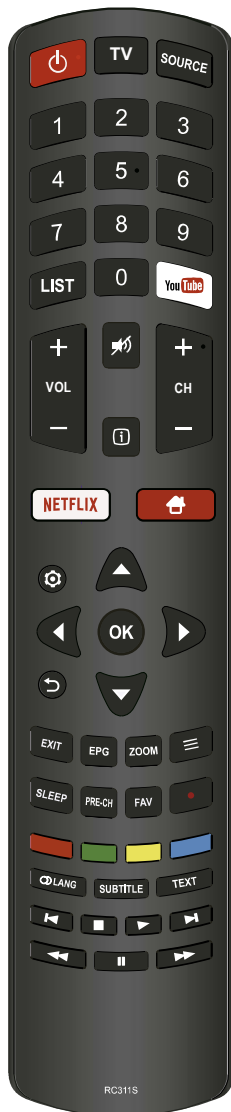

- Em espera/sair do modo em espera.
- TV** Para aceder ao modo TV.
- SOURCE** Selecionar aparelhos ligados.
- Botões alfanuméricos** Inserir números de canais; inserir letras, dígitos ou símbolos nalgumas funções.
- LIST** Exibe a lista de canais.
- VOL +/-** Para controlar o volume.
- Para desativar e reativar o som.
- Para exibir as informações do programa, se disponíveis.
- CH+/-** Para mudar de canal.
- NETFLIX** Vai para a página principal da NETFLIX.
- Para aceder à página inicial da Smart TV.
- Para exibir o menu Definições.
- ▲/▼** Para navegar pelos menus; para selecionar opções dos menus.
- ◀/▶** Para navegar pelos menus; para selecionar opções dos menus e alterar valores.
- OK** Para confirmar uma entrada ou seleção.
- Para voltar ao menu anterior.
- EXIT** Para sair do menu, página inicial ou teletexto, etc.
- EPG** Entrar no menu EPG.
- ZOOM** Para selecionar o modo do ecrã.
- Para exibir o menu Opção.
- SLEEP** Para selecionar as opções de temporizador de suspensão.
- PRE-CH** Para regressar ao canal anterior no modo de TV.
- FAV** Para visualizar a sua lista de canais favorita.
- Botão de gravação. *(Não disponível para alguns modelos.)*
- Botões coloridos** Para selecionar tarefas ou páginas de teletexto; para ser usado para HbbTV, Editar programa e função EPG.
- LANG** Para selecionar um tipo de som disponível para o programa de TV analógica selecionado; selecionar um idioma de áudio disponível para o programa de TV digital selecionado.
- SUBTITLE** Para selecionar um idioma para as legendas disponíveis para canais de TV digital.
- TEXT** Para ligar ou desligar o teletexto e mudar o teletexto.
- Para selecionar a imagem, música ou vídeo anterior.
- Para parar a reprodução.
- Para iniciar a reprodução.
- Para selecionar a imagem, música ou vídeo seguinte.
- Para iniciar retrocesso rápido.
- Para interromper a reprodução.
- Para iniciar avanço rápido.

Ligar

Siga as instruções nesta página para saber como ligar o seu televisor e definir o comando antes de continuar para as páginas seguintes, que descrevem como utilizar o procedimento de configuração de canais.

1. Inserir duas pilhas no comando.

Precauções na utilização das pilhas:

- Usar apenas os tipos de pilhas especificadas.
- Assegurar que usa a polaridade correta.
- Não misturar pilhas usadas com pilhas novas.
- Não usar pilhas recarregáveis.
- Não expor as pilhas a calor excessivo, tal como luz solar, fogo, etc., nem as atirar para as chamas, não as recarregar ou tentar abrir, pois poderá causar vazamento ou explosão.
- Retirar as pilhas do comando se não o utilizar durante um período prolongado.

2. **PRIMEIRO** ligar o cabo de alimentação à TV e **DEPOIS** à tomada elétrica.


(Nota: Se o cabo de alimentação estiver ligado ao televisor, deve ligá-lo apenas à tomada elétrica.)

A sua TV apenas deve ser ligada a uma fonte CA. Não deve ser ligada a uma fonte CC. Se a ficha estiver separada do cabo, seja em que circunstância for, não a ligar a uma tomada elétrica, pois existe risco de choque elétrico.


3. Ligar uma antena exterior à tomada **ANTENNA IN** na parte de trás do aparelho de TV.

4. Quando ligada, a TV irá ligar diretamente ou ficar no modo de espera.

Nota: Em alguns modelos, ligar a TV premindo o botão de alimentação.

Se o indicador de alimentação acender, o aparelho de TV está no modo de espera. Premir o botão  no controlo remoto ou no aparelho de TV para ligar a TV.

Desligar

- Para colocar o televisor em modo de espera, premir o botão  no controlo remoto ou na TV, esta permanece ligada, mas com baixo consumo de energia.
- Para desligar o televisor, desligar a ficha de alimentação da tomada elétrica.

Nota: Em alguns modelos, premir o botão de alimentação para desligar o televisor.

Ligações e configuração

Ligação à rede

Para aceder à Internet, deve subscrever um serviço de Internet de banda larga de alta velocidade do seu fornecedor de serviços de Internet (ISP).

A sua TV pode ser ligada à sua rede doméstica de duas formas:


- Com fios, utilizando o conector RJ45 (LAN) no painel traseiro.
- Sem fios, através da rede sem fios interna e da rede sem fios doméstica.

Nota: As instruções abaixo são apenas as formas mais comuns de ligar a sua TV à rede com fios ou sem fios. O método de ligação pode diferir, dependendo da configuração real da sua rede. Se tiver qualquer questão sobre a sua rede doméstica, deve contactar o seu ISP.

Ligar a uma rede com fios

Para ligar a uma rede com fios:


1. Assegurar que tem:
 - Um cabo de Ethernet suficientemente comprido para chegar à sua TV
 - Um router ou um modem com uma porta disponível
 - Uma ligação à Internet de alta velocidade
 - Uma porta Ethernet (LAN) na parte de trás da TV
2. Ligar o cabo de Ethernet ao router e à porta Ethernet na parte de trás da TV.
3. Usar o menu **Configuração de Rede** para configurar a TV.

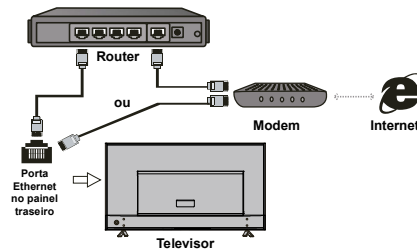

Ligar a uma rede sem fios

Para ligar a uma rede sem fios:

1. Assegurar que tem:
 - Um router a transmitir um sinal sem fios de alta velocidade
 - Uma ligação à Internet de alta velocidade
2. Usar o menu **Configuração de Rede** para configurar a TV.

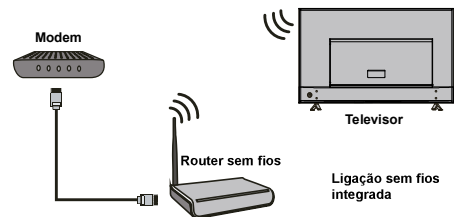


Configuração inicial

A primeira vez que ligar o televisor, aparece a configuração inicial, que o irá orientar ao longo do processo de configuração inicial. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de configuração inicial, tais como a seleção do idioma, a ligação à rede, a pesquisa de canais e outras mais. Durante cada passo, seleccionar uma opção ou ignorar o passo. Se optar por ignorar um determinado passo, poderá configurá-lo posteriormente no menu das definições.

Usar a página inicial

Nota: Este manual é para uso comum. As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador servem apenas como referência e podem diferir do aspeto real do produto. E em alguns modelos, algumas opções não estão disponíveis.

Pode seleccionar todas as funções a partir da página inicial.

1. Premir  para exibir a página inicial.
 2. Premir em ◀/▶ para seleccionar ícones da lista do ecrã.
 3. Premir em OK para entrar em cada opção.
 4. Para sair do menu, premir EXIT.
- A Página inicial tem 3 partes: Fonte, Smart e Aplicações. Usar ◀/▶ para alternar entre elas.

ADVERTÊNCIA:

- Configurar as definições de rede antes de usar a Smart TV.
- Podem ocorrer respostas lentas e/ou interrupções, dependendo das condições da sua rede.
- Se surgir um problema ao usar esta aplicação, deve contactar o fornecedor de conteúdos.
- Dependendo das circunstâncias do fornecedor de conteúdos, as atualizações da aplicação ou a própria aplicação podem ser descontinuadas.
- Dependendo dos regulamentos do seu país, algumas aplicações podem ter um serviço limitado ou não serem suportadas.



Página Inicial - Fonte

Selecione a fonte de entrada a partir dos dispositivos ligados à TV através de portas diferentes.


Página Inicial - Inteligente

Exibe a definição de Smart TV. Premir em OK para entrar, em seguida premir em ◀/▶ para seleccionar a opção para entrar.

Página Inicial - Aplicações

Muitas aplicações úteis e de lazer para usar. Depois de entrar na App Store, verá as recomendações. Premir em ◀/▶ para seleccionar, premir em OK para entrar.

Navegador

Premir em  entra na página inicial e encontra APLICAÇÕES. Premir em ▶ para escolher o navegador e premir em OK para entrar na aplicação do Navegador. Esta função permitir-lhe-á navegar pelas páginas web de que gosta.









Notas:

Se a página atual não estiver totalmente aberta, deve permitir que o progresso conclua o carregamento. Algumas páginas e sites web podem não ser compatíveis devido ao plug-in não suportado. Recomendamos uma boa ligação à Internet de alta velocidade para um melhor acesso a sites web, ver vídeos e mais. - Algumas páginas e sites web podem não ser compatíveis com o navegador. Por ex. Iniciar sessão em sites web populares, pagamentos com cartão de crédito, etc.


Funcionamento geral





Funções do menu

Esta secção explora o menu de definições do sistema da sua TV. Cada menu é descrito e detalhado para o ajudar a obter o máximo da sua TV. Deve ter em atenção que algumas funções podem estar indisponíveis em determinadas fontes de entrada. Para aceder ao sistema do menu:

1. Premir em  no controlo remoto para exibir o menu principal.
2. Premir em /  para seleccionar TV, IMAGEM, SOM, HORA, SISTEMA e BLOQUEIO, em seguida premir em /  para seleccionar o submenu, premir em OK para entrar.
3. No submenu, premir em /  para seleccionar opções, premir em OK para abrir o submenu correspondente ou ativar uma definição.
4. Para voltar ao menu anterior, premir . Para fechar o menu, premir EXIT.

TV

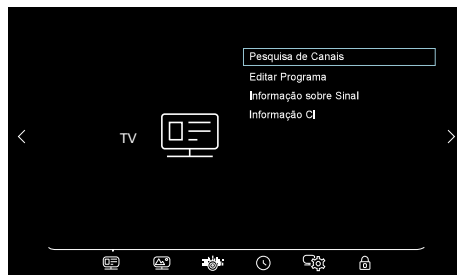

1. Premir em /  para seleccionar TV.
2. Premir em /  para seleccionar a opção, premir em OK para entrar no submenu.

Nota: Esta função está disponível apenas no modo ATV/DTV.

Pesquisa de canais

Permite pesquisar todos os canais analógicos e digitais disponíveis.

Editar programa

Permite-lhe saltar, mover, excluir ou definir canais favoritos.

Informação sobre sinal

Exibe as informações de canais.


Nota: Esta função está disponível apenas no modo DTV.





Informação CI

Exibe as informações CI.

Nota: Esta função está disponível apenas no modo DTV.

IMAGEM

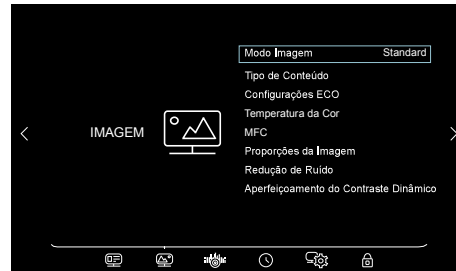

1. Premir em /  para seleccionar IMAGEM.
2. Premir em /  para seleccionar a opção, premir em OK para entrar no submenu.

Modo imagem

Ajusta a definição de imagem que melhor se adequa ao seu ambiente de visualização.

Tipo de conteúdo

Premir em OK para entrar, definir o tipo de conteúdo.

NOTA: Isto está disponível apenas na fonte HDMI.



Configurações ECO

Configura opções de poupança de energia.

Temperatura da cor

Ajusta a temperatura da cor da imagem.

MFC

Premir em OK para entrar, premir em /  para seleccionar Desligado, Fraco, Médio ou Elevado.

Proporções da Imagem

Premir em OK para entrar na Proporção.

Redução de ruído

Esta função pode reduzir o ruído da imagem, escolhendo Desligado, Fraco, Médio ou Elevado, Auto quando o sinal não é muito bom.


Aperfeiçoamento do contraste dinâmico

Ativa esta opção para ajustar o contraste automaticamente.

Modo hotel

Encontrar o utilizador do modo de Imagem, escolher Contraste, inserir por controlo remoto 1950, em seguida, entrar no menu Modo Hotel.

Som

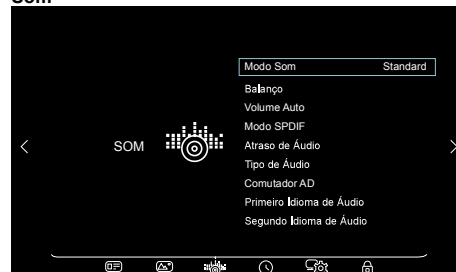

Funcionamento geral

1. Premir em ◀/▶ para seleccionar SOM.
2. Premir em ▲/▼ para seleccionar a opção, premir em OK para entrar no submenu.

Modo som

Selecciona uma opção de áudio predefinida otimizada para diferentes condições de som.

Balanço

Ajusta a quantidade de áudio enviada para as colunas esquerda e direita.

Volume automático

Selecciona Ligado para reduzir as explosões de volume durante intervalos publicitários e também amplifica sons mais suaves no material de programa. Elimina a constante necessidade de ajustar o volume.

Modo SPDIF

Esta opção é usada para controlar o tipo de fluxo de áudio enviado à tomada de saída de áudio digital (SPDIF).

Atraso de áudio

Esta opção é usada para sincronizar o som com a imagem. Se o som for mais lento/mais rápido do que a ação da imagem, pode premir ◀/▶ para ajustar o valor numérico.

Tipo de áudio

Selecciona o tipo de áudio. Quando seleccionar Deficiência visual, o interruptor AD pode ser ajustado.

Comutador AD

Selecciona Ligado para ajustar o volume AD.

Primeiro Idioma de Áudio

Define o idioma de áudio principal.

Segundo Idioma de Áudio

Define o idioma de áudio secundário.

HORA



1. Premir em ◀/▶ para seleccionar HORA.
2. Premir em ▲/▼ para seleccionar a opção, premir em OK para entrar no submenu.

Sincronização Automática

Deixa que a hora sincronize automaticamente

Relógio

Obtém automaticamente a hora a partir dos sinais DTV.

Nota: Quando a Sincronização Automática estiver Ligada, o relógio não pode ser seleccionado.

Hora de Desligar

Define a hora para desligar a TV automaticamente.

Temporizador de dormir

Define o tempo após o qual a TV muda para o modo em espera.

Espera auto

Quando o modo Em espera automática estiver definido para o horário pretendido, a TV ficará no modo Em espera ao mesmo tempo.


Fuso horário

Selecciona o fuso horário local.

Horário de verão

Selecciona Ligado para abrir o horário de verão.

SISTEMA

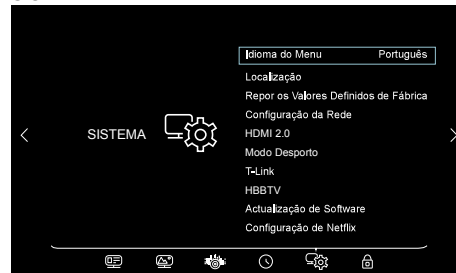

1. Premir em ◀/▶ para seleccionar SISTEMA.
2. Premir em ▲/▼ para seleccionar a opção, premir em OK para entrar no submenu.

Idioma do menu

Escolhe o idioma de exibição no ecrã.

Localização

Selecciona modo Casa ou Loja dependendo do seu ambiente de visualização.

Repor os Valores Definidos de Fábrica

Permite repor as predefinições do televisor. Super palavra-passe: 0812. Palavra-passe inicial do utilizador: 1234.

Configuração de Rede

- Com fios

Ligar o cabo de Ethernet ao router e à porta Ethernet na parte de trás da TV.

- Sem fios

Sem fios, através da rede sem fios interna e da rede sem fios doméstica.

HDMI 2.0

Ligar/desligar HDMI 2.0 quando o HDMI não puder reproduzir.

Modo Desporto

Premir em OK para seleccionar Ligado ou Desligado.

Funcionamento geral

T-Link

Usar esta função para ativar a função ARC e procurar dispositivos CEC ligados às tomadas HDMI na sua TV.

HBBTV

Serviços de televisão melhorados e interativos fornecem mecanismos de sinalização, transmissão e apresentação.

Atualização de software

Pode atualizar software através de USB ou por rede.

- Versão do software

Permite que verifique a versão do software.

- Atualização USB

Permite instalar a última versão de software, a partir das portas USB.

- Atualização de rede

Permite transferir e instalar a última versão do programa a partir da Internet. Assegurar que em primeiro lugar configura uma ligação à rede com ou sem fios. Premir OK para aceder. Seguir as instruções no ecrã para continuar.

Configuração de Netflix

No menu de Definição da Netflix, a Desativação da Netflix pode desativar o seu dispositivo da Netflix.

Idioma de legenda principal

Define o idioma de legenda principal.

Idioma de legenda secundário

Define o idioma de legenda secundário.

Legendas

Premir em OK para selecionar Ligado ou Desligado.


Legenda Deficientes Auditivos

Premir em OK para selecionar Ligado ou Desligado.

Idioma TTX

Premir em OK para entrar, em seguida premir em ▲/▼ para selecionar o idioma do TTX.

BLOQUEIO

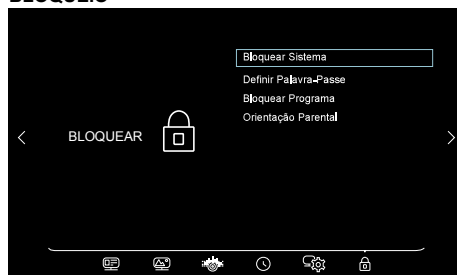

1. Premir em ◀/▶ para selecionar BLOQUEIO.
2. Premir em ▲/▼ para selecionar a opção, premir em OK para entrar no submenu.

Bloquear Sistema

Este menu pode controlar a função especial para canais de TV. O código predefinido de fábrica é 1234.

Quando selecionar Ligado, pode ajustar as opções do Programa de Bloqueio e Orientação Parental.

Definir palavra-passe

Premir em OK para entrar, em seguida pode definir a nova palavra-passe.

Bloquear Programa

Premir em OK para entrar no submenu, em seguida, seguir o pedido da interface para bloquear ou desbloquear o programa pretendido.

Orientação Parental

Premir o botão OK para entrar no submenu para selecionar a idade que é adequada para os seus filhos.

Função multimédia

Pode desfrutar da visualização de fotografias a partir do seu dispositivo de armazenamento USB.

Nota: Algumas opções podem não estar disponíveis em alguns modelos. No estado de USB, se não existir qualquer dispositivo USB ligado, o interface USB será exibido.

Como entrar no modo multimédia

1. Ligar o dispositivo de armazenamento USB ao terminal de entrada USB.
2. Selecionar a fonte Multimédia na TV para entrar.

Meu Filme

Para ver filmes, se disponível.

- * Reproduzir/Pausa: Premir o botão OK para reproduzir/pausar vídeo.
- * Avanço/Retrocesso rápido: Premir em ◀/▶ para ver avançar/retroceder. Voltar a premir em ◀/▶ velocidades de avanço/retrocesso mais rápidas.
- * Premir o botão MENU para exibir as opções.

Minha Música

Para reproduzir música, se disponível.

- * Reproduzir/Pausa: Premir o botão OK para reproduzir/pausar música.
- * Reproduzir a música anterior/seguinte: Premir em ◀ ou ▶ para reproduzir a música anterior/seguinte.
- * Premir o botão MENU para exibir as opções.

Minha Imagem

Para navegar em imagens, se disponível.

- * Reproduzir/Pausa: Premir o botão OK para iniciar a apresentação de diapositivos. Voltar a premir o botão OK para pausar a apresentação de diapositivos.
- * Procurar a imagem anterior/seguinte: Premir em ◀ ou ▶ para procurar a imagem anterior/seguinte.
- * Premir o botão MENU para exibir as opções.

Meu Navegador

Meu navegador exibe todos os filmes, músicas e imagens disponíveis no seu dispositivo USB ligado. Para navegar pelo conteúdo com base no tipo a que pretende aceder:

1. Escolher o nome da pasta que tem o conteúdo.
2. Fazer a sua seleção para reproduzir ou visualizar o conteúdo.




Diferimento

Permite-lhe colocar em pausa, avançar e retroceder a TV em direto para que não perca nenhuma parte do seu programa favorito. Antes de usar a função, ligar primeiro um disco USB à TV. Na primeira vez, deve efetuar a configuração do disco para o dispositivo USB. No modo DTV e com sinal, premir em ■ no CR e inserir o diferimento. Realçar ■ e premir em OK para parar o diferimento e sair. Quando o menu do diferimento desaparecer e apenas o temporizador do diferimento permanecer no ecrã, pode premir em OK para chamar o menu de diferimento.

Notas:

Antes de ligar a unidade USB à TV, assegurar que efetuou uma cópia de segurança dos dados na unidade para evitar avarias repentinas e perda de dados.

Recomendamos que use uma unidade USB com pelo menos 1 GB de espaço livre e uma velocidade de disco superior a 5,0 MB/s. Quanto maior for o espaço livre da unidade USB para deslocamento, maior será o tempo de gravação.

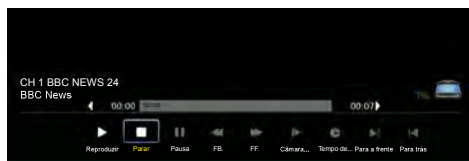

Atenção e Perguntas Frequentes

Atenção:

Alguns dispositivos de armazenamento móvel não-normalizados podem não ser reconhecidos. Deve utilizar um dispositivo normalizado.

Nota: Para a codificação de ficheiros, existem muitos tipos não padrão de codificação, logo, este sistema não pode garantir suportar os formatos de ficheiro utilizando qualquer método de codificação.

Perguntas Frequentes:

- Sob as seguintes condições, este sistema não consegue descodificar o ficheiro e o ficheiro não pode ser reproduzido normalmente:
 - Os parâmetros de ficheiro, tais como o pixel de imagem, taxa de código do ficheiro de áudio e vídeo, taxa de amostragem do ficheiro de áudio, excedem o limite do sistema;
 - O formato do ficheiro não é correspondido ou o ficheiro está danificado.
- Instalação instantânea: Não desligar quando o sistema estiver a ler ou a transmitir dados, evitar danificar o sistema ou o dispositivo.
- Estar atento à fonte de alimentação do dispositivo quando estiver a utilizar um disco rígido móvel ou uma câmara digital. Se a fonte de alimentação não for suficiente ou estável, poderá ter problemas durante o funcionamento ou poderá não funcionar de todo. Neste caso, deve reiniciar o dispositivo ou desligar o dispositivo e ligá-lo de novo e assegurar que a sua fonte de alimentação é normal.
- O sistema suporta dispositivos padrão USB2.0 e USB3.0, tais como discos U, leitores de MP3, discos rígidos móveis padrão, etc.
- Para a obtenção de melhor qualidade de áudio e vídeo, sugere-se utilizar o dispositivo externo de acordo com padrão USB2.0.
- Ao reproduzir vídeo com alta taxa de compressão, estes fenómenos, tais como imagem parada ou longo tempo de resposta do menu, são normais.
- Para alguns dispositivos USB com fonte de alimentação, tais como discos rígidos de grande dimensão, MP4, etc., sugere-se que os use com energia para evitar a falta de energia elétrica.

Informações de rádio

- Alcance da frequência do transmissor WiFi 2,4G: 2412 - 2472 MHz
- Tensão do transmissor WiFi 2,4G: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Alcance da frequência do sintonizador DVB-T/T2/C: 45 - 858 MHz
- Alcance da frequência do sintonizador DVB-S/S2: 950 - 2150 MHz

Resolução de problemas

A maioria dos problemas que encontra na sua TV podem ser corrigidos ao consultar a seguinte lista de resolução de problemas.

Sem imagem e sem som

1. Verificar se o fusível ou o disjuntor estão a funcionar.
2. Ligar outro dispositivo elétrico à mesma tomada para assegurar que está a funcionar ou ligada.
3. A ficha elétrica está a fazer mau contacto com a tomada.
4. Verificar a fonte do sinal.

Sem cor

1. Alterar o sistema de cores.
2. Ajustar a saturação.
3. Tentar outro canal. Pode estar a receber um programa a preto-e-branco.

O comando não funciona

1. Mudar as pilhas.
2. As pilhas não estão colocadas corretamente.
3. A alimentação principal não está ligada.

Sem imagem mas com som normal

1. Ajustar o brilho e o contraste.
2. Pode ter acontecido uma falha de transmissão.

Imagem normal mas sem som

1. Premir o botão Vol+ para aumentar o volume.
2. O volume está definido sem som, premir o botão SEM SOM para repor o som.
3. Alterar o sistema de som.
4. Pode ter acontecido uma falha de transmissão.

Ondas desordenadas na imagem

Isto geralmente é causado por interferências locais, tais como carros, lâmpadas diurnas e secadores de cabelo. Ajustar a antena para minimizar a interferência.

Pontos brancos e interferência

Se a antena estiver colocada numa área marginal ao alcance do sinal de televisão onde este é mais fraco, a imagem poderá ficar cheia de pontinhos. Quando o sinal é extremamente fraco, poderá ser necessário instalar uma antena especial para melhorar a receção.

1. Ajustar a posição e a orientação da antena interior/ exterior.
2. Verificar a ligação da antena.
3. Afinar a sintonização do canal.
4. Tentar outro canal. Pode ter acontecido uma falha de transmissão.

Ignição

Aparecem áreas a preto ou listas horizontais, ou então a imagem está trémula ou tem desvios. Isto é normalmente causado por interferências causadas pelo sistema de ignição de um carro, lâmpadas de néon, berbequins ou outros aparelhos elétricos.

Fantasma

Os fantasmas são causados devido ao sinal da televisão seguir dois caminhos. Um é o caminho direto e o outro é refletido a partir de edifícios altos, colinas ou outros objetos. Alterar a direção ou posição da antena poderá melhorar a receção.

Interferência da frequência de rádio


Esta interferência produz ondulações ou faixas diagonais, e em alguns casos, perda de contraste na imagem. Descobrir e remover a fonte de interferência da rádio.

Se o televisor tiver caído

1. Prima o botão de Alimentação para desligar o televisor e, em seguida, prima novamente o botão de Alimentação para reiniciar o televisor.
2. Desligue o cabo de alimentação e, em seguida, prima o botão de Alimentação para reiniciar o televisor.

Nota: Se com estes 2 métodos não puder ser resolvido, contacte o serviço pós-venda para resolver.

Instalação da base

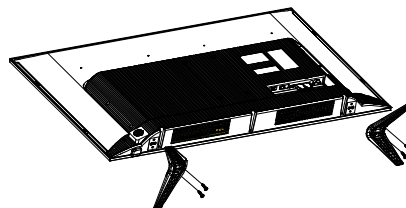

Fixar a base de suporte duplo na unidade através de parafusos. A instalação está completa.

- * Para uma melhor experiência visual, deve retirar todas as etiquetas, se houver algumas, do painel frontal e do ecrã da TV antes da utilização.
- * As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador servem apenas como referência e podem diferir do aspeto real do produto. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN55020:2007+A12:2016
EN55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 60065:2014

Descripcion del aparato: **TELEVISOR DLED 43" (108cm) UHD SMART**

Modelo NEVIR: **NVR-9000-434K2S-SM**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid

