

nevir[®]

TELEVISOR DLED 32" (80 cm)
HD SMART

NVR-9002-32RD2S-SM



MANUAL DE INSTRUÇÕES

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL DE OPERAÇÃO EM SUA TOTALIDADE
ANTES DE USAR ESSA UNIDADE E MANTENHA-A PARA REFERÊNCIA FUTURA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto que puede llegar a alcanzar una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior), ya que en su interior no encontrará ninguna pieza que pueda reparar el propio usuario. Solicite las reparaciones y el mantenimiento a personal calificado.
2. El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la documentación que acompaña al dispositivo.
3. No instale este equipo en un espacio cerrado o empotrado, colóquelo en un estante para libros u otro mueble similar, y asegúrese de que el lugar de instalación se encuentra en un espacio abierto con las adecuadas condiciones de ventilación. No debería impedir la ventilación tapando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
4. Consulte la información en la parte inferior del alojamiento para conocer los detalles sobre electricidad y seguridad antes de instalar u operar el aparato.
5. El enchufe de alimentación del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que debe permanecer en todo momento fácilmente operable.
6. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y nunca deben colocarse encima objetos llenos de líquidos como jarrones.
7. La batería (batería, baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a temperaturas excesivas, como las provocadas por la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor similares.
8. No coloque nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor podría caer, provocando lesiones graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando unas sencillas precauciones tales como:
 - Uso de muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar únicamente muebles que puedan soportar el televisor de manera segura.
 - No colocar el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte apto.
 - No colocar el televisor sobre un tejido u otros materiales que puedan encontrarse entre el televisor y el mueble que lo soporta.
 - Informar a los niños acerca del peligro de trepar por los muebles para llegar al televisor o a sus controles. Si su televisor existente se conserva, se le deban aplicar las mismas consideraciones anteriores.
9. No debería colocar sobre el aparato llamas desprotegidas, como velas encendidas.
10. Mantenga una distancia mínima de 5 cm alrededor de todos los bordes de la pantalla para garantizar la adecuada ventilación.

Directrices para la eliminación de la batería

Las baterías utilizadas con este producto contienen sustancias químicas que son perjudiciales para el medio ambiente. Para preservar el medio ambiente, deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes o regulaciones locales. No deseche las baterías junto con la basura normal del hogar. Para obtener más información, comuníquese con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y se reconocen todos los derechos.



Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de forma que no requiera una conexión eléctrica de seguridad a tierra.



Para evitar la propagación de un incendio, mantenga siempre el producto alejado de velas u otras llamas abiertas.



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

Capítulo 1: Introducción

| | |
|---|----------|
| Precauciones | 3 |
| Producto..... | 3 |
| Alimentación y enchufe | 3 |
| Cable eléctrico y cable de señal | 3 |
| Entorno de uso..... | 3 |
| Limpieza..... | 3 |
| Colgar el televisor en la pared | 3 |
| Botones del TV | 4 |
| Conectores..... | 5 |
| Funciones del mando a distancia..... | 6 |

Capítulo 2: Funcionamiento general

| | |
|---|----------|
| Encendido | 7 |
| Apagado | 7 |
| Conexión de Red | 8 |
| Uso de la página de inicio | 9 |

Capítulo 3: Funcionamiento del menú

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Funciones del menú..... | 10 |
| Imagen | 10 |
| Sonido..... | 10 |
| Canal..... | 11 |
| Smart TV | 12 |
| Red..... | 12 |
| Sistema | 13 |
| Soporte..... | 13 |
| Función USB..... | 14 |
| Preguntas frecuentes:..... | 14 |

Capítulo 4: Otra información

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Solución de problemas | 15 |
| Instalación con base | 15 |

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

Producto

- No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación de la cubierta trasera.
- No presione objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de las ranuras de la estructura, ya que podrían tocar las piezas que transportan corriente o piezas que puedan provocar un cortocircuito, dando como resultado un incendio, descarga eléctrica o daños a la unidad.
- No intente abrir la estructura, ya que podría provocarle daños. No contiene piezas que pueda reparar usted mismo. Consulte con un técnico de servicio cualificado.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos, ya que podría rallarla o dañar la pantalla del TV.
- No ejerza una gran presión sobre la pantalla del TV, ya que podría dañarla gravemente.

Alimentación y enchufe

- Desenchufe el televisor en las siguientes situaciones:
 - Si el televisor no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
 - si el cable eléctrico o la toma de corriente/enchufe están dañados.
 - Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste los controles que estén contenidos en estas instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste incorrecto podría resultar en daños. Si esto sucediera, desenchufe el televisor y consulte con personal de mantenimiento.
 - Si el televisor fuera sometido a golpes o cayera resultando en daños a la estructura.

Cable eléctrico y cable de señal

- No permita que nada descansa ni ruede sobre el cable eléctrico ni el cable de señal.
- Proteja el cable eléctrico y el cable de señal queden aplastados.
- No sobrecargue el cable eléctrico ni la toma de corriente.
- No exponga el cable eléctrico ni el cable de señal a humedad.

Entorno de uso

- No coloque el televisor sobre carritos, soportes o mesas inestables.
- Coloque el televisor en un lugar donde disponga de buena ventilación.
- No utilice el televisor cerca de zonas húmedas y frías. Proteja el televisor del sobrecalentamiento.
- Mantenga el televisor alejado de la luz directa del sol.

- El aparato no deberá exponerse a goteos ni salpicaduras y no se colocarán objetos llenos de líquido, como floreros, sobre él.
- No utilice el televisor cerca de lugares polvorientos.

Limpieza

- Limpie el polvo de la pantalla y la estructura del televisor utilizando un paño suave y limpio o un limpiador líquido especial.
- No aplique fuerza excesiva en la pantalla cuando la limpie.
- No utilice agua ni otros limpiadores químicos para limpiar la pantalla, ya que podría dañar la superficie de la pantalla del TV.

Colgar el televisor en la pared

Advertencia: Esta operación requiere dos personas.

Para garantizar una instalación segura, observe las siguientes notas de seguridad:

- Compruebe que la pared pueda soportar el peso del televisor y del soporte de la pared.
- Siga las instrucciones de montaje que se adjuntan con el soporte de pared.
- El televisor debe instalarse en una pared vertical.
- Asegúrese de emplear únicamente tornillos adecuados para el material del que está construida la pared.
- Asegúrese de que los cables del televisor están colocados de manera que no haya riesgo de tropezar con ellos.

Todas las instrucciones de seguridad sobre televisores son de aplicación aquí.


Información importante

Si el televisor no se coloca en una ubicación lo suficientemente estable puede presentar el riesgo de sufrir una caída. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando unas sencillas precauciones tales como:

- Se prescribe el uso de muebles o estantes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice solamente muebles que puedan soportar el peso del televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga por el borde del mueble que lo sostiene.
- No colocar el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor a un soporte apto.
- No colocar el televisor sobre paños u otros materiales colocados entre el televisor y el mueble de soporte.
- Informar a los niños acerca del peligro de trepar por los muebles para llegar al televisor o a sus controles. Si su televisor está retenido y reubicado, deben tenerse en cuenta las mismas consideraciones.

Botones del TV

Tome un modelo concreto como ejemplo:

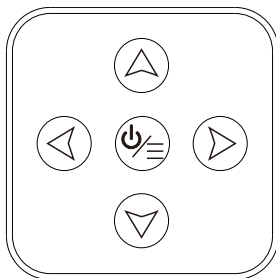

1. Botón ▲▼

Busca hacia arriba o hacia abajo por la lista de canales. En el menú de sistema, funcionan como los botones de dirección arriba/abajo del mando a distancia y ajustan los controles del menú.

2. Botón ◀▶

Sube/baja el volumen. En el menú de sistema, funcionan como los botones de dirección derecha/izquierda del mando a distancia y ajustan los controles del menú.

3. Botón ⏻☰

En modo de espera, púlselo para encender el TV. En modo encendido, púlselo para mostrar el menú de navegación.

Nota: La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido del TV pueden variar en función del modelo de TV.

Conectores


Nota: La ubicación y los nombres de los conectores pueden variar en función del modelo de TV y algunos conectores podrían no estar disponibles en algunos modelos.











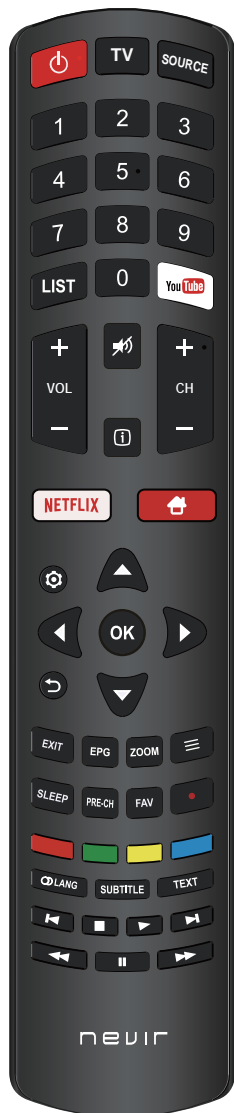







- LAN** - **Conector LAN**
Conector LAN para conectar a un módem externo o un equipo de acceso a red.
- SPDIF** - **Conector SPDIF (salida)**
La toma SPDIF puede utilizarse para conectar un receptor de audio digital compatible.
- SATELLITE IN** - **Conector de entrada de satélite (entrada)**
Este conector puede utilizarse para conectar un receptor de satélite.
- ANTENNA/CABLE IN** - **Conector de ENTRADA DE ANTENA/CABLE (entrada)**
Permite conectar un cable coaxial para recibir la señal de la antena, cable o decodificador de cable.
- HEADPHONE OUT** - **Conector de SALIDA DE AURICULARES (salida)**
Permite conectar auriculares para escuchar el sonido del TV.
Nota: Una presión de sonido excesiva en los auriculares puede causar pérdida de audición.
- HDMI 1** - **Conector HDMI (entrada)**
El conector de HDMI (siglas en inglés de interfaz multimedia de alta definición) puede utilizarse para conectar un PC con una tarjeta de vídeo compatible instalada, algunos reproductores de DVD o decodificadores digitales de satélite de alta definición compatibles. También proporciona una conexión digital descomprimida que transfiere datos de vídeo y de datos mediante un cable con miniconector integrado.
- La función ARC (siglas en inglés de canal de retorno de audio) solo es compatible con ciertos puertos HDMI 2 (ARC) de algunos modelos.
- El número de puertos HDMI puede variar.
- HDMI 2** -
- USB** - **Conectores USB (entrada)**
Estos conectores pueden utilizarse para conectar un dispositivo USB.
Nota: El número de conectores USB del TV puede variar en función del modelo de TV.
- COMMON INTERFACE(CI)** - **Conector de INTERFAZ COMÚN (CI)**
Este conector de CI se puede utilizar para poner la tarjeta CI para aceptar los programas codificados.
- AV IN** - **Toma AV IN (entrada)**
Los conectores de entrada AV pueden utilizarse para conectar una serie de equipos, incluidos grabadores de vídeo, cámaras de vídeo, decodificadores, receptores de satélite, reproductores de DVD o consolas de juegos. El conector de entrada de vídeo ofrece conexión de vídeo compuesto.

Funciones del mando a distancia

La mayoría de las funciones del televisor están disponibles en los menús que aparecen en pantalla. El mando a distancia que se adjunta con el televisor se puede emplear para navegar por los menús y para realizar la configuración general.

Nota: La ubicación y los nombres de los botones del mando a distancia pueden variar en función del modelo de TV y no todos los botones podrían no estar disponibles en todos los modelos.



-  Modo en espera/Salir del modo en espera.
- TV** Para acceder al modo TV.
- SOURCE** Para seleccionar dispositivos conectados.
- Botones alfanuméricos** Para introducir números de canales; para introducir una letra, un dígito o un símbolo en algunas funciones.
- LIST** Muestra la lista de canales.
- YouTube** Acceder a la aplicación de YouTube.
- VOL +/-** Para controlar el volumen.
-  Para desactivar el sonido y volver a activarlo.
-  Para mostrar información sobre el programa, si se encuentra disponible.
- CH+/-** Para cambiar de canal.
- NETFLIX** Lleva a la página principal de NETFLIX.
-  Para acceder a la página de inicio de Smart TV.
-  Para visualizar el menú de ajustes.
-  Para navegar por los menús; para seleccionar opciones de menú.
-  Para navegar por los menús; para seleccionar opciones de menú y cambiar valores.
- OK** Para confirmar una entrada o selección.
-  Para volver al menú anterior.
- EXIT** Para salir del menú, página de inicio o teletexto, etc.
- EPG** Entra al menú de EPG.
- ZOOM** Para seleccionar el modo de pantalla.
-  Para visualizar el menú de opciones.
- SLEEP** Para seleccionar las opciones del temporizador de apagado.
- PRE-CH** Para volver al canal anterior en modo TV.
- FAV** Para que aparezca su lista de canales favoritos.
-  Botón de grabación. *(No está disponible en todos los modelos.)*
- Botones de color** Para seleccionar tareas o páginas de teletexto; para uso para HbbTV, Program Edit y EPG.
-  **LANG** Para seleccionar un tipo de sonido disponible para un programa de TV analógico seleccionado; para seleccionar un idioma de audio disponible para un programa de TV digital seleccionado.
- SUBTITLE** Para seleccionar un idioma de subtítulos disponible para un programa de TV digital seleccionado.
- TEXT** Para activar o desactivar el teletexto y cambiar entre las pantallas del teletexto.
 -  Para seleccionar la imagen, música o vídeo anterior.
 -  Para detener la reproducción.
 -  Para iniciar la reproducción.
 -  Para seleccionar la próxima imagen, música o vídeo.
 -  Para iniciar rebobinado rápido.
 -  Para hacer una pausa en la reproducción.
 -  Para iniciar avance rápido.

Encendido

Siga las instrucciones de esta página para encender su TV y el mando a distancia antes de proceder a las páginas siguientes que describen cómo utilizar el procedimiento de configuración de canales.

1. Inserte dos pilas en el mando a distancia.

Precauciones del uso de las pilas:

- Utilice solo el tipo de pilas especificado.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas recargables.
- No exponga las pilas a un calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similares, ni las arroje al fuego, no las recargue ni intente abrirlas, y que podría provocar que tengan una fuga o exploten.
- Retire las pilas del mando a distancia si no lo utiliza durante un periodo prolongado.

2. Conecte **PRIMERO** el cable de alimentación al televisor y, **DESPUÉS** a la toma eléctrica


(Nota: Si el cable eléctrico está conectado al televisor, conéctelo solo a la toma eléctrica).

El TV debe conectarse solo a una fuente de alimentación de CA. No debe conectarse a una fuente de alimentación de CC. Si el enchufe se suelta del cable, no lo conecte a la toma eléctrica bajo ninguna circunstancia, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.


3. Conecte una antena exterior al conector **Entrada de ANTENA** de la parte trasera del TV.

4. Al conectar la alimentación, el TV se enciende directamente o pasa a modo de espera.

Nota: En algunos modelos, el TV se enciende pulsando el botón de encendido.

Si el indicador de alimentación está iluminado, el TV está en modo de espera. Pulse el botón  del mando a distancia o del TV para encenderlo.

Apagado

- Para poner el TV en modo de espera, pulse el botón  del mando a distancia o del TV. El TV permanecerá encendido, pero con un bajo consumo energético.
- Para quitar alimentación del TV, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Nota: En algunos modelos, el TV se apaga al pulsar el botón de encendido.

Conexión de Red

Para acceder a Internet, debe estar suscrito a un servicio de Internet de banda ancha con su proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés).

El TV puede conectarse a la red doméstica de dos maneras:

- Con cable, utilizando el conector RJ45 (LAN) del panel trasero.
- Sin cables, utilizando el dispositivo inalámbrico interno y la red inalámbrica doméstica.

Nota: Las instrucciones siguientes son las maneras habituales de conectar un TV a la red con cable o sin cable. El método de conexión puede variar en función de su configuración de red. Si tiene preguntas acerca de su red doméstica, consulte con su ISP.

Conectarse a una red cableada


Para conectarlo a una red con cable:

1. Compruebe que tenga:

- Un cable de Ethernet lo suficientemente largo para que llegue a su TV
- Un router o módem con un puerto Ethernet disponible
- Una conexión a Internet de alta velocidad
- Un puerto Ethernet (LAN) en la parte trasera del TV

2. Conecte el cable Ethernet al router y al puerto Ethernet de la parte trasera del TV.

3. Utilice el menú **Red** para configurar el TV.

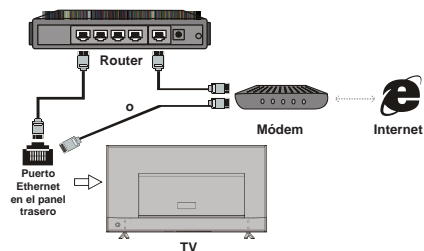


Conectarse a una red inalámbrica

Para conectarlo a una red con cable:

1. Compruebe que tenga:

- Un router que transmita una señal inalámbrica de alta velocidad
- Una conexión a Internet de alta velocidad

2. Utilice el menú **Red** para configurar el TV.

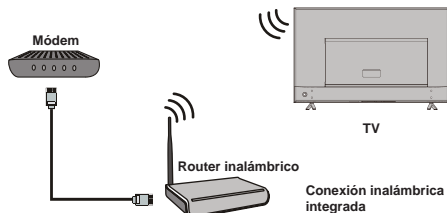







Configuración inicial

La primera vez que encienda el TV, aparecerá la configuración inicial, que le guiará a través del proceso de configuración inicial. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de configuración, por ejemplo, seleccionar el idioma, buscar canales y otras opciones. En cada paso, realice una selección o salte a siguiente paso. Si se salta un paso, puede volver a él más tarde desde el menú de ajustes.

Uso de la página de inicio


Nota: Este manual es de uso común. Las figuras e ilustraciones que aparecen en este Manual de Usuario se presentan únicamente a modo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. En algunos modelos, ciertas opciones no están disponibles.

Puede seleccionar todas las funciones desde la página de inicio.

1. Pulse  para mostrar la página de inicio.
2. Pulse /// para seleccionar los iconos de la lista de la pantalla.
3. Pulse el botón **OK** para acceder a cada opción.
4. Para salir del menú, pulse .

ADVERTENCIA:

- Configure sus ajustes de red antes de usar la Smart TV.
- Puede ser que tenga respuestas lentas y/o interrupciones, dependiendo de las condiciones de su red.
- Si experimenta algún problema usando una aplicación, por favor contacte con el proveedor de los contenidos.
- Según las circunstancias del proveedor de contenidos, la actualización de una aplicación, o la propia aplicación, pueden estar obsoletas.
- Dependiendo de las leyes de su país, algunas aplicaciones pueden tener un servicio limitado o incluso no estar soportadas.

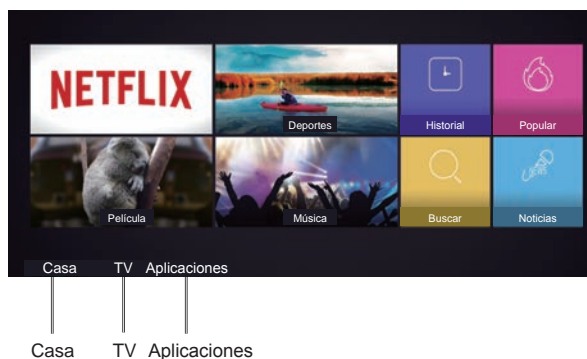

Página de inicio-Casa





Casa: Seleccione la película, las funciones de búsqueda de música, etc.

Página de inicio-TV



Smart: Muestra el menú del televisor.

Página de inicio-Aplicaciones

Muchas aplicaciones útiles y entretenidas para usar. Cuando acceda a la App Store, verá las recomendaciones.

Pulse /// para seleccionar y OK para acceder.

Navegador

Presione  para acceder a la página de inicio y buscar la APPS. Presione  para elegir el navegador y presione OK para acceder a la aplicación de Navegador. Esta función le permitirá navegar por las páginas web que desee.







Notas:

Si no se abre la página completamente, espere hasta que el proceso de carga se haya completado. Es posible que algunas páginas y sitios web no sean compatibles debido a la incompatibilidad de los plug-ins. Recomendamos una buena conexión a Internet de alta velocidad para acceder más fácilmente a las páginas web, ver vídeos y demás.


- Algunas páginas web y sitios web pueden no ser compatibles con el navegador. Por ej. Inicio de sesión a sitios populares, pagos con tarjeta de crédito, etc.




Funciones del menú

Esta sección explora el menú de ajustes del sistema del TV. Se describe y detalla cada menú para ayudarle a aprovechar su TV al máximo. Tenga en cuenta que algunas funciones podrían no estar disponibles en ciertas fuentes de entrada. Para acceder al sistema de menú:

1. Pulse  en el mando a distancia para mostrar el menú principal.
2. Pulse  para seleccionar Imagen, Sonido, Canal, Smart TV, Red, Sistema o Soporte y, a continuación, pulse **OK** o  para acceder al submenú.
3. En el submenú, pulse  para seleccionar las opciones, pulse **OK** o  para ajustar las funciones o cambiar los valores y pulse **OK** para abrir el submenú correspondiente o activar un ajuste.
4. Para volver al menú anterior, pulse . Para cerrar el menú, pulse **EXIT**.

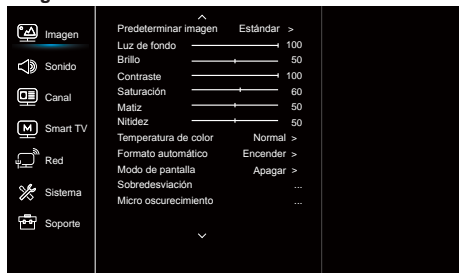Imagen



1. Pulse  para mostrar el menú principal.
2. Pulse  para seleccionar Imagen y, a continuación, pulse **OK** o  para acceder al submenú.

Predeterminar imagen

Establece el ajuste de imagen que mejor se adapta al entorno de visionado.

Luz de fondo

Ajusta el nivel de luz de fondo de la imagen.

Brillo

Ajusta el brillo de la imagen.

Contraste

Ajusta la diferencia entre las áreas luminosas y oscuras de la imagen.

Saturación

Ajusta la riqueza del color.

Matiz

Ajusta el equilibrio entre los niveles de rojo y de verde.

Nitidez

Ajusta la nitidez de los bordes de la imagen.

Temperatura de color

Ajusta la temperatura de color de la imagen.

Sobresdesviación

Seleccione Encender o Apagar para encender o apagar esta opción.

Micro oscurecimiento

Seleccione Encender o Apagar para encender o apagar el micro oscurecimiento.

Ajustes avanzados

Selecciona más ajustes avanzados de imagen.


Reiniciar imagen




Restaura los ajustes actuales de la imagen a los predeterminados.

Modo hotel

Encuentre el ajuste preestablecido de la imagen, elija Contraste, introduzca con el mando el número 6405, luego acceda al menú del modo Hotel.

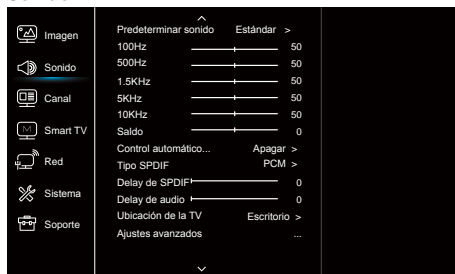Sonido



1. Pulse  para mostrar el menú principal.
2. Pulse  para seleccionar Sonido y, a continuación, pulse **OK** o  para acceder al submenú.

Predeterminar sonido

Selecciona una opción de audio predeterminada optimizada para diferentes condiciones de sonido.

Nota: Cuando Predeterminar sonido está ajustado en un modo diferente, se ajustan cinco opciones de Sonido (100 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz y 10 kHz), permitiéndole ajustar los niveles de frecuencia deseados. También puede ajustar las opciones a sus niveles deseados.

Saldo

Ajusta la cantidad de audio enviada al altavoz izquierdo y al derecho.

Control de volumen automático

Selecciona Encendido para reducir los estallidos molestos del volumen durante las interrupciones publicitarias y también amplifica los sonidos más suaves del programa. Elimina la necesidad de ajustar constantemente el volumen.

Tipo SPDIF

Esta opción se utiliza para controlar el tipo de transmisión de audio enviado al conector de salida de audio digital (SPDIF).

Delay de SPDIF

Esta opción se utiliza para sincronizar el sonido con la imagen. Si el sonido es más lento/rápido que la acción de la imagen, puede pulsar ◀/▶ para ajustar el valor numérico.

Delay de audio

Si la salida de sonido no cuadra con la imagen, pulse ◀/▶ para ajustar el tiempo de retraso para sincronizar el sonido con la imagen.


Ubicación de la TV

Selecciona el modo de Escritorio o Montaje en pared.

Ajustes avanzados

Selecciona más ajustes avanzados de sonido.

Canal

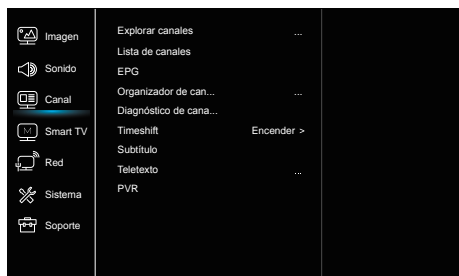

1. Pulse ⚙ para mostrar el menú principal.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar Canal y, a continuación, pulse OK o ▶ para acceder al submenú.

Nota: Esta función solo está disponible en modo TV.

Explorar canales

Permite buscar todos los canales analógicos y digitales disponibles.

Lista de canales

Muestra todos los canales buscados en una lista.

EPG

Pulse OK/▶ para acceder al menú de la guía de programas.

Organizador de canales

Esta opción le permite organizar los canales.

Diagnóstico de canal (para canales de TV digitales)

Pulse OK/▶ para ver la información de la señal del canal digital actual, como intensidad de la señal, frecuencia, etc.

Timeshift

Nota: Esta opción solo está disponible cuando la opción Cambio de hora aparece activada: En el modo

TV, presione ⚙, seleccione Configuración > Canal > Cambio de hora, presione OK para acceder y use ▲/▼ para configurar Cambio de hora en On u Off.

Le permite pausar, adelantar y retroceder en la TV en directo, para que no se pierda ninguna parte de sus programas favoritos.

Antes de usar esta función, conecte un dispositivo USB a la TV. Por primera vez, debe completar la configuración del disco para la unidad USB.

Presione ⚙ en el mando a distancia y seleccione Cambio de hora, luego presione OK para activarlo.

Siga las instrucciones en pantalla para configurar el disco si está usando la función de Cambio de hora por primera vez. Una vez finalizada la configuración del disco, se iniciará el cambio de hora, y aparecerá en pantalla el menú de cambio de hora. Para su uso posterior, presione y seleccione Cambio de hora.

Presione OK para mostrar el menú de cambio de hora y operar de acuerdo con el indicador en pantalla.

Presione OK para mostrar el teclado virtual. Resalte ■ y presione OK para detener la función Cambio de hora y salir. Cuando el menú de Cambio de hora desaparece y solo permanece en la pantalla el tiempo del Cambio de hora, puede presionar OK para activar el menú de Cambio de hora.

Notas:

Antes de conectar la unidad USB al televisor, asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de los datos en la unidad para evitar un funcionamiento incorrecto imprevisto y la consiguiente pérdida de datos. Le recomendamos que utilice una unidad USB con al menos 1 GB de espacio libre y una velocidad de disco superior a 5,0 MB/seg. Cuanto mayor sea el espacio libre de la unidad USB para el Cambio de hora, mayor será la duración de la grabación.

Subtítulo

Pulse OK/▶ para acceder y pulse ▲/▼ para activar o desactivar los subtítulos. Cuando los subtítulos estén activados, puede cambiar el idioma de los subtítulos en los canales de TV digitales.

- Idioma del subtítulo digital:

Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma de los subtítulos digitales. Pulse OK/▶ para acceder y pulse ▲/▼ para seleccionar un idioma de subtítulos como idioma preferido.

- 2º idioma del subtítulo digital:

Pulse ▲/▼ para seleccionar 2º idioma de subtítulos digitales. Pulse OK/▶ para acceder y pulse ▲/▼ para seleccionar un idioma de subtítulos secundario. Pulse ⏪ para volver al menú anterior.

- Tipo de subtítulos:


Pulse OK/▶ para acceder y pulse ▲/▼ para seleccionar un tipo de subtítulos. Puede seleccionar Hearing impaired (Dscapacidad auditiva) para mostrar los subtítulos para sordos en su idioma seleccionado.

Teletexto

Pulse OK/▶ para mostrar su submenú.
 Idioma de página de decodificación: seleccione un tipo adecuado de idioma para mostrar el teletexto.
 Idioma de teletexto digital: para canales de TV digitales, el TV puede cambiar a un servicio con múltiples páginas iniciales de Teletexto en diferentes idiomas. Esta función permite seleccionar un idioma disponible como idioma principal para páginas de teletexto iniciales distintas.

PVR
 Presione OK/▶ para abrir PVR.

Smart TV

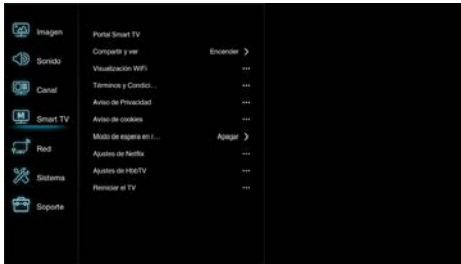

1. Pulse para mostrar el menú principal.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar Smart TV y, a continuación, pulse OK o ▶ para acceder al submenú.

Portal Smart TV

Le permite disfrutar de Aplicaciones de Internet (Apps) y sitios web de Internet especialmente adaptados para su TV. Puede controlar las aplicaciones con el mando a distancia del TV.

Compartir y ver

Con Share&See, puede disfrutar de vídeos grabados, imágenes y música guardados en su PC.

Visualización WiFi

Muestra el contenido de su teléfono inteligente en el TV.

Nota: Esta función podría no estar disponible en algunos modelos.

Términos y condiciones

Pulse OK o ▶ para leer los términos y condiciones.

Aviso de privacidad

Pulse OK o ▶ para leer el aviso de privacidad.

Aviso de cookies

Pulse OK o ▶ para leer el aviso sobre las cookies.

Espera en red

Pulse OK o ▶ para desactivarla o activarla.

Ajustes de Netflix


En el menú de ajustes de Netflix, Desactivar Netflix puede desconectar el dispositivo de Netflix.

Ajustes de HbbTV

HbbTV (emisión híbrida de televisión con radiodifusión y banda ancha) es un servicio ofrecido por algunas cadenas y disponible sólo en algunos canales de TV digitales. HbbTV ofrece una televisión interactiva a través de Internet de banda ancha. Estas funciones interactivas se añaden y enriquecen los programas digitales normales, e incluyen servicios como el teletexto digital, la guía electrónica de programación, juegos, votaciones, información específica relativa al programa actual, publicidad interactiva, revistas de información, televisión a la carta, etc.
 Para utilizar la función HbbTV por favor, asegúrese de que su TV esté conectado a Internet y de que HbbTV esté activada.

Reiniciar el TV
 Restablece los ajustes del Smart TV.

Red

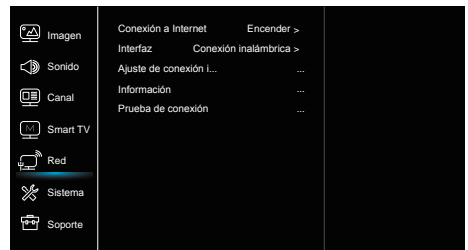

1. Pulse para mostrar el menú principal.
2. Pulse ▲/▼ para seleccionar Red y, a continuación, pulse OK o ▶ para acceder al submenú.

Conexión a Internet

Pulse OK o ▶ para seleccionar Activado y podrá ajustar las opciones siguientes.

Interfaz

Pulse OK o ▶ para seleccionar Ethernet o Inalámbrico.

Ethernet

Conecte el cable Ethernet al router y al puerto Ethernet de la parte trasera del TV.

Ajustes inalámbricos

Configuración inalámbrica, utilizando la conexión inalámbrica interna y la red inalámbrica de su hogar.

Configuración de IP

Ajuste el Tipo de dirección a Automático y adquirirá y accederá automáticamente a la dirección IP necesitada.


Información

Pulse OK/▶ para mostrar la información de la conexión actual.

Prueba de conexión

Pulse OK/▶ para probar la conexión a Internet.

Sistema

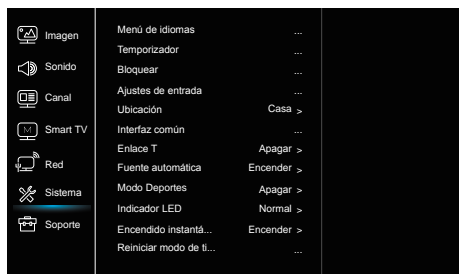

1. Pulse para mostrar el menú principal.
2. Pulse / para seleccionar Sistema y, a continuación, pulse OK o para acceder al submenú.

Menú de idiomas

Pulse OK / para mostrar la lista de idiomas y utilice / para seleccionar un idioma.

Temporizador

Pulse OK o para acceder al submenú.

- Zona horaria

Selecciona la zona horaria local.

- Reloj

Seleccione para activar la sincronización automática, el televisor obtendrá la hora automáticamente de las señales de DTV y el elemento de tiempo no se puede ajustar. Si seleccionar Desactivar, debe configurar manualmente las opciones.

- Temporizador de suspensión

Establece un periodo de tiempo después del cual el televisor entra en modo de espera.

- Espera automática

Cuando el modo de espera automático está configurado en la hora deseada, el televisor y el dispositivo estarán en modo de espera al mismo tiempo.

Nota: Si no se realiza ninguna operación en la interfaz del TV con el modo de espera automático activado, el equipo entrará automáticamente en modo de espera.

Bloquear

Este menú controla la función especial del TV. El código predeterminado de fábrica es 1234. La súper contraseña es 0423. Si olvida su código, introdúzcalo para anular los códigos existentes.

Ajustes de entrada

El usuario puede seleccionar aquí el nombre del dispositivo de la fuente de entrada para que la fuente sea fácil de identificar.

Ubicación

Seleccione Inicio o Comprar con demostración en su entorno de visualización.

Interfaz común

Pulse OK o para acceder a la interfaz común.

Enlace T

Utilice esta función para activar la función ARC y buscar dispositivos CEC conectados a los conectores HDMI de su TV.

Fuente automática

Pulse OK o para seleccionar Encender o Apagar.

Nota: Esta función solo está disponible con fuentes HDMI.

Modo Deportes

Pulse OK o para seleccionar Encender o Apagar.

Indicador LED

Pulse OK o para seleccionar Parpadeando, Normal o Apagado.


Encendido instantáneo

Pulse OK o para seleccionar Encender o Apagar.

Restaurar ajustes de fábrica

Pulse OK o para introducir la contraseña.

Soporte

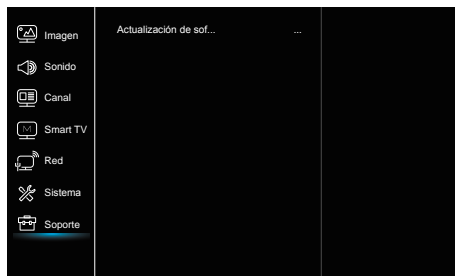

1. Pulse para mostrar el menú principal.
2. Pulse / para seleccionar Soporte y, a continuación, pulse OK o para acceder al submenú.

Actualizar software

Puede actualizar el software por USB, por red o por canal.

- Por USB

Le permite instalar la última versión del software desde los puertos USB.

- Por red

Le permite descargar e instalar la última versión del software desde Internet. Asegúrese de configurar primero una conexión de red con cable o inalámbrica. Pulse OK / para acceder. Siga las instrucciones de pantalla para continuar.

- Por canal

Le permite actualizar un software nuevo por el aire.

Función USB

Puede disfrutar viendo imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.

Nota: *Algunas opciones podrían no estar disponibles en algunos modelos. En estado USB, si no se ha conectado un dispositivo USB, no se mostrará la interfaz de USB.*

Cómo acceder al modo USB

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto de entrada de USB.
2. Pulse el botón USB para acceder al modo USB.
3. Seleccione el dispositivo USB al que desee acceder.

Todo

Busca imágenes, vídeo o música disponibles.

1. Pulse **OK** o **▶** para acceder y, a continuación, pulse **▲/▼** para seleccionar la carpeta y pulse **OK** para acceder.
2. Pulse **▲/▼** para seleccionar el archivo deseado y, a continuación, pulse **OK** para reproducirlo.

Imagen

Busca las imágenes disponibles.

1. Pulse **OK** o **▶** para acceder y, a continuación, pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar la carpeta y pulse **OK** para acceder.
2. Pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar el archivo deseado y, a continuación, pulse **OK** para reproducirlo.

Vídeo

Muestra los vídeos disponibles.

1. Pulse **OK** o **▶** para acceder y, a continuación, pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar la carpeta y pulse **OK** para acceder.
2. Pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar el archivo deseado y, a continuación, pulse **OK** para reproducirlo.

Música

Reproduce la música disponible.

1. Pulse **OK** o **▶** para acceder y, a continuación, pulse **▲/▼** para seleccionar la carpeta y pulse **OK** para acceder.
2. Pulse **▲/▼** para seleccionar el archivo deseado y, a continuación, pulse **OK** para reproducirlo.

1. Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento móviles no estándares no sean reconocidos. Utilice un dispositivo estándar.
2. Este sistema es compatible con los siguientes formatos de archivos:

Formatos de imagen: JPEG, BMP, PNG, etc.

Formatos de vídeo: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc.

Formatos de audio: MP3, etc.

Nota: *Con archivos de codificación, hay muchos métodos de codificación no estándares, por lo que no se puede garantizar que este sistema sea compatible con los formatos de archivo que utilizan cualquier método de codificación.*

Preguntas frecuentes:

1. En las siguientes condiciones, este sistema no puede decodificar el archivo y el archivo no se puede reproducir con normalidad.
 - Los parámetros de archivo, como los píxeles de imagen, la tasa de código del archivo de audio y vídeo, la frecuencia de muestreo del archivo de audio, exceden el límite del sistema.
 - El formato de archivo no coincide o el archivo está dañado.
2. Conexión en caliente: No desconecte cuando el sistema esté leyendo o transmitiendo datos para evitar daños al sistema o al dispositivo.
3. Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando utilice un disco duro externo o una cámara. Si la fuente de alimentación no fuera suficiente o estable, podría experimentar problemas durante el funcionamiento o no funcionar ni siquiera. En ese caso, reinicie el dispositivo o desenchúfelo y vuelva a enchufarlo, y asegúrese de que el funcionamiento de la fuente de alimentación sea normal.
4. El sistema es compatible con dispositivos USB 1.1 y USB 2.0 estándar, como discos USB estándar, reproductores MP3, discos duros externos, etc.
5. Para conseguir una mejor calidad de audio y vídeo, se recomienda utilizar un dispositivo externo conforme al estándar USB 2.0.
6. Al reproducir el vídeo con una relación de compresión alta, fenómenos como una imagen paralizada y un largo tiempo de respuesta del menú son normales.
7. Con algunos dispositivos USB con fuente de alimentación, como un disco duro de gran capacidad, MP4, etc. se recomienda usarlos con alimentación para evitar fallos de alimentación eléctrica.

Información de radio

- Margen de frecuencias del transmisor Wi-Fi 2,4 G: 2412 - 2472 MHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4 G: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Margen de frecuencias del sintonizador de radio DVB-T/T2/C: 45 - 858 MHz
- Margen de frecuencias del sintonizador de radio DVB-S/S2: 950 - 2150 MHz

Solución de problemas

La mayoría de problemas que experimente su TV pueden solucionarse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

No hay imagen ni sonido

1. Compruebe si el fusible o el interruptor funcionan.
2. Enchufe otro dispositivo eléctrico a la toma para comprobar que funcione o esté encendida.
3. El enchufe hace un mal contacto con la toma.
4. Compruebe la fuente de la señal.

No hay color

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe otro canal. Es posible que reciba un programa en blanco y negro.

El mando a distancia no funciona.

1. Cambie las pilas.
2. Las pilas no están insertadas correctamente.
3. La alimentación principal no está conectada.

No hay imagen, hay sonido normal

1. Ajuste el brillo y el contraste.
2. Podría haber un fallo de retransmisión.

La imagen es normal, no hay sonido

1. Pulse el botón **Vol+** para subir el volumen.
2. El volumen está silenciado, pulse el botón de Silencio para restaurar el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Podría haber un fallo de retransmisión.

Ondulaciones desordenadas en la imagen

Normalmente están causadas por interferencias locales, como coches, faros diurnos y secadores de pelo. Ajuste la antena para minimizar las interferencias.

Puntos de nieve e interferencias

Si la antena se encuentra en el margen de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen podría estar empañada con puntos. Cuando la señal sea muy débil, podría ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena interior/ exterior.
2. Compruebe la conexión de la antena.
3. Sintone el canal.
4. Pruebe otro canal. Podría haber un fallo de retransmisión.

Aparecen puntos negros o líneas horizontales, o la imagen parpadea o se desplaza. Normalmente está provocado por una interferencia de un sistema de encendido de coche, lámparas de neón, taladros eléctricos u otros aparatos eléctricos.


Fantasma

Los fantasmas normalmente están causados porque la señal de televisión sigue dos rutas. Una es la ruta directa, la otra se refleja en edificios altos, colinas u otros objetos. Cambiar la dirección o posición de la antena podría mejorar la recepción.

Interferencia de radiofrecuencia

Esta interferencia produce ondas en movimiento o líneas diagonales y, en algunos casos, pérdida de contraste de la imagen. Encuentre y elimine la fuente de la interferencia de radio.

Instalación con base

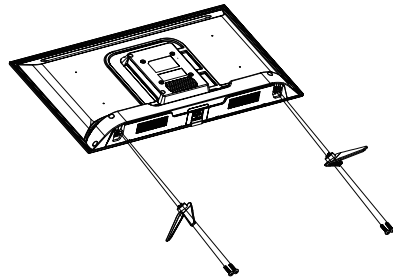

Fije la base con doble soporte en la unidad utilizando tornillos y habrá finalizado la instalación.

* *A fin de garantizarle una experiencia visual óptima, retire todas las etiquetas, si las hubiera, del panel frontal y la pantalla del televisor antes de usarlo.*

* *Las figuras e ilustraciones que aparecen en este Manual de Usuario se presentan únicamente a modo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso.*

nevir[®]

32"(80 cm)HD DLED TV SMART

NVR-9002-32RD2S-SM



INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ THIS OPERATING MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND
RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

WARNING

1. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
2. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.
3. Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
4. Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
5. The mains plug/appliance couple is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
6. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
7. The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
8. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Using cabinets or stands recommended by manufacturer of the television set.
 - Only using furniture that can safely support the television set.
 - Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and television set to a suitable support.
 - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and located, the same considerations are above should be applied.
9. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
10. Keep a minimum distance of 5 cm around all edges of the display for sufficient ventilation.

Notes for battery disposal

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product. All trademarks are the property of their respective owners and all rights are acknowledged.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.



The European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Besides that, waste batteries and/or accumulator must be removed prior to delivery of WEEE, though the separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities)

Chapter 1: Introduction

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Precautions | 3 |
| Product | 3 |
| Power and Plug | 3 |
| Power Cord and Signal Cable | 3 |
| Use Environment | 3 |
| Cleaning | 3 |
| Hanging the TV Set on the Wall | 3 |
| Buttons on the TV | 4 |
| Sockets | 5 |
| Remote Control Functions | 6 |

Chapter 2: General Operation

| | |
|---------------------------------|----------|
| Switching on | 7 |
| Switching off | 7 |
| Network Connection | 8 |
| Using Homepage | 9 |

Chapter 3: Menu Operation

| | |
|--|-----------|
| Menu Function | 10 |
| Picture | 10 |
| Sound | 10 |
| Channel | 11 |
| Smart TV | 12 |
| Network | 12 |
| System | 12 |
| Support | 13 |
| USB Function | 13 |
| Frequently Asked Questions: | 14 |

Chapter 4: Other Information

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Troubleshooting | 15 |
| Base Installation | 15 |

Precautions

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for future use.

Product

- Do not block or cover the ventilation openings on the back cover.
- Do not push objects of any kind into this unit through the cabinet slots as they could touch the current carrying parts or short-circuit parts, resulting in fire, electric shock, or damage to the unit.
- Do not attempt to open the cabinet as this may cause damage. There are no parts inside you can service by yourself. Refer all servicing to qualified personnel.
- Do not touch the screen surface with fingers as this may scratch or mar the TV screen.
- Do not impact the TV screen with hard pressure as this may damage the TV screen severely.

Power and Plug

- Unplug the set under the following conditions:
 - If the set will not be used for a long period of time.
 - If the power cord or the power outlet/plug is damaged.
 - Follow the instructions to install and adjust the product. Adjust those controls that are covered in this operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage. If this happens, unplug the set and refer to the service personnel.
 - If the set is subject to impact or has been dropped to have the cabinet damaged.

Power Cord and Signal Cable

- Do not allow anything to rest on or roll over the power cord and the signal cable.
- Protect the power cord and the signal cable from being trampled.
- Do not overload the power cord or the power outlet.
- Do not expose the power cord and the signal cable to moisture.

Use Environment

- Do not place the set on an unstable cart, stand, or table.
- Place the set on a place that allows good ventilation.
- Do not use the set near damp, and cold areas. Protect the set from overheating.
- Keep the set away from direct sunlight.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not use the set near dust place.

Cleaning

- Dust the set by wiping the screen and the cabinet with a soft, clean cloth or some special liquid cleaner.
- Do not apply excessive force to the screen when cleaning.
- Do not use water or other chemical cleaner to clean the screen as this may damage the surface of the TV screen.

Hanging the TV Set on the Wall

Warning: This operation requires two people.

To ensure a safe installation, observe the following safety notes:

- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.
- Make sure that the TV set cables are placed so that there is not danger of tripping over them.

All other safety instructions about our TV sets are also applicable here.


Important Information

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
 - Only using furniture that can safely support the television.
 - Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
 - Not standing the television on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.
- If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Buttons on the TV

Take a certain model for an example:

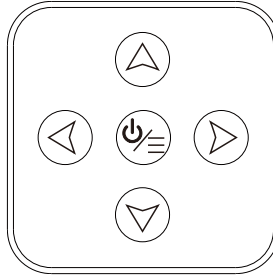

1. ▲▼ button

Scans up/down through the channel list. In the menu system, they act like the up/down direction buttons on the remote and adjust menu controls.

2. ◀▶ button

Increases/decreases the volume. In the menu system, they act like the right/left direction buttons on the remote and adjust menu controls.

3. ⏻☰ button

In standby mode, press it to turn on the TV. In power on mode, press it to show the NAV menu.

Note: The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model.

Sockets

Note: The location and names of the sockets on the TV may vary according to TV model, and some sockets may not be available for some models.



















| | | |
|-------------------------|---|---|
| LAN | - | <p>LAN socket Lan plug for connecting to external modem or network access equipment.</p> |
| SPDIF | - | <p>SPDIF socket (output) The SPDIF socket can be used to connect a compatible digital audio receiver.</p> |
| SATELLITE IN | - | <p>SATELLITE IN socket (input) This socket can be used to connect the satellite receiver pot.</p> |
| ANTENNA/CABLE IN | - | <p>ANTENNA/CABLE IN socket (input) Lets you connect a coaxial cable to receive the signal from your antenna, cable, or cable box.</p> |
| HEADPHONE OUT | - | <p>HEADPHONE OUT socket (output) Allow you to connect headphones to listen to the sound coming from the TV. <i>Note: Excessive sound pressure from headphones can cause hearing loss.</i></p> |
| HDMI 1 HDMI 2 | - | <p>HDMI socket (input) The HDMI (High-Definition Multimedia Interface) socket can be used to connect a PC with a compatible video card installed, certain DVD players or a high-definition compatible digital satellite decoder. This socket provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARC (Audio Return Channel) function is only supported on certain HDMI 2 (ARC) port for some models. - Number of HDMI ports may vary. |
| USB | - | <p>USB sockets (input) These sockets can be used to connect an USB device. <i>Note: The number of USB sockets on the TV may vary according to TV model.</i></p> |
| COMMON INTERFACE(CI) | - | <p>COMMON INTERFACE(CI) socket This CI socket can be used to put the CI card in to accept the Scrambled Programs.</p> |
| AV IN | - | <p>AV IN socket (input) The AV IN sockets can be used to connect a range of equipment, including video recorders, camcorders, decoders, satellite receivers, DVD players, or games consoles. The VIDEO IN socket provides composite video connection.</p> |

Remote Control Functions

Most of your television's functions are available on the menu that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

Note: The location and names of the buttons on the remote control may vary according to TV model, and not all buttons available on all models.



-  Standby / quit standby.
- TV** To access TV mode.
- SOURCE** To select connected devices.
- Alphanumeric buttons** To enter channel numbers; to enter a letter, a digit or a symbol in some functions.
- LIST** Displays the Channel List.
- YouTube** Enter the YouTube application.
- VOL +/-** To control the volume.
-  To switch the sound off and back on.
-  To display programme information, if available.
- CH+/-** To change channels.
- NETFLIX** Goes to NETFLIX main page.
-  To access the Smart TV homepage.
-  To display the Settings menu.
-  To navigate through the menus; to select menu options.
-  To navigate through the menus; to select menu options and change values.
- OK** To confirm an entry or selection.
-  To return to the previous menu.
- EXIT** To exit the menu, homepage or Teletext, etc.
- EPG** Enter the EPG menu.
- ZOOM** To select the screen mode.
-  To display the Option menu.
- SLEEP** To select the sleep timer options.
- PRE-CH** To return to the previous channel in TV mode.
- FAV** To bring up your favourite channel list.
-  Recording button. *(Not available for some models.)*
- Colour buttons** To select tasks or Teletext pages; to be used for HbbTV, Program Edit and EPG function.
-  **LANG** To select a sound type available for selected analogue TV programme; to select an audio language available for selected digital TV programme.
- SUBTITLE** To select a subtitle language available for selected digital TV programme.
- TEXT** To toggle Teletext on or off, and switch Teletext.
 -  To select the previous picture, music or video.
 -  To stop playback.
 -  To start playback.
 -  To select the next picture, music or video.
 -  To start fast reverse.
 -  To pause playback.
 -  To start fast forward.

Switching on

Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote control before going on to following pages describing how to use the channel set-up procedure.

1. Insert two batteries in the remote control.

Precautions on using batteries:

- Only use the battery types specified.
- Make sure you use the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause them to leak or explode.
- Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long period of time.

2. Connect the power cable **FIRST** to the television, **THEN** to a mains socket.


(Note: If the power cable is connected to the television, please only connect the power cable to the mains socket.)

Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.


3. Connect an outside aerial to the **ANTENNA IN** socket at the back of the TV set.

4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.

Note: For some models, switch the TV on by pressing the power button.

If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the  button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.

Switching off

- To put the TV set into standby mode, press the  button on the remote control or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.
- To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.

Note: For some models, press the power button to switch off the TV set.

Network Connection

To access the Internet, you must subscribe to high speed broadband Internet service with your Internet service provider (ISP).

Your TV can be connected to your home network in two ways:


- Wired, using the RJ45 (LAN) connector on the back panel.
- Wireless, using the internal wireless and your home wireless network.

Note: Instructions below are just the usual ways to connect your TV to the wired or wireless network. The connection method may be different depending on your actual network configuration. If you have any questions about your home network, please refer to your ISP.

Connecting to a wired network

To connect to a wired network:


1. Ensure you have:
 - An Ethernet cable long enough to reach your TV
 - A router or modem with an available Ethernet port
 - A high-speed Internet connection
 - An Ethernet (LAN) port on the back of the TV
2. Connect your Ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.
3. Use the **Network** menu to configure the TV.

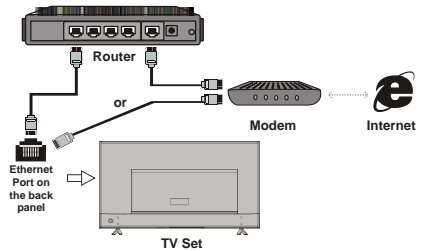

Connecting to a wireless network

To connect to a wired network:

1. Ensure you have:
 - A router broadcasting a high-speed wireless signal
 - A high-speed Internet connection
2. Use the **Network** menu to configure the TV.

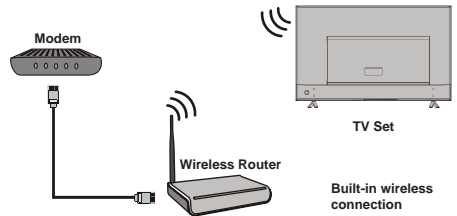







Initial Setup

The first time you switch the TV set on, the Initial Setup appears, which guides you through the initial setup process. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process such as selecting the language, scanning channels and more. During each step, either make a choice or skip the step. If you skip a step, you can perform the setup later from the settings menu.

Using Homepage


Note: This manual is for common use. Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. And for some models, certain options are not available.

You can select all the features from homepage.

1. Press  to display homepage.
2. Press /// to select icons from the screen list.
3. Press **OK** to enter each option.
4. To exit the menu, press .

WARNING:

- Configure the network settings before using Smart TV.
- Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
- If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
- According to circumstances of the contents provider, an application's updates or the application itself may be discontinued.
- Depending on your country's regulations, some applications may have limited service or not be supported.

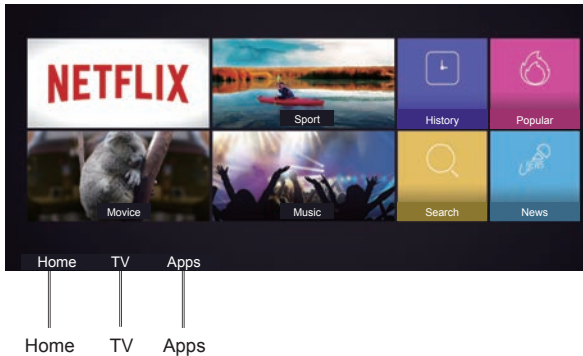





Homepage-Home

Home: Select the Movie, Music Search functions and so on.



Homepage-TV

Smart: Displays the TV menu.

Homepage-Apps

Many useful and entertaining apps for using. After entering the Apps Store, you will see the recommendations. Press /// to select, press OK to enter.

Browser

Press  enter the homepage, and find the APPS. Press  to chose the Browser and press OK to enter Brower application. This function will allows you to browse the web pages you like.

Notes:


If current page is not fully opened then please allow progress to complete the loading. Some pages & websites may not be compatible with due to unsupported plug-in. We recommend a good high speed internet connection for better accessing of websites, watching Videos & more. - Some web pages & websites may not be compatible with browser. For Ex. Login to popular web sites, credit card payments, etc

Menu Function

This section explores the system settings menu of your TV. Each menu is outlined and detailed to help you get the most from your TV. Please note that some function might be unavailable in certain input source. To access the menu system:

1. Press **⚙️** on remote control to display the main menu.
2. Press **▲/▼** to select Picture, Sound, Channel, Smart TV, Network, System or Support, then press **OK** or **▶** to enter the submenu.
3. In the submenu, press **▲/▼** to select options, press **OK** or **▶** to set functions or change values, press **OK** to open the corresponding submenu or activate a setting.
4. To return the previous menu, press **⬅**. To close the menu, press **EXIT**.

Picture

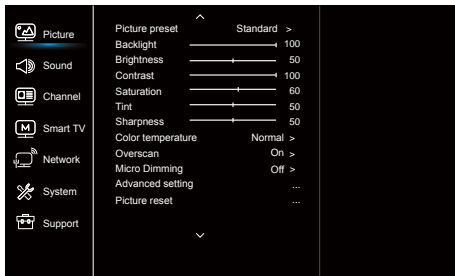

1. Press **⚙️** to display the main menu.
2. Press **▲/▼** to select Picture, then press **OK** or **▶** to enter the submenu.

Picture preset

Adjusts the picture setting that best suits your viewing environment.

Backlight

Adjusts the backlight levels of the picture.

Brightness

Adjusts the brightness of the picture.

Contrast

Adjusts the difference between the light and dark areas of the picture.

Saturation

Adjusts the richness of color.

Tint

Adjusts the balance between the red and green levels.

Sharpness

Adjusts the crispness of the edges in the picture.

Color Temperature

Adjusts the color temperature of the picture.

Overscan

Selects On or Off to turn on/off this option.

Micro Dimming

Selects On or Off to turn on/off micro dimming.

Advanced Settings

Selects more picture advanced settings.


Picture reset

Restores the current picture settings to default.

Hotel mode

Find the Picture preset, chose Contrast, input by remote 6405, then enter the Hotel mode menu.

Sound

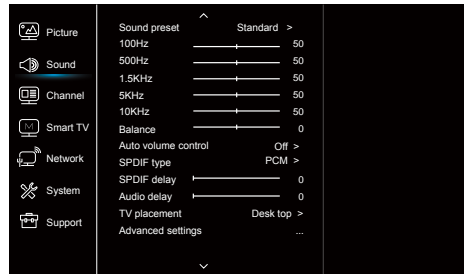

1. Press **⚙️** to display the main menu.
2. Press **▲/▼** to select Sound, then press **OK** or **▶** to enter the submenu.

Sound preset

Selects a preset audio option optimized for different sounding conditions.

Note: When Sound preset is set to different mode, five Sound options (100 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz, and 10 KHz) will be adjusted, which enable you to adjust the frequency levels desired. You can also set the options to your desired levels.

Balance

Adjusts the amount of audio sent to the left and right speakers.

Auto volume control

Selects On to reduce the annoying blasts in volume during commercial breaks and also amplifies softer sounds in program material. Eliminates the need to constantly adjust the volume.

SPDIF type

This option is used to control the type of audio stream sent to the Digital Audio Output (SPDIF) socket.

SPDIF delay

This option is used to synchronize the sound with the picture. If the sound is slower/quicker than the action of the picture, you can press ◀/▶ to adjust the numerical value.

Audio delay


If the sound output does not match the picture, press ◀/▶ to adjust the delay time to synchronize the sound with the picture.

TV placement

Selects Desk top or Wall mount mode.

Advanced Settings

Selects more sound advanced settings.

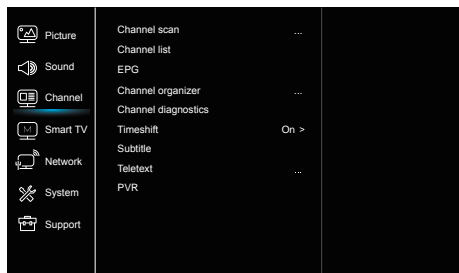Channel

1. Press ⚙ to display the main menu.
2. Press ▲/▼ to select Channel, then press OK or ▶ to enter the submenu.

Note: This function is only available in TV mode.

Channel scan

Allows you to scan for all available analog and digital channels.

Channel List

Shows all the searched channel in a list.

EPG

Press OK/▶ to enter the Program Guide menu.

Channel organiser

This option allows you to organise channels.

Channel diagnostics (on digital TV channels)

Press OK/▶ to display some signal information on current digital channel, such as signal strength, Frequency, etc.

Timeshift

Note: This Option is only available when Timeshift is set to On: In TV mode, press ⚙, select Settings> Channel> Time Shift, press OK to enter and use ▲/▼ to set Timeshift to On or Off.

Allows you to pause, fast forward and rewind live TV, so you don't have to miss any part of your favourite programs.

Before you use the function, connect a USB drive to the TV first. For the first time, you should complete the disk setup for the USB drive.

Press ⏸ on the remote control and select Timeshift, then press OK to turn On. Follow on-screen instructions to do the disk setup if you use timeshift for the first time. After the disk setup is done, timeshift will start, and the timeshift menu displays on the screen. For later use, press and select Timeshift. Press OK to display the time shift menu and operate according to the on-screen prompt. Press OK to display the virtual keyboard. Highlight ■ and press OK to stop the timeshift and exit. When the timeshift menu disappears and only the timing of the time shift remains on the screen, you can press OK to call out the timeshift menu.

Notes:

Before you plug the USB drive to TV, make sure you have backed up the data on the drive to avoid unforeseen malfunction and data loss. We recommend that you use a USB drive with at least 1GB free space and a disk speed faster than 5.0MB/sec. The bigger the USB drive free space for timeshift, the bigger the recording length.

Subtitle

press OK/▶ to enter, press ▲/▼ to turn On or Off the subtitles. When Subtitle is set to On, you can enable subtitle languages on digital TV channels.

- Digital subtitle language:

Press ▲/▼ to select Digital subtitle language. Press OK/▶ to enter, press ▲/▼ to select a subtitle language as your preferred language.

- Digital subtitle language 2nd:

Press ▲/▼ to select Digital subtitle language 2nd. Press OK/▶ to enter, press ▲/▼ to select a secondary subtitle language. Press ⏪ to return to previous menu.

- Subtitle type:

Press OK/▶ to enter, press ▲/▼ to select a subtitle type. You can select Hearing impaired to display the hearing impaired subtitle with your selected language.

Teletext

Press OK/▶ to display its submenu.


Decoding page language: select a proper type of language in which Teletext will display.

Digital teletext language: for digital TV channels, your TV could zap to a service with multiple initial Teletext pages in different languages. This function allows you to select an available language as primary language which relates to different initial Teletext page.

PVR

Press OK/▶ to open PVR.

Smart TV

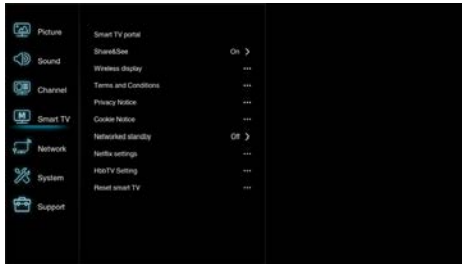

1. Press to display the main menu.
2. Press to select Smart TV, then press OK or to enter the submenu.

Smart TV portal

Allows you to enjoy Internet Applications (Apps), specially adapted Internet websites for your TV. You can control the Apps with the TV remote control.

Share&See

With Share&See, you can enjoy recorded video, picture, music saved on your PC.

Wireless display

Displays your smartphone contents on the TV.
Note: This function may be unavailable for some models.

Terms and Conditions

Press OK or to read the Terms and Conditions.

Privacy Notice

Press OK or to read the Privacy Notice.

Cookie Notice

Press OK or to read the Cookie Notice.

Networked standby

Press OK or to select off or on.

Netflix settings

In Netflix Setting menu, Netflix Deactivation can deactivate your device form Netflix.

HbbTV Setting


HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) is a service offered by certain broadcasters and available only on some digital TV channels. HbbTV delivers interactive television over broadband Internet. These interactive features are added to and enrich the normal digital programmes, and include services such as digital teletext, electronic programme guide, games, voting, specific information related to the current programme, interactive advertising, information magazines, catchup TV, etc.

To use HbbTV please ensure your TV is connected to Internet and HbbTV is switched on.

Reset smart TV

Reset the settings of smart TV.

Network

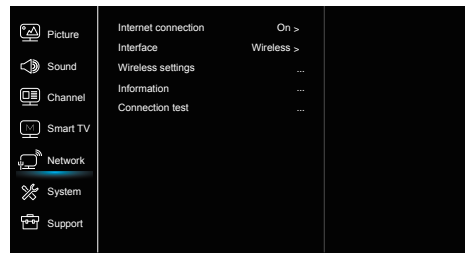

1. Press to display the main menu.
2. Press to select Network, then press OK or to enter the submenu.

Internet connection

Press OK or to select On, then you can adjust the options below.

Interface

Press OK or to select Ethernet or Wireless.

Ethernet

Connects your ethernet cable to the router and to the Ethernet port on the back of the TV.

Wireless settings

Wireless setting, using the internal wireless and your home wireless network.

IP setting

Sets Address type to Auto, it will acquire and enter the needed IP address automatically.


Information

Press OK/ to display the information on current connection.

Connection test

Press OK/ to test the internet connection.

System

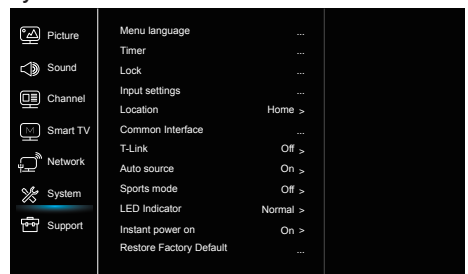

1. Press to display the main menu.
2. Press to select System, then press OK or to enter the submenu.

Language

Press OK/ to display the language list and use to select a language.

Timer

Press OK or ► to enter the submenu.

- Time zone

Selects the local time zone.

- Clock

Select on to turn on the Auto synchronization, the TV will get the time automatically from DTV signals, and the Time item cannot be adjusted. If you select off, you should set the options manually.

- Sleep timer

Sets a period of time after which the TV set goes into standby mode.

- Auto standby

When Auto Standby is set to your desired time, TV and device will be in standby mode at the same time.

Note: Without any operation in TV interface when the Auto standby mode is on, the set will be entering standby mode automatically.

Lock

This menu can control the special function for TV. The factory default code is 1234. And the super password is 0423. If you forget your code, enter it to override any existing codes.

Input Settings

User can select the device name of the input source here, easy to identify the source.

Location

Selects Home or Shop with demo on your viewing environment.

Common Interface

Press OK or ► to enter the Common Interface.

T-Link

Use this function to turn on the ARC function and search for CEC devices connected to the HDMI sockets in your TV.

Auto source

Press OK or ► to select On or Off.

Note: This function is only available in HDMI Source.

Sports mode

Press OK or ► to select On or Off.

LED Indicator

Press OK or ► to select Flashing, Normal or Off.


Instant power on

Press OK or ► to select On or Off.

Restore Factory Default

Press OK or ► to enter password.

Support

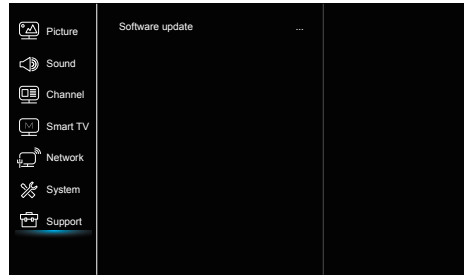

1. Press to display the main menu.
2. Press ▲/▼ to select Support, then press OK or ► to enter the submenu.

Software update

You can update software by USB, network or channel.

- By USB

Enables you to install the latest version of the software from your USB ports.

- By network

Enables you to download and install the latest software version from the Internet. Make sure to set up a wired or wireless network connection first. Press OK/► to enter. Follow the on-screen instructions to continue.

- By channel

Enables you to update a new software on the air.

USB Function

You can enjoy viewing pictures from your USB storage device.

Note: Some options may unavailable in some models. In USB state, if USB device didn't connected, the USB interface will be not displayed.

How to enter USB mode

1. Connect the USB storage device into the USB Input terminal.
2. Press USB button to enter USB mode.
3. Select your USB device to enter.

All

To browse picture or video or music if available.

1. Press **OK** or ► to enter, then press ▲/▼ to select the folder, press **OK** to enter.
2. Press ▲/▼ to select your desired file, then press **OK** to play.

Picture

To browse pictures if available.

1. Press **OK** or ► to enter, then press ▲/▼/◀/▶ to select the folder, press **OK** to enter.
2. Press ▲/▼/◀/▶ to select your desired file, then press **OK** to play.

Video

To watch video if available.

1. Press **OK** or **▶** to enter, then press **▲/▼/◀/▶** to select the folder, press **OK** to enter.
2. Press **▲/▼/◀/▶** to select your desired file, then press **OK** to play.

Music

To playback music if available.

1. Press **OK** or **▶** to enter, then press **▲/▼** to select the folder, press **OK** to enter.
 2. Press **▲/▼** to select your desired file, then press **OK** to play.
1. Some non-standard mobile storage device may not be recognized. Please change to use the standard device.
 2. This system supports the following file formats:
Picture format: JPEG, BMP, PNG etc..
Video format: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc..
Audio format: MP3 etc..

Note: For coding files, there are many kinds nonstandard coding method, so this system can not be guaranteed to support the file formats using any coding method.

Frequently Asked Questions:

1. Under the following conditions, this system cannot decode the file and the file cannot be play normally:
 - The parameters of file, such as the pixel of picture, code rate of audio and video file, sampling rate of audio file, exceed the limit of the system;
 - The format of file is not matched or the file is harmed.
2. Hot plug: Do not disconnection when the system is reading or transmitting data, avoid damaging the system or the device.
3. Pay attention to the power supply of the device when you are using a mobile hard disk or a digital camera. If the power supply is not sufficient or not stable, you may encounter problems during operating or can not operate at all. In this case, please restart the device, or unplug the device and plug it again, and ensure that its power supply is normal.
4. The system supports standard USB1.1 and USB2.0 devices, such as standard U-disks, MP3 players, mobile hard disks, etc..
5. For obtaining better audio and video quality, suggests to use the external device which accords with USB2.0 standard.
6. When playing the video with high compression ratio, these phenomenons, such as picture standstill and menu long time response, are normal.
7. For some USB device with power supply, such as large size hard disk, MP4, etc., suggests using it with power to avoid electric power shortage.

Radio Information

- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 - 2472MHz
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: 16dBm (+/- 4dB)
- DVB-T/T2/C tuner frequency range: 45 - 858MHz
- DVB-S/S2 tuner frequency range: 950 - 2150MHz

Troubleshooting

Most problems you encounter with your TV can be corrected by consulting the following troubleshooting list.

No picture, no sound

1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.
3. Power plug is in a bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.

No color

1. Change the color system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white program may be received.

Remote control does not work

1. Change the batteries.
2. Batteries are not installed correctly.
3. Main power is not connected.

No picture, normal sound

1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.

Normal picture, no sound

1. Press the **Vol+** button to increase volume.
2. Volume is set to mute, press the mute button to restore sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.

Unorderly ripples on the picture

It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.

Snowy dots and interference

If the antenna is located in the fringe area of a television signal where the signal is weak, the picture may be marred by dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to improve the reception.

1. Adjust the position and orientation of the indoor/ outdoor antenna.
2. Check the connection of antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.

Black spots or horizontal streaks appear, or the picture flutters or drifts. This is usually caused by interference from car ignition system, neon lamps, electric drills, or other electrical appliance.


Ghost

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.

Radio frequency interference

This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the radio interference source.

Base Installation

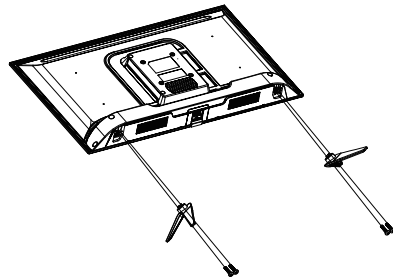

To fix the double support base on the unit by screws, the installation is completed.

* To bring you better visual experience, please remove all labels, if any, from TV front panel and screen before use.

* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

nevir[®]

TELEVISOR DLED 32"(81,28 cm)
HD SMART

NVR-9002-32RD2S-SM



MANUAL DE INSTRUÇÕES

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL DE OPERAÇÃO EM SUA TOTALIDADE
ANTES DE USAR ESSA UNIDADE E MANTENHA-A PARA REFERÊNCIA FUTURA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



Este símbolo do raio com flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do compartimento do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico.

AVISO

1. Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou traseira) uma vez que não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior. Submeta qualquer manutenção a pessoal qualificado.
2. O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de operação e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.
3. Não instale este equipamento num espaço confinado como uma estante ou unidade semelhante, e mantenha boas condições de ventilação em espaço aberto. A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
4. Por favor, consulte as informações no compartimento exterior inferior para informações elétricas e de segurança antes de instalar ou operar o aparelho.
5. O par tomada geral/acoplador é utilizado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve estar sempre acessível.
6. Para reduzir o risco de ocorrência de incêndio ou de choques elétricos, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e objetos cheios de líquidos, tais como vasos, não devem ser colocados no aparelho.
7. A bateria (bateria ou conjunto de baterias) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo assim.
8. Nunca coloque o aparelho de televisão num local instável. O aparelho de televisão pode cair e provocar lesões pessoais graves ou morte. É possível evitar inúmeras lesões, particularmente em crianças, tomando as seguintes medidas de precaução simples:
 - Utilize armários ou suportes recomendados pelo fabricante do aparelho de TV.
 - Usar apenas móveis que consigam suportar o peso do aparelho de televisão em segurança.
 - Não coloque o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor num suporte adequado.
 - Não colocar o aparelho de televisão sobre tecidos ou outros materiais que possam estar situados entre o aparelho de televisão e o móvel de suporte.
 - Ensinar as crianças sobre o perigo de subir a um móvel para chegar ao aparelho de televisão ou aos respetivos comandos. Se manter e deslocar um televisor já existente, aplique estas mesmas precauções.
9. Nenhuma fonte de chamas nuas, tais como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
10. Mantenha uma distância mínima de 5 cm ao redor de todas as extremidades do ecrã para ventilação suficiente.

Notas para a eliminação da bateria

As baterias usadas com este produto contêm produtos químicos que são prejudiciais ao meio ambiente. Para preservar o nosso meio ambiente, elimine as baterias usadas de acordo com as leis ou regulamentos locais. Não elimine as baterias com o lixo doméstico normal. Para mais informações, contacte a autoridade local ou o seu revendedor onde adquiriu o produto. Todas as marcas comerciais são propriedade dos respetivos donos e todos os direitos são reconhecidos.



Este equipamento é de Classe II ou aparelho elétrico com isolamento duplo. Foi concebido para não necessitar de uma ligação de segurança à terra.



Para evitar incêndios, mantenha sempre velas e outras chamas vivas afastadas do produto.



Este símbolo indica que quando o utilizador final desejar descartar este produto, poderá ser enviado para instalações de coleção e separação para recuperação e reciclagem. Ao separar estes produtos de outros resíduos domésticos, o volumen de resíduos enviados para os incineradores é reduzido e os recursos naturais serão conservados.

Da mesma formadeve removerbaterias e / ou acumuladores usadosantes da entregados REEEatravés dos canais do recolha selectiva previstos para este efeito(distribuidores e / ou instalaçõesdeAutoridades Locais)

Capítulo 1: Introdução

| | |
|--|----------|
| Precauções | 3 |
| Produto..... | 3 |
| Alimentação e ligação..... | 3 |
| Cabo de alimentação e cabo de sinal..... | 3 |
| Ambiente de utilização..... | 3 |
| Limpeza..... | 3 |
| Pendurar o aparelho de TV na parede..... | 3 |
| Botões na TV..... | 4 |
| Tomadas..... | 5 |
| Funções do comando..... | 6 |

Capítulo 2: Funcionamento geral

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Ligar..... | 7 |
| Desligar..... | 7 |
| Ligação à rede..... | 8 |
| Usar a página inicial..... | 9 |

Capítulo 3: Funcionamento do menu

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Funções do menu..... | 10 |
| Imagem..... | 10 |
| Som..... | 10 |
| Canal..... | 11 |
| Smart TV..... | 12 |
| Rede..... | 12 |
| Sistema..... | 12 |
| Assistência..... | 13 |
| Função USB..... | 13 |
| Perguntas Frequentes:..... | 14 |

Capítulo 4: Outras informações

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Resolução de problemas..... | 15 |
| Instalação da base..... | 15 |

Precauções

Ver todas as instruções antes de utilizar o aparelho. Guardar estas instruções para referência futura.

Produto

- Não obstruir nem cobrir as aberturas da ventilação na tampa traseira.
- Não introduzir nenhum tipo de objeto dentro deste aparelho através das ranhuras na estrutura, pois pode tocar em peças condutoras de corrente ou provocar curto-circuito nas peças, resultando em fogo, choque elétrico ou danos à unidade.
- Não tentar abrir a estrutura pois isto pode causar danos. Não há peças no interior que possa reparar autonomamente. As reparações, na sua totalidade, devem ser entregues a pessoal qualificado.
- Não tocar na superfície do ecrã com os dedos, pois isto poderá riscar ou danificar o ecrã da TV.
- Não pressionar com muita força o ecrã da TV, pois isto pode danificá-lo gravemente.

Alimentação e ligação

- Desligar a ficha de alimentação do aparelho nas seguintes condições:
 - Se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado.
 - Se o cabo de alimentação ou a ficha elétrica/tomada estiverem danificados.
 - Seguir as instruções para instalar e ajustar o produto. Ajustar os controlos que se encontram nestas instruções de funcionamento, uma vez que o ajuste incorreto de outros controlos poderá resultar em danos. Se tal acontecer, desligar o aparelho da tomada e solicitar a reparação por pessoal qualificado.
 - Se o aparelho for sujeito a impacto ou tiver caído e danificado a estrutura.

Cabo de alimentação e cabo de sinal

- Não permitir que nada esteja em cima ou passe por cima do cabo de alimentação ou do cabo de sinal.
- Proteger o cabo de alimentação e o cabo de sinal para não serem pisados.
- Não sobrecarregar o cabo de alimentação ou a tomada elétrica.
- Não expor o cabo de alimentação e o cabo de sinal à humidade.

Ambiente de utilização

- Não colocar o aparelho num carrinho, suporte ou mesa instável.
- Colocar o aparelho num local que permita uma boa ventilação.
- Não usar o aparelho perto de zonas húmidas e frias. Proteger o aparelho de sobreaquecimento.

- Manter o aparelho afastado da luz solar direta.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos e objetos que contenham líquidos, como jarras, não devem ser colocados sobre o aparelho.
- Não usar o aparelho próximo de locais com pó.

Limpeza

- Retirar o pó do aparelho ao limpar o ecrã e a estrutura com um pano limpo e suave ou algum tipo de líquido de limpeza especial.
- Não aplicar força excessiva sobre o ecrã durante a limpeza.
- Não usar água ou produtos químicos para limpar o ecrã, pois poderá danificar a superfície do ecrã da TV.

Pendurar o aparelho de TV na parede

Advertência: Esta operação requer duas pessoas.

Para garantir uma instalação segura, deve ter em atenção as seguintes instruções de segurança:

- Verificar se a parede tem capacidade para suportar o peso do televisor e o suporte de montagem.
- Seguir as instruções de montagem fornecidas com o conjunto de montagem na parede.
- A TV deve ser instalada numa parede vertical.
- Usar apenas parafusos adequados para o material da parede.
- Assegurar que os cabos da TV estão colocados de modo que não haja o perigo de tropeçar neles.

Todas as outras instruções de segurança relativas aos nossos aparelhos de TV também se aplicam aqui.

Informações importantes


Se uma televisão não estiver posicionada num local suficientemente estável, poderá ser potencialmente perigosa devido a queda. É possível evitar inúmeras lesões, particularmente em crianças, tomando as seguintes medidas de precaução simples:

- Usar armários ou suportes recomendados pelo fabricante da televisão.
- Usar apenas móveis que consigam suportar a televisão em segurança.
- Assegurar que o aparelho de televisão não fica saliente junto à extremidade do móvel de suporte.
- Não colocar o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o aparelho de televisão a um suporte adequado.
- Não colocar o televisor em cima de panos ou outros materiais colocados entre o televisor e o móvel.
- Ensinar as crianças sobre o perigo de subir a um móvel para chegar ao aparelho de televisão ou aos respetivos comandos.

Se o seu aparelho de televisão existente estiver a ser mantido e mudado de local, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima.

Botões na TV

Usar um determinado modelo como exemplo:

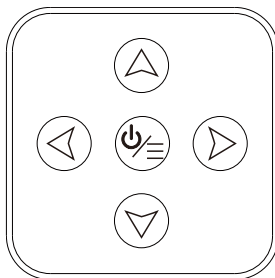

1. ▲ ▼ botão

Pesquisa para cima/para baixo ao longo da lista de canais. No menu de sistema, atuam como teclas de direção para cima/para baixo no controle remoto e ajustam os controles do menu.

2. <|> botão

Aumenta/diminui o volume. No menu de sistema, atuam como teclas de direção direita/esquerda no controle remoto e ajustam os controles do menu.

3. ⏻ ≡ botão

No modo em espera, premi-lo para ligar a TV. No modo ligado, premi-lo para exibir o menu NAV.

Nota: O local e os nomes dos botões de função e o botão de alimentação na TV podem variar de acordo com o modelo de TV.

Tomadas


Nota: O local e os nomes das tomadas na TV podem variar de acordo com o modelo da TV, e algumas tomadas podem não estar disponíveis para alguns modelos.









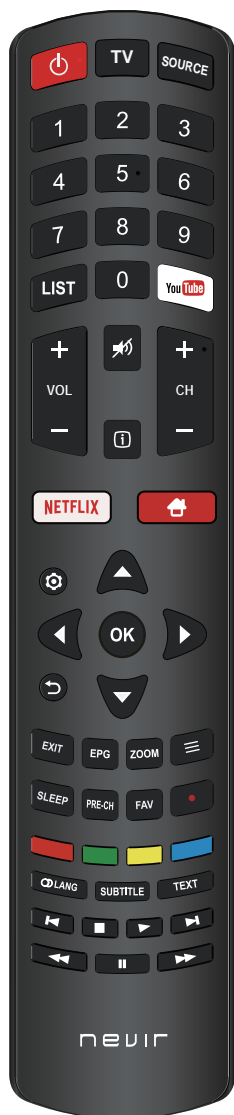







| | | |
|-------------------------|---|--|
| LAN | - | <p>Tomada LAN Ficha Lan para ligar a modem externo ou equipamento de acesso à rede.</p> |
| SPDIF | - | <p>Tomada SPDIF (saída) A tomada SPDIF pode ser usada para ligar um recetor áudio digital compatível.</p> |
| SATELLITE IN | - | <p>Tomada de ENTRADA DE SATÉLITE (entrada) Esta tomada pode ser utilizada para ligar o recetor de satélite.</p> |
| ANTENNA/CABLE IN | - | <p>Tomada ANTENNA/CABLE IN (entrada) Permite que ligue um cabo coaxial para receber o sinal da sua antena, cabo ou caixa de cabo.</p> |
| HEADPHONE OUT | - | <p>Tomada de SAÍDA DOS AUSCULTADORES (saída) Permite-lhe ligar auriculares para ouvir o som vindo da TV. <i>Nota: Uma pressão sonora excessiva proveniente dos auscultadores pode provocar a perda da audição.</i></p> |
| HDMI 1 HDMI 2 | - | <p>Tomada HDMI (entrada) A tomada HDMI (Interface Multimédia de Alta Definição) pode ser usado para ligar um PC a uma placa de vídeo compatível instalada, alguns leitores de DVD ou um descodificador de satélite digital compatível de alta definição. Esta tomada fornece ainda uma ligação digital não comprimida que transporta dados de vídeo e áudio através de um cabo com uma mini ficha integrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A função ARC (Canal de retorno de áudio) é apenas suportada em certas portas HDMI 2 (ARC) para alguns modelos. - O número de portas HDMI pode variar. |
| USB | - | <p>Tomadas USB (entrada) Estas tomadas podem ser utilizadas para ligar um dispositivo USB. <i>Nota: O número de tomadas USB podem variar com o modelo da TV.</i></p> |
| COMMON INTERFACE(CI) | - | <p>Tomada de INTERFACE COMUM (CI) Esta tomada CI pode ser usada para inserir o cartão CI para aceitar os Programas Codificados.</p> |
| AV IN | - | <p>Tomada de ENTRADA AV (entrada) As tomadas AV IN podem ser usadas para ligar uma série de equipamentos, incluindo gravadores de vídeo, câmaras de filmar, descodificadores, recetores de satélite, leitores de DVD ou consolas de jogos. A tomada VIDEO IN fornece uma ligação de vídeo composto.</p> |

Funções do comando

A maioria das funções do televisor encontra-se nos menus que aparecem no ecrã. O comando fornecido com o televisor pode ser utilizado para navegar nos menus e configurar todas as definições gerais.

Nota: O local e os nomes dos botões no controlo remoto podem variar de acordo com o modelo da TV e alguns botões podem não estar disponíveis para alguns modelos.



-  Modo de espera/sair do modo de espera.
- TV** Para aceder ao modo TV.
- SOURCE** Seleccionar aparelhos ligados.
- Botões alfanuméricos** Inserir números de canais; inserir letras, dígitos ou símbolos nalgumas funções.
- LIST** Exibe a lista de canais.
- YouTube** Entrar na aplicação YouTube
- VOL +/-** Para controlar o volume.
-  Para desativar e reativar o som.
-  Para exibir as informações do programa, se disponíveis.
- CH+/-** Para mudar de canal.
- NETFLIX** Vai para a página principal da NETFLIX.
-  Para aceder à página inicial da Smart TV.
-  Para exibir o menu Definições.
- ▲/▼** Para navegar pelos menus; para seleccionar opções dos menus.
- ◀/▶** Para navegar pelos menus; para seleccionar opções dos menus e alterar valores.
- OK** Para confirmar uma entrada ou seleção.
-  Para voltar ao menu anterior.
- EXIT** Para sair do menu, página inicial ou teletexto, etc.
- EPG** Entrar no menu EPG.
- ZOOM** Para seleccionar o modo do ecrã.
-  Para exibir o menu Opção.
- SLEEP** Para seleccionar as opções de temporizador de suspensão.
- PRE-CH** Para regressar ao canal anterior no modo de TV.
- FAV** Para visualizar a sua lista de canais favorita.
-  Botão de gravação. *(Não disponível para alguns modelos.)*
- Botões coloridos** Para seleccionar tarefas ou páginas de teletexto; para ser usado para Hbb TV, Editar programa e função EPG.
-  **LANG** Para seleccionar um tipo de som disponível para o programa de TV analógica seleccionado; seleccionar um idioma de áudio disponível para o programa de TV digital seleccionado.
- SUBTITLE** Para seleccionar um idioma para as legendas disponíveis para canais de TV digital.
- TEXT** Para ligar ou desligar o teletexto e mudar o teletexto.
 -  Para seleccionar a imagem, música ou vídeo anterior.
 -  Para parar a reprodução.
 -  Para iniciar a reprodução.
 -  Para seleccionar a imagem, música ou vídeo seguinte.
 -  Para iniciar retrocesso rápido.
 -  Para interromper a reprodução.
 -  Para iniciar avanço rápido.

Ligar

Siga as instruções nesta página para saber como ligar o seu televisor e definir o comando antes de continuar para as páginas seguintes, que descrevem como utilizar o procedimento de configuração de canais.

1. Inserir duas pilhas no comando.

Precauções na utilização das pilhas:

- Usar apenas os tipos de pilhas especificadas.
- Assegurar que usa a polaridade correta.
- Não misturar pilhas usadas com pilhas novas.
- Não usar pilhas recarregáveis.
- Não expor as pilhas a calor excessivo, tal como luz solar, fogo, etc., nem as atirar para as chamas, não as recarregar ou tentar abrir, pois poderá causar vazamento ou explosão.
- Retirar as pilhas do comando se não o utilizar durante um período prolongado.

2. PRIMEIRO ligar o cabo de alimentação à TV e DEPOIS à tomada elétrica.

(Nota: Se o cabo de alimentação estiver ligado ao televisor, deve ligá-lo apenas à tomada elétrica.)

A sua TV apenas deve ser ligada a uma fonte CA. Não deve ser ligada a uma fonte CC. Se a ficha estiver separada do cabo, seja em que circunstância for, não a ligar a uma tomada elétrica, pois existe risco de choque elétrico.


3. Ligar uma antena exterior à tomada **ANTENNA IN** na parte de trás do aparelho de TV.

4. Quando ligada, a TV irá ligar diretamente ou ficar no modo de espera.

Nota: Em alguns modelos, ligar a TV premindo o botão de alimentação.

Se o indicador de alimentação acender, o aparelho de TV está no modo de espera. Premir o botão  no controlo remoto ou no aparelho de TV para ligar a TV.

Desligar

- Para colocar o televisor em modo de espera, premir o botão  no controlo remoto ou na TV, esta permanece ligada, mas com baixo consumo de energia.
- Para desligar o televisor, desligar a ficha de alimentação da tomada elétrica.

Nota: Em alguns modelos, premir o botão de alimentação para desligar o televisor.

Ligação à rede

Para aceder à Internet, deve subscrever um serviço de Internet de banda larga de alta velocidade do seu fornecedor de serviços de Internet (ISP).

A sua TV pode ser ligada à sua rede doméstica de duas formas:



- Com fios, utilizando o conector RJ45 (LAN) no painel traseiro.
- Sem fios, através da rede sem fios interna e da rede sem fios doméstica.

Nota: As instruções abaixo são apenas as formas mais comuns de ligar a sua TV à rede com fios ou sem fios. O método de ligação pode diferir, dependendo da configuração real da sua rede. Se tiver qualquer questão sobre a sua rede doméstica, deve contactar o seu ISP.

Ligar a uma rede com fios

Para ligar a uma rede com fios:

1. Assegurar que tem:
 - Um cabo de Ethernet suficientemente comprido para chegar à sua TV
 - Um router ou um modem com uma porta disponível
 - Uma ligação à Internet de alta velocidade
 - Uma porta Ethernet (LAN) na parte de trás da TV
2. Ligam o cabo de Ethernet ao router e à porta Ethernet na parte de trás da TV.
3. Usar o menu **Rede** para configurar a TV.

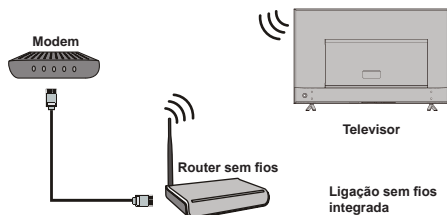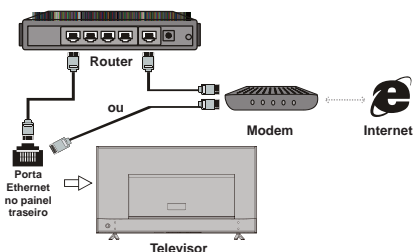

Ligar a uma rede sem fios

Para ligar a uma rede com fios:

1. Assegurar que tem:
 - Um router a transmitir um sinal sem fios de alta velocidade
 - Uma ligação à Internet de alta velocidade
2. Usar o menu **Rede** para configurar a TV.







Configuração inicial

A primeira vez que ligar o televisor, aparece a configuração inicial, que o irá orientar ao longo do processo de configuração inicial. Seguir as instruções no ecrã para completar o processo de configuração inicial, tal como seleccionar o idioma, procurar canais, entre outros. Durante cada passo, seleccionar uma opção ou ignorar o passo. Se optar por ignorar um determinado passo, poderá configurá-lo posteriormente no menu das definições.

Usar a página inicial


Nota: Este manual é para uso comum. As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador servem apenas como referência e podem diferir do aspeto real do produto. E em alguns modelos, algumas opções não estão disponíveis.

Pode seleccionar todas as funções a partir da página inicial.

1. Premir  para exibir a página inicial.
2. Premir /// para seleccionar ícones da lista do ecrã.
3. Premir **OK** para entrar em cada opção.
4. Para sair do menu, premir em .

ADVERTÊNCIA:

- Configurar as definições de rede antes de usar a Smart TV.
- Podem ocorrer respostas lentas e/ou interrupções, dependendo das condições da sua rede.
- Se surgir um problema ao usar esta aplicação, deve contactar o fornecedor de conteúdos.
- Dependendo das circunstâncias do fornecedor de conteúdos, as atualizações da aplicação ou a própria aplicação podem ser descontinuadas.
- Dependendo dos regulamentos do seu país, algumas aplicações podem ter um serviço limitado ou não serem suportadas.

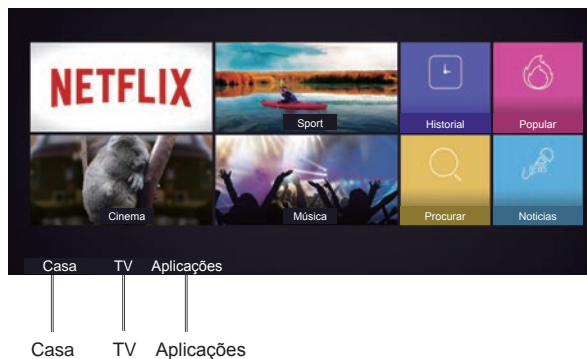





Página inicial-Casa

Início: Seleccionar o filme, as funções de pesquisa de música e assim por diante.



Página inicial-TV

Inteligente: Exibe o menu TV.

Página Inicial-Aplicações

Muitas aplicações úteis e de lazer para usar. Depois de entrar na App Store, verá as recomendações. Premir /// para seleccionar, premir **OK** para entrar.

Navegador









Premir em  entra na página inicial, e encontra APLICAÇÕES. Premir em  para escolher o navegador e premir em **OK** para entrar na aplicação do navegador. Esta função permitir-lhe-á navegar pelas páginas web de que gosta.

Notas:


Se a página atual não estiver totalmente aberta, deve permitir progredir para concluir o carregamento. Algumas páginas e sítios web podem não ser compatíveis devido a plug-ins não suportados. Recomendamos uma boa ligação à Internet de alta velocidade para um melhor acesso a sítios web, ver vídeos e mais. - Algumas páginas e sítios web podem não ser compatíveis com o navegador. Por ex. Iniciar sessão em sítios web populares, pagamentos com cartão de crédito, etc.





Funções do menu

Esta secção explora o menu de definições do sistema da sua TV. Cada menu é descrito e detalhado para o ajudar a obter o máximo da sua TV. Deve ter em atenção que algumas funções podem estar indisponíveis em determinadas fontes de entrada. Para aceder ao sistema do menu:

1. Premir em  no controlo remoto para exibir o menu principal.
2. Premir / para seleccionar Imagem, Som, Canal, Smart TV, Rede, Sistema ou Assistência, em seguida premir **OK** ou  para entrar no submenu.
3. No submenu, premir / para seleccionar opções, premir **OK** ou  para seleccionar funções ou alterar valores, premir **OK** para abrir o submenu correspondente ou ativar uma definição.
4. Para voltar ao menu anterior, premir . Para fechar o menu, premir **EXIT**.

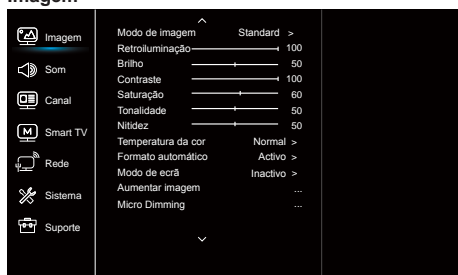Imagem



1. Premir  para exibir o menu principal.
2. Premir / para seleccionar Imagem, e em seguida premir **OK**/ para entrar no submenu.

Predefinição de imagem

Ajusta a definição de imagem que melhor se adequa ao seu ambiente de visualização.

Retroiluminação

Ajusta os níveis de retroiluminação da imagem.

Brilho

Ajusta o brilho da imagem.

Contraste

Ajusta a diferença entre as áreas brilhantes e escuras da imagem.

Saturação

Ajusta a riqueza da cor.

Tonalidade

Ajusta o equilíbrio entre os níveis vermelho e verde.

Nitidez

Ajusta a nitidez das margens na imagem.

Temperatura da cor

Ajusta a temperatura da cor da imagem.

Overscan

Selecciona Ligado ou Desligado para ativar/desativar esta opção.

Micro Dimming

Selecciona Ligado ou Desligado para ativar/desativar o micro obscurecimento.

Configurações avançadas

Selecciona mais definições avançadas de imagem.


Reposição da imagem





Restaura as definições de imagem atuais para a predefinição.

Modo hotel

Encontrar a Imagem predefinida, escolher Contraste, inserir por controlo remoto 6405, em seguida, entrar no menu Modo Hotel.

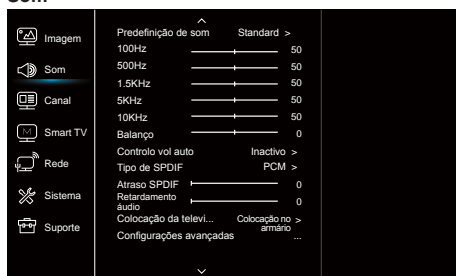Som



1. Premir  para exibir o menu principal.
2. Premir / para seleccionar Som, em seguida premir **OK** ou  para entrar no submenu.

Predefinição de som

Selecciona uma opção de áudio predefinida otimizada para diferentes condições de som.

Nota: Quando a Predefinição de som estiver definida para um modo diferente, serão ajustadas cinco opções de Som (100 Hz, 500 Hz, 1,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz), que permitem ajustar os níveis de frequência pretendidos. Também pode definir as opções para os níveis pretendidos.

Balanço

Ajusta a quantidade de áudio enviada para as colunas esquerda e direita.

Controlo de volume automático

Selecciona Ligado para reduzir as explosões de volume durante intervalos publicitários e também amplifica sons mais suaves no material de programa. Elimina a constante necessidade de ajustar o volume.

Tipo de SPDIF

Esta opção é usada para controlar o tipo de fluxo de áudio enviado à tomada de saída de áudio digital (SPDIF).

Atraso SPDIF

Esta opção é usada para sincronizar o som com a imagem. Se o som for mais lento/mais rápido do que a ação da imagem, pode premir ◀▶ para ajustar o valor numérico.

Retardamento áudio

Se a saída de som não corresponder à imagem, premir em ◀▶ para ajustar o tempo de atraso para sincronizar o som com a imagem.


Colocação da TV

Seleciona o modo de mesa ou de montagem na parede.

Definições avançadas

Seleciona mais definições avançadas de som.

Canal

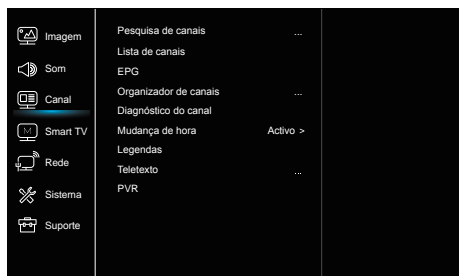

1. Premir ⚙ para exibir o menu principal.
2. Premir ▲/▼ para selecionar Canal, em seguida premir OK ou ▶ para entrar no submenu.

Nota: Esta função está disponível apenas no modo TV.

Pesquisa de canais

Permite pesquisar todos os canais analógicos e digitais disponíveis.

Lista de canais

Exibe todos os canais procurados numa lista.

EPG

Premir OK/▶ para entrar no menu Guia de Programas.

Organizador de canais

Esta opção permite-lhe organizar canais.

Diagnóstico do canal (em canais de TV digital)

Premir OK/▶ para exibir algumas informações de sinal relativas ao canal digital atual, como a intensidade do sinal, frequência, etc.

Mudança de hora

Nota: Esta opção está disponível apenas quando Diferimento estiver definido como Ligado: No modo TV, premir em ⚙, selecionar Definições > Canal > Diferimento, premir em OK para entrar e usar ▲/▼ para definir Diferimento como Ligado ou Desligado. Permite-lhe colocar em pausa, avançar e retroceder a TV em direto para que não perca nenhuma parte do seu programa favorito.

Antes de usar a função, ligar primeiro um disco USB à TV. Na primeira vez, deve efetuar a configuração do disco para o dispositivo USB.

Premir em ⚙ no controlo remoto e selecionar Diferimento, em seguida premir em OK para ativar. Seguir as instruções no ecrã para a configuração do disco se usar o Diferimento pela primeira vez. Após a configuração do disco ser efetuada, o diferimento iniciar-se-á e o menu do diferimento é exibido no ecrã. Para uso posterior, premir e selecionar Diferimento. Premir em OK para exibir o menu diferimento e utilizar de acordo com o pedido no ecrã. Premir em OK para exibir o teclado virtual. Realçar ■ e premir em OK para parar o diferimento e sair. Quando o menu do diferimento desaparecer e apenas o temporizador do diferimento permanecer no ecrã, pode premir em OK para chamar o menu de diferimento.

Notas:

Antes de ligar a unidade USB à TV, assegurar que efetuou uma cópia de segurança dos dados na unidade para evitar avarias repentinas e perda de dados.

Recomendamos que utilize uma unidade USB com, pelo menos, 1 GB de espaço livre e uma velocidade de disco superior a 5,0 MB/seg. Quanto mais espaço livre tiver na unidade USB para o diferimento, maior será o comprimento da gravação.

Legendas

Premir em OK/▶ para entrar, premir em ▲/▼ para Ativar ou Desativar as legendas. Quando Legenda estiver definido como Ligado, pode permitir idiomas de legendas nos canais de TV digitais.

- Idioma de legendas digitais:

Premir em ▲/▼ para selecionar Idioma de legenda digital. Premir em OK/▶ para entrar, premir em ▲/▼ para selecionar um idioma de legenda como o seu idioma preferido.

- 2º idioma de legendas digitais:

Prima ▲/▼ para selecionar Idioma secundário das legendas digitais. Premir em OK/▶ para entrar, premir em ▲/▼ para selecionar um idioma de legenda secundário. Premir em ⏪ para voltar ao menu anterior.

- Tipo de legendas:

Premir em OK/▶ para entrar, premir em ▲/▼ para selecionar um tipo de legenda. Pode selecionar Deficientes auditivos para exibir as legendas para deficientes auditivos com o idioma selecionado.

Teletexto

Premir OK/▶ para exibir o submenu.


Descodificação do idioma da página: selecionar um tipo adequado de idioma em que o Teletexto será exibido.




Idioma de teletexto digital: para canais de TV digital, o televisor pode zapear para um serviço com várias páginas iniciais de teletexto em diversos idiomas. Esta função permite selecionar um idioma disponível como idioma principal relativo a uma página inicial diferente do Teletexto.

PVR

Premir em OK/▶ para abrir PVR.

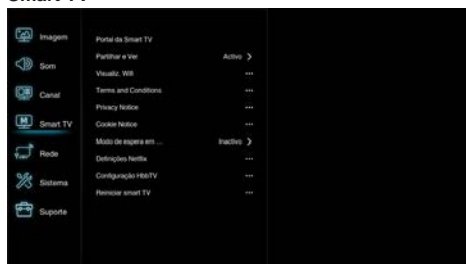Smart TV



1. Premir  para exibir o menu principal.
2. Premir  para selecionar Smart TV, em seguida premir OK ou  para entrar no submenu.

Portal da Smart TV

Permite-lhe desfrutar de aplicações (Apps) da Internet, bem como de páginas da Internet especialmente adaptadas para a sua TV. Pode controlar as aplicações com o controlo remoto da TV.

Partilhar e ver

Com Partilhar e Ver, pode desfrutar de vídeos gravados, imagens, músicas guardados no seu PC.

Visualiz. Wifi


Exibe os conteúdos do seu smartphone na TV.

Nota: Esta função pode estar indisponível em alguns modelos.

Termos e condições

Premir em OK ou  para ler os Termos e condições.

Declaração de Privacidade

Premir em OK ou  para ler a Declaração de Privacidade.

Aviso de cookie

Premir em OK ou  para ler a Declaração de Cookies.

Espera em Rede

Premir em OK ou  para seleccionar ligado ou desligado.

Definições Netflix

No menu de Definição da Netflix, a Desativação da Netflix pode desativar o seu dispositivo da Netflix.

Configuração HbbTV

A HbbTV (TV de banda larga de transmissão híbrida) é um serviço oferecido por algumas empresas de radiodifusão e disponível apenas em alguns canais de TV digital. A HbbTV oferece televisão interativa através da Internet de banda larga. Estes recursos interativos são adicionados para enriquecer os programas digitais normais e incluem serviços como o teletexto digital, o guia eletrónico de programação, jogos, votações, informações específicas relacionadas com o atual programa, publicidade interativa, revistas de informação, catch-up TV, etc.




Para utilizar a HbbTV, assegurar que a sua TV está ligada à Internet e que a função HbbTV está ativa.

Reiniciar Smart TV


Repõe as definições da Smart TV.

Rede



1. Premir  para exibir o menu principal.
2. Premir  para selecionar Rede, em seguida premir OK ou  para entrar no submenu.

Ligação internet

Premir em OK ou  para seleccionar Ligado, em seguida pode ajustar as opções abaixo.

Interface

Premir em OK ou  para seleccionar Ethernet ou Sem fios.

Ethernet

Ligar o cabo de Ethernet ao router e à porta Ethernet na parte de trás da TV.


Definições sem fios

Definição sem fios, usando a rede sem fios interna e a sua rede sem fios doméstica.

Definição de IP

Define tipo de endereço para automático, irá adquirir e inserir o endereço IP necessário automaticamente.


Informação




Premir OK/ para exibir as informações sobre a ligação atual.

Teste ligação

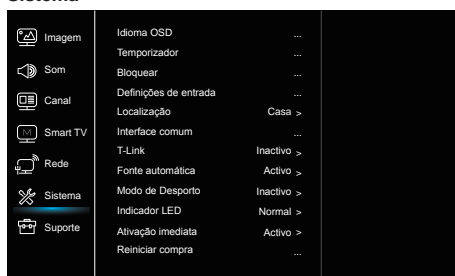

Premir em OK/ para testar a ligação à Internet.

Sistema



1. Premir  para exibir o menu principal.
2. Premir  para selecionar Sistema, em seguida premir OK ou  para entrar no submenu.

Idioma OSD

Premir OK/ para exibir a lista de idiomas e usar  para seleccionar um idioma.

Temporizador

Premir OK ou ► para entrar no submenu.

- Fuso horário

Seleciona o fuso horário local.

- Relógio

Selecionar Ligado para ativar a sincronização automática, a TV obterá a hora automaticamente a partir dos sinais de TVD e o item da Hora não poderá ser ajustado. Se selecionar Desligado, deve definir as opções manualmente.

- Temporizador de suspensão

Define o tempo após o qual a TV muda para o modo em espera.

- Suspensão automática

Quando o modo Em espera automático estiver definido para o horário pretendido, a TV e o dispositivo ficarão no modo Em espera ao mesmo tempo.

Nota: Sem qualquer ação na interface da TV quando o modo Em espera automático estiver ativado, o aparelho entrará no modo Em espera automaticamente.

Bloquear

Este menu pode controlar a função especial da TV. O código predefinido de fábrica é 1234. E a super palavra-passe é 0423. Se se esquecer do seu código, inseri-la para substituir quaisquer códigos existentes.

Definições de entrada

O utilizador pode selecionar aqui o nome da fonte de entrada, fácil de identificar a fonte.

Localização

Seleciona Casa ou Loja com demonstração no seu ambiente de visualização.

Interface comum

Premir OK ou ► para entrar na Interface comum.

T-Link

Usar esta função para ativar a função ARC e procurar dispositivos CEC ligados às tomadas HDMI na sua TV.

Fonte automática

Premir OK ou ► para selecionar Ligado ou Desligado.

Nota: Esta função está disponível apenas em fonte HDMI.

Modo de Desporto

Premir OK ou ► para selecionar Ligado ou Desligado.

Indicador LED

Premir em OK ou ► para selecionar A Piscar, Normal ou Desligado.

Ativação imediata


Premir OK ou ► para selecionar Ligado ou Desligado.

Restaurar Valores por Defeito

Premir OK ou ► para inserir a palavra-passe.

Assistência



1. Premir  para exibir o menu principal.
2. Premir ▲/▼ para selecionar Assistência, em seguida premir OK ou ► para entrar no submenu.

Atualização de software

Pode atualizar software através de USB, rede ou canal.

- Através de USB

Permite instalar a última versão de software, a partir das portas USB.

- Através da rede

Permite transferir e instalar a última versão do programa a partir da Internet. Assegurar que em primeiro lugar configura uma ligação à rede com ou sem fios. Premir OK/► para aceder. Seguir as instruções no ecrã para continuar.

- Através de canal

Permite-lhe atualizar um novo software em direto.

Função USB

Pode desfrutar da visualização de fotografias a partir do seu dispositivo de armazenamento USB.

Nota: Algumas opções podem não estar disponíveis em alguns modelos. No estado USB, se o dispositivo USB não estiver ligado, a interface USB não será exibida.

Como entrar no modo USB

1. Ligar o dispositivo de armazenamento USB ao terminal de entrada USB.
2. Premir o botão USB para entrar no modo USB.
3. Selecionar o seu dispositivo USB para entrar.

Todos

Para navegar por fotografias, vídeos ou músicas, se disponíveis.

1. Premir em OK ou ► para entrar, em seguida premir em ▲/▼ para selecionar a pasta, premir em OK para entrar.
2. Premir ▲/▼ para selecionar o seu ficheiro pretendido, em seguida, premir **OK** para reproduzir.

Imagem

Para navegar em imagens, se disponível.

1. Premir **OK** ou ► para entrar, em seguida, premir ▲/▼/◀/▶ para selecionar a pasta, premir **OK** para entrar.
2. Premir ▲/▼/◀/▶ para selecionar o seu ficheiro pretendido, em seguida, premir **OK** para reproduzir.

Vídeo

Para ver vídeos, se disponível.

1. Premir **OK** ou ► para entrar, em seguida, premir ▲/▼/◀/▶ para selecionar a pasta, premir **OK** para entrar.
2. Premir ▲/▼/◀/▶ para selecionar o seu ficheiro pretendido, em seguida, premir **OK** para reproduzir.

Música

Para reproduzir música, se disponível.

1. Premir em **OK** ou ► para entrar, em seguida premir em ▲/▼ para selecionar a pasta, premir em **OK** para entrar.
2. Premir ▲/▼ para selecionar o seu ficheiro pretendido, em seguida, premir **OK** para reproduzir.

1. Alguns dispositivos de armazenamento móvel não-normalizados podem não ser reconhecidos. Deve utilizar um dispositivo normalizado.
2. Este sistema suporta os seguintes formatos de ficheiro:
Formato de imagem: JPEG, BMP, PNG etc.
Formato de vídeo: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc.
Formato de áudio: MP3, etc.

Nota: Para a codificação de ficheiros, existem muitos tipos não padrão de codificação, logo, este sistema não pode garantir suportar os formatos de ficheiro utilizando qualquer método de codificação.

Perguntas Frequentes:

1. Sob as seguintes condições, este sistema não consegue descodificar o ficheiro e o ficheiro não pode ser reproduzido normalmente:
 - Os parâmetros de ficheiro, tais como o pixel de imagem, taxa de código do ficheiro de áudio e vídeo, taxa de amostragem do ficheiro de áudio, excedem o limite do sistema;
 - O formato do ficheiro não é correspondido ou o ficheiro está danificado.
2. Instalação instantânea: Não desligar quando o sistema estiver a ler ou a transmitir dados, evitar danificar o sistema ou o dispositivo.
3. Estar atento à fonte de alimentação do dispositivo quando estiver a utilizar um disco rígido móvel ou uma câmara digital. Se a fonte de alimentação não for suficiente ou estável, poderá ter problemas durante o funcionamento ou poderá não funcionar de todo. Neste caso, deve reiniciar o dispositivo ou desligar o dispositivo e ligá-lo de novo e assegurar que a sua fonte de alimentação é normal.
4. O sistema suporta dispositivos padrão USB1.1 e USB2.0, tais como U-discos, leitores de MP3, discos rígidos móveis padrão, etc..
5. Para a obtenção de melhor qualidade de áudio e vídeo, sugere-se utilizar o dispositivo externo de acordo com padrão USB2.0.
6. Ao reproduzir vídeo com alta taxa de compressão, estes fenómenos, tais como imagem parada ou longo tempo de resposta do menu, são normais.
7. Para alguns dispositivos USB com fonte de alimentação, tais como discos rígidos de grande dimensão, MP4, etc., sugere-se que os use com energia para evitar a falta de energia elétrica.

Informações de rádio

- Alcance da frequência do transmissor WiFi 2,4G: 2412 - 2472 MHz
- Tensão do transmissor Wi-Fi 2,4G: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Alcance da frequência do sintonizador DVB-T/T2/C: 45 - 858 MHz
- Alcance da frequência do sintonizador DVB-S/S2: 950 - 2150 MHz

Resolução de problemas

A maioria dos problemas que encontra na sua TV podem ser corrigidos ao consultar a seguinte lista de resolução de problemas.

Sem imagem e sem som

1. Verificar se o fusível ou o disjuntor estão a funcionar.
2. Ligar outro dispositivo elétrico à mesma tomada para assegurar que está a funcionar ou ligada.
3. A ficha elétrica está a fazer mau contacto com a tomada.
4. Verificar a fonte do sinal.

Sem cor

1. Alterar o sistema de cores.
2. Ajustar a saturação.
3. Tentar outro canal. Pode estar a receber um programa a preto-e-branco.

O comando não funciona

1. Mudar as pilhas.
2. As pilhas não estão colocadas corretamente.
3. A alimentação principal não está ligada.

Sem imagem mas com som normal

1. Ajustar o brilho e o contraste.
2. Pode ter acontecido uma falha de transmissão.

Imagem normal mas sem som

1. Premir o botão **Vol+** para aumentar o volume.
2. O volume está definido sem som, premir o botão **SEM SOM** para repor o som.
3. Alterar o sistema de som.
4. Pode ter acontecido uma falha de transmissão.

Ondas desordenadas na imagem

Isto geralmente é causado por interferências locais, tais como carros, lâmpadas diurnas e secadores de cabelo. Ajustar a antena para minimizar a interferência.

Pontos brancos e interferência

Se a antena estiver colocada numa área marginal ao alcance do sinal de televisão onde este é mais fraco, a imagem poderá ficar coberta de pontos. Quando o sinal é extremamente fraco, poderá ser necessário instalar uma antena especial para melhorar a receção.

1. Ajustar a posição e a orientação da antena interior/ exterior.
2. Verificar a ligação da antena.
3. Afinar a sintonização do canal.
4. Tentar outro canal. Pode ter acontecido uma falha de transmissão.

Aparecem áreas a preto ou listas horizontais, ou então a imagem está trémula ou tem desvios. Isto é normalmente causado por interferências causadas pelo sistema de ignição de um carro, lâmpadas de néon, berbequins ou outros aparelhos elétricos.


Fantasma

Os fantasmas são causados devido ao sinal da televisão seguir dois caminhos. Um é o caminho direto e o outro é refletido a partir de edifícios altos, colinas ou outros objetos. Alterar a direção ou posição da antena poderá melhorar a receção.

Interferência da frequência de rádio

Esta interferência produz ondulações ou faixas diagonais, e em alguns casos, perda de contraste na imagem. Descobrir e remover a fonte de interferência da rádio.

Instalação da base

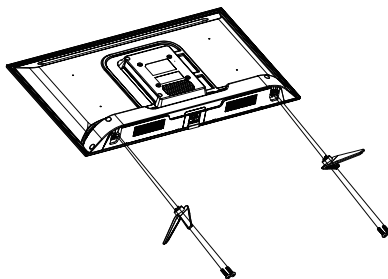

Fixar a base de suporte duplo na unidade através de parafusos. A instalação está completa.

* *Para uma melhor experiência visual, deve retirar todas as etiquetas, se houver algumas, do painel frontal e do ecrã da TV antes da utilização.*

* *As figuras e ilustrações neste Manual do Utilizador servem apenas como referência e podem diferir do aspeto real do produto. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.*

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
ETSI EN 301 489 -1 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489 -17 V3.1.1(2017-02)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 60065:2014+A11:2017

DIRECTIVA BAJO VOLTAJE (LVD):

EN 60065:2014+A11:2017
EN 62311:2008
EN 62479:2010

DIRECTIVA RED

ETSI EN 303 340 V1.1.2(2016-09)
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)
ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)

DIRECTIVA ROHS

2011/65/EU;(EU)2015/863

Descripción del aparato: **TELEVISOR DLED 32" (80cm) HD SMART**

Modelo NEVIR: **NVR-9002-32RD2S-SM**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: **NEVIR, S.A.**
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid



