nevir®

RADIO PORTÁTIL AM/FM

NVR-141

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO . NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## ÍNDICE


DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD ..... 2
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ..... 2
OPERACIÓN DEL RADIO ..... 3
ANTENA ..... 4
ESPECIFICACIONES ..... 4
DIAGRAMA DE CIRCUITO ..... 5




## DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

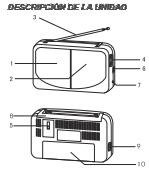


1. Altavoz
2. Dial
3. Antena
4. Varilla
5. Selector de Banda
6. Encendido, Apagado / Control de Volumen
7. Conector de Auriculares
8. Asa
9. Conector AC
10. Compartimiento para las baterías

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

**Instalación de las Baterías:**

- Prepare 6 baterías tipo UM-1 tamaño en cuarto de pulgada.

**ATENCIÓN**

- Retire cuidadosamente todas las baterías.
- Mezcla las baterías (antiguas y nuevas) no permitida.
- Si la unidad no va a ser utilizada por un largo período de tiempo, extraiga las baterías para evitar la corrosión del compartimento.
- Cuando las baterías se encuentren muy descargadas debe sustituirlas, la antena parcial, ya que esta vibración en radiodifusión en la unidad.
- No mezcle las baterías del radio nuevas.

**Conexión AC:**
Conecte el cable de Alimentación a la unidad y luego al tomacorriente. Cuando es usada la función AC la unidad automáticamente desactiva el uso de la función DC

**Nota:**
Sea muy cuidadoso al momento de conectar la unidad a la fuente de Alimentación, ya que funciona con AC 220V

## OPERACIÓN RADIO

**Encender/ Apagar**
Gire el interruptor de encendido y apagado para encender o apagar la unidad.

**Selección de banda**
Encienda la unidad, ajustar el selector de banda hasta estar o hasta elegir para lograr una selección entre emisión AM o FM AM.

**Sintonía de estación**
Seleccione la banda, gire la rueda de sintonización. Haga ajuste a estación deseada.

**Ajuste del Volumen**
Gire la rueda en la unidad para encender o disminuir el volumen.

**Uso de Auriculares**
Puede conectar auriculares en la unidad para su uso prsonal



## ANTENA

**Recepción AM**
La antena en sensibilidad direcciones de la unidad, para la unidad funcionamiento para una óptima recepción

**Recepción FM**
Extienda la antena para mejor recepción

**ATENCIÓN**

- Evite que la unidad sufra golpes
- La unidad podría presentar interferencia por teléfonos celulares durante su funcionamiento. Para evitar interferencias, mantenerlos lejos de la unidad cada vez que la utilicen celular.
- Evite exponer la unidad a la luz directa del sol o a la humedad
- No use productos químicos para limpiar la unidad. Limpie con un paño suave y seco para limpiar la unidad.
- No intente reparar la unidad por su cuenta. Cualquier intervención técnica debe ser realizada por personal técnico calificado.

## ESPECIFICACIONES

**Fuentes de Frecuencias**

| | |
|---|---|
| | FM:87.5~108 MHZ |
| | AM:540~1600 KHz |
| **Sensitividad:** | AM:≤500μ FM:≤20dB |
| **Proporción de la señal de Ruido:** | ≥40dB |
| **Amplificación** | Potencia de amplificación de 3.5mm |
| **Material de celular** | a de Vidrio |
| **Potencia de poder:** | DC: 3V (UM-1 x 2 |
| | **AC**: 220V 50Hz |
| **Dimensiones de la Unidad:** | 185(L) x 115(H) x 102(W)mm |



## DIAGRAMA DE CIRCUITO

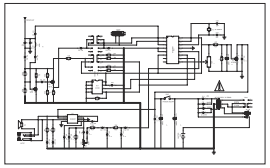

**"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"**

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogidas de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**DIRECTIVA EMC**

EN 303 345 V 1.1.7:2017-9-25
EN 55032:2012 + AC:2013
EN 55020: 2007 + AC:2011

**LOW VOLTAGE DIRECTIVA**

RED DIRECTIVE 2014/35/EU
EN 60065: 2014

**DIRECTIVA ERP 2009/125/EC**
(EC) NO 1275/2008

Descripciones del aparato: RADIO PORTÁTIL AM/FM

Modelo NEVIR: **NVR-141**

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid