


NEVIR®

NVR-136

Radio AM/FM

CARACTERÍSTICAS:

1. Antena telescópica
2. Entrada de cascos
3. Indicador de Encendido
4. Botón Elección de emisora
5. Rueda giratoria para cambiar frecuencias
6. Ventana indicadora de frecuencias
7. Rueda giratoria para control de volumen y encendido y apagado del aparato
8. Ranura de las pilas

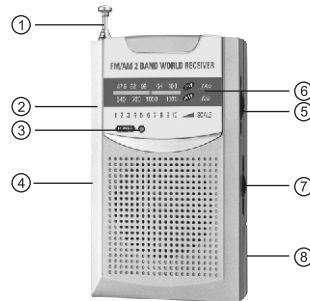

INSTRUCCIONES OPERATIVAS:

1. Introducir dos pilas de AAA1.5V en la ranura de las pilas(8). Fijarse bien en la polaridad de las pilas antes de cerrar la ranura de la pilas.
2. Encienda el aparato con la rueda giratoria de encendido y apagado (7) y el indicador de encendido(3) se encenderá. Ajuste el volumen a su gusto.
3. Mueva el botón de elección de emisora(4) para elegir la emisora "AM" o "FM".
4. Con la rueda giratoria (5) elija la frecuencia, viendo el puntero en la ventana indicadora de frecuencia(6).
5. Para recibir una transmisión idónea de la emisora "FM", utilice la antena telescópica (1). Ajuste el ángulo y su longitud para mejorar la transmisión.
6. Para recibir mejor la emisora AM, gire la radio para que la antena magnética interior pueda captar mejor la señal.
7. Tiene la opción de escuchar la radio por cascos y de esta forma no molestar a los demás. Introduzca los cascos en la entrada de los cascos (2) y de esta forma desactivará los altavoces y escuchará la música por los cascos.
8. Para apagar la radio, mueva la rueda giratoria de encendido y apagado(7) hasta la posición "OFF".

1. Rango de Frecuencias:
 - a. AM 540-1600 KHz
 - b. FM 87.5-108 MHz
2. Sensibilidad:
 - a. AM $\leq 6\text{mV/m}$
 - b. FM $\leq 20\mu\text{V}$
3. Potencia: DC 3V, 2 pilas AAA1.5V
4. Tamaño: 102 x 54 x 24mm
5. Peso: 80g (sin las pilas)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

RED DIRECTIVE 2014/53/EU

EN 60065: 2014

EN 62479: 2010

EN 303 345 V 1.1.7:2017

EN 55032:2012 + AC:2013

EN 55020: 2007 + AC:2011

Descripciones del aparato: RADIO PORTÁTIL AM/FM

Modelo NEVIR: NVR-136

Importador: NEVIR, S.A

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. **De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)**




NEVIR®

NVR-136

AM/FM POCKET RADIO

- (1) Telescopic Antenna
- (2) Earphones Socket
- (3) Power Indicator
- (4) Band Switch
- (5) Tuning Frequency Indicating Window
- (6) Tuner
- (7) Power switch&Volume Control
- (8) Battery Slot (Back)

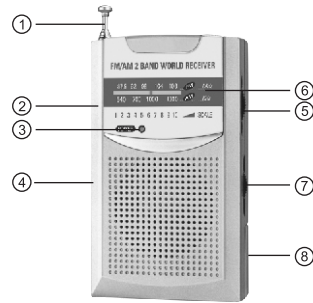

Operation Instructions

1. Put two AAA1.5V batteries into Battery Slot (8) with correct polarity, and close the battery cover.
2. Turn on the Power Switch & Volume Control (7) and adjust it to the optimum volume, meanwhile the Power indicator (3) lights up.
3. Move the Band Switch (4) to choose FM, AM programmes.
4. Turn the Tuner (6), and watch the Tuning Frequency Indicating Window (5) and dial pointer select the program which you want to receive.
5. When you receive FM station, please pull out the Telescopic Antenna (1) to get the best reception by changing its length.
6. Receiving AM by using the internal magnetic antenna, and you can get the best reception by rotating the direction of the radio.
7. In order not to affect others, please insert the earphones in the Earphones Socket (2) (the speaker inside the radio disconnects automatically), you can listen to the radio by earphones.
8. When you would not like to listen to the radio, please turn the Power Switch & Volume Control (7) small to turn off the radio.

Technical Index

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Frequency Range: | |
| AM 540-1600 KHz | |
| FM 87.5-108 MHz | |
| 2. Sensitivity: | |
| AM $\leq 6\text{mV/m}$ | |
| FM $\leq 20\mu\text{V}$ | |
| 3. Power: | DC 3V,
two AAA 1.5V batteries |
| 4. Size: | 102 x 54 x 24mm |
| 5. Weight: | 80g (Without Batteries) |

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

RED DIRECTIVE 2014/53/EU

EN 60065: 2014

EN 62479: 2010

EN 303 345 V 1.1.7:2017

EN 55032:2012 + AC:2013

EN 55020: 2007 + AC:2011

Descripciones del aparato: RADIO PORTÁTIL AM/FM

Modelo NEVIR: NVR-136

Importador: NEVIR, S.A

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid



The European Directive 2002/96 /EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) required that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the material they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product remind you of your obligations that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Besides that, waste batteries and/or accumulator must be removed prior to delivery of WEEE, thought the separated collection channels provided for this purpose (distributors and/or facilities from Local Authorities)

